GYORS ÚTMUTATÓ TOUCH R700/NAVI 900

A kezdőképernyő tartalmazza az összes alkalmazást, beleértve a telefont és a navigációt. Ezeket valamelyik alkalmazás megnyomásával választhatja ki az érintőképernyőn.

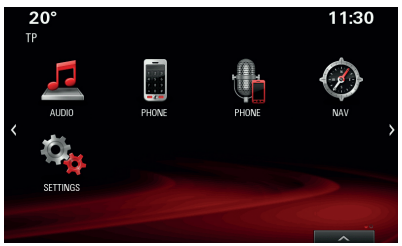



Az alatta elhelyezkedő kezelőszervek kiegészítik az érintőképernyőt:

RADIO: Rádió üzemmódba váltás. Nyomja meg többször az FM, AM vagy DAB közötti váltáshoz.

MEDIA: Média üzemmódba váltás. Nyomja meg többször a CD, USB, Bluetooth® audio, aux vagy SD-kártya közötti váltáshoz.

: Visszatérés a kezdőképernyőhöz.

BACK: Visszatérés a szülőmenühöz.

A kezdőképernyő személyre szabása

Nyomja meg és tartsa nyomva valamelyik alkalmazást a szerkesztés módba lépéshez.

Vonszolja az ikont az új helyére.

Audio

: Váltson az aktuális audioforrás főképernyőjére.

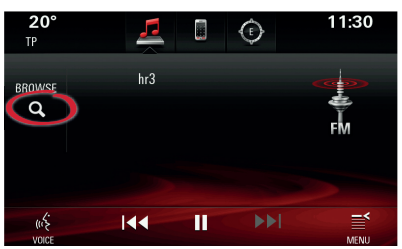

Változtassa meg az audioforrást a RADIO vagy MEDIA gomb megnyomásával.

: Nyissa meg a rádióállomások vagy médiafájlok listáját.

: Forgassa a listák görgetéséhez. Nyomja meg egy listaelem kiválasztásához.

Kedvencek

A kedvencek a képernyő aljáról érhetők el.

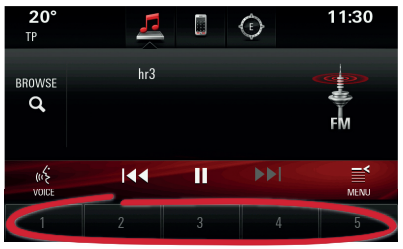

Kedvencekként rádióállomások, telefonpartnerek, lejátszási listák, navigációs úti célok stb. tárolhatók.

Kedvencek előhívása

A kedvenceket kétféle módon lehet előhívni:

- Nyomja meg az előhívó gombot a képernyő alján.

- Vonszolja felfelé a kezelősávot.

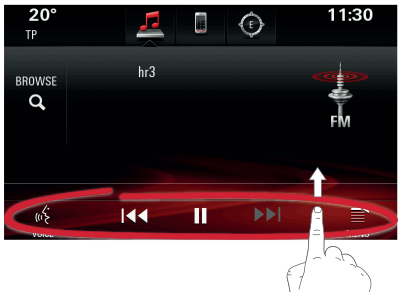

Kedvencek tárolása

Nyomja meg és tartsa nyomva valamelyik kedvencet, amíg sípoló hangot nem hall az elem tárolásakor.

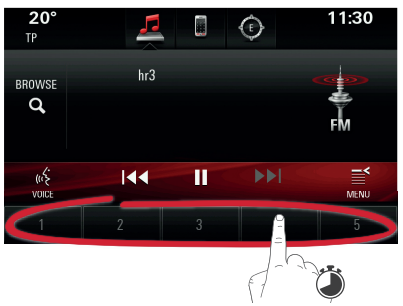

Wir leben Autos.

Szükség lehet a kedvenc elem további meghatározására.

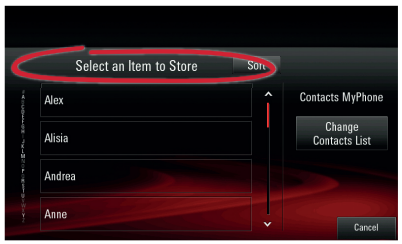

Navigáció

Írja be a várost, utcát, kereszteződést vagy teljes címet.

Az egyes országokra jellemző sorrendet, lásd az infotainment rendszer kézikönyvében.

A külföldi úti célok esetében, adja meg az országot is a cím mellett: <address> <country>.

Hangfelismerés

Nyomja meg a kormánykerék ✆/🎤 gombját a hangfelismerés indításához. Várjon a jelre a beszédhez, és ellenőrizze a műszerfalon az érvényes utasításokat.

Telefon és audio

Egy partner hívásához például, mondja „Call Anna” („Hívás AnnaElőször mondja „Navigation”). Zene lejátszásához például, mondja „Play artist Mozart” („Lejátszás Zeneszerző Mozart”).

Navigáció

Először mondja „Navigation” („Navigáció”). Majd mondja ki az úti cél típusát, például „Address” („Cím”) vagy „Point of Interest” („Érdekes hely”).

Érintőlap

A kurzort az érintőlapon végzett mozdulatokkal vezérelheti. Nyomja meg az érintőlapot egy elem kiválasztásához.

A kurzor mozgatása

Mozgassa egy ujját az érintőlapon.

Listák/szöveg görgetése

Az audio főképernyőn: rádió/médiaforrás váltása

Mozgassa két ujját fel/le.

Az audio főképernyőn: A következő sávra/ rádióállomásra váltás

Mozgassa két ujját balra/jobbra.

Kedvencek előhívása/elrejtése

Mozgassa három ujját fel/le.

Karakter-felismerés

Például egy cím vagy telefonszám beviteléhez, nagybetűket vagy számokat rajzolhat az ujjával az érintőlapon.

Amikor alfanumerikus bevitel lehetséges, nyomja meg a gombot.

Lehetséges karakterek kiválasztása

Mozgassa két ujját fel/le.

Karakter törlése

Mozgassa az ujját jobbról balra.

Bevitel megerősítése

Nyomja meg és tartsa két ujját a megerősítésig.

Műszerfali kijelző

A műszerfali kijelző olyan funkciókhoz biztosít hozzáférést, mint a navigáció, telefon vagy hangrendszer. Kezelje a kormánykerék jobb oldalán elhelyezkedő ötutas kezelőszervvel.

Menüelemek kiválasztása.

Belépés egy almenübe.

Visszatérés a szülőmenübe.

Választás megerősítése.

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany
08/2013