INSIGNIA

Infotainment kézikönyv

Tartalom

Navi 900 IntelliLink 5
R 4.0 IntelliLink 91

Navi 900 IntelliLink

Bevezetés 6
Alap működtetés 14
Rádió 32
Külső eszközök 37
Navigáció 44
Beszéd felismerés 64
Telefon 70
Gyakran ismételt kérdések 82
Tárgymutató 86

Bevezetés

Általános információk 6
Lopásvédelmi funkció 7
A kezelőszervek áttekintése 8
Használat 11

Általános információk

Az Infotainment rendszer a gépkocsiban a szórakoztatás és a tájékoztatás legkorszerűbb eszköze.

Az FM, AM vagy DAB rádiófunkciókkal sok állomást regisztrálhat különféle kedvencek oldalain.

Még zeneszámokat, telefonszámokat, úti célok címét vagy hangzásbeállításokat is regisztrálhat a kedvencek oldalakon.

További hangforrásként külső adattároló eszközöket csatlakoztathat az Infotainment rendszerhez; egy kábellel vagy Bluetooth® segítségével.

A dinamikus útvonaltervezéssel kiegészülő navigációs rendszer biztonságosan a kívánt célponthoz irányítja Önt, és kívánság szerint automatikusan kikerüli a közlekedési dugókat vagy más útakadályokat.

Az Infotainment rendszer egy telefon csatlakozóval is el van látva, mely lehetővé teszi a mobiltelefon kényelmes és biztonságos használatát a gépjárműben.

A telefon kivetítés funkciójának használatával az Infotainment rendszeren keresztül használhatja az okostelefon specifikus alkalmazásait.

Az áruház alkalmazáson keresztül letölthet további alkalmazásokat az Infotainment rendszerbe.

Opcionálisan, az Infotainment rendszer kezelhető a kormánykeréken elhelyezett kezelőszervek vagy a beszédfelismerő rendszer használatával.

A rendszer könnyű működtetését jól átgondolt megjelenésű vezérlőelemek, érintőképernyő és egyértelmű kijelző biztosítják.

Megjegyzés
Ez a kézikönyv a különböző Infotainment rendszerekben elérhető minden lehetőséget és jellemzőt leír. Bizonyos leírások, beleértve a kijelzők és menüfunkciók leírásait, lehet, hogy nem vonatkoznak az Ön járművére modellváltozat, országra jellemző specifikáció, speciális berendezések vagy tartozékok miatt.

Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

⚠ Figyelmeztetés

Mindig biztonságosan vezessen. Csak akkor működtesse az Infotainment rendszert, ha a közlekedési körülmények lehetővé teszik a biztonságos használatot.

A biztonság érdekében megfelelő lehet a jármű megállítása az Infotainment rendszer működtetése előtt (pl. címek beviteléhez).

⚠ Figyelmeztetés

A navigációs rendszer használata nem mentesíti a gépkocsivezetőt a helyes és körültekintő közlekedési magatartás felelőssége alól. Mindig tartsa be a vonatkozó közlekedési szabályokat.

⚠ Figyelmeztetés

Egyes területeken az egyirányú utcák, és az egyéb olyan utak (pl. sétálóutcák), amelyekbe tilos befordulni, nincsenek jelölve a térképen. Ilyen területeken az Infotainment rendszer figyelmeztető üzenetet adhat, amelyet el kell fogadni. Ilyen helyen különösen figyelnie kell az egyirányú utcákra, és az olyan utakra, ahová tilos behajtani.

Rádióvétel

A rádióadás vételét sistergés, zaj, torzítás zavarhatja meg, vagy akár meg is szűnhet a vétel a következő okok miatt:

- az adótól való távolság változása
- a visszaverődő hullámok zavaró hatása
- árnyékolások

Lopásvédelmi funkció

Az Infotainment rendszer lopás elleni elektronikus védelemmel van ellátva. Az Infotainment rendszer ezért kizárólag az Ön gépkocsijában működik; egy esetleges tolvaj számára értéktelen.

A kezelőszervek áttekintése

Kijelző középre helyezése a kezelőszervekkel

1 Kijelző / érintőképernyő 14

2 A Wi-Fi csatlakoztatású OnStar modulra és a más eszközökhöz történő hotspot csatlakozásra vonatkozó információk 11

3 BACK

Megnyomás: visszatér az előző képernyőre/menüre

4 ⏭

Rádió: rövid megnyomás: ugrás a következő állomásra; hosszú megnyomás: keresés felfelé 32

Külső eszközök: rövid megnyomás: ugrás a következő számra; hosszú megnyomás: gyorsan előre . . 38

5 ⏻

Ha ki van kapcsolva: rövid megnyomás: bekapcsolja az áramot 11

Ha be van kapcsolva: rövid megnyomás: rendszer némítása; hosszú megnyomás: kikapcsolja az áramot 11

Elforgatva: hangerő változtatása 11

6 ⏮

Rádió: rövid megnyomás: ugrás az előző állomásra; hosszú megnyomás: keresés lefelé 32

Külső eszközök: rövid megnyomás: ugrás az előző számra; hosszú megnyomás: gyorsan hátra . . 38

7 ⌂

Rövid megnyomás: megjeleníti a kezdőképernyőt

Hosszú megnyomás: telefon-kivetítés elindítása

Kormánykerék kapcsolók

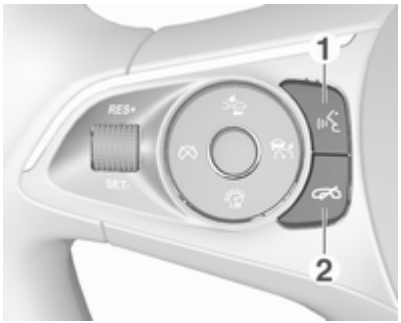

1 🎤

Röviden megnyomva: telefonhívás fogadása 74

vagy kapcsolja be a hangfelismerés funkciót 64

vagy megszakít egy parancssort és közvetlenül beszél 64

Hosszú megnyomás: bekapcsolja a hangátadást (ha támogatja a telefon) 64

2 ⌐

Megnyomva: hívás befejezése/elutasítása 74

vagy kapcsolja ki hangfelismerés funkciót 64

vagy a némítás funkció ki-/ bekapcsolása 11

Az összes egyéb kezelőszerv leírását megtalálja a Kezelési útmutatóban.

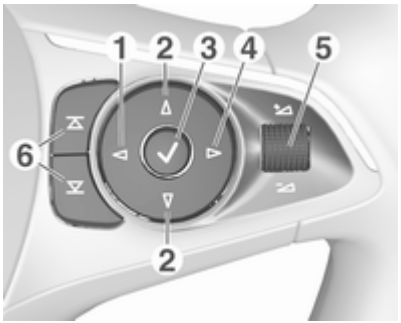

1 ◁

Megnyomás: alkalmazásválasztó menü megjelenítése; visszatérés a következő, magasabb menüszintre a Vezető Információs Központban (lásd a képeket alább)

2 △ / ▽

Rövid megnyomás: menüelem kiválasztása a vezetői információs központon

Hosszú megnyomás: hosszú kapcsolati lista görgetése a vezetői információs központon

3 ✔

Megnyomás: választás megerősítése a vezetői információs központon

4 ▷

Megnyomás: alkalmazásspecifikus főmenü megjelenítése a vezetői információs központon

5 + / − 11

Felfelé megnyomva: hangerő növelése

Lefelé megnyomva: hangerő csökkentése

6 ⧖ / ⧗

Rádió: nyomja meg a következő / előző kedvenc kiválasztásához a vezetői információs központon 18

Média: nyomja meg a következő / előző sáv kiválasztásához a vezetői információs központon 38

Vezető Információs Központ (középső szintű):

Vezető Információs Központ (felső szintű):

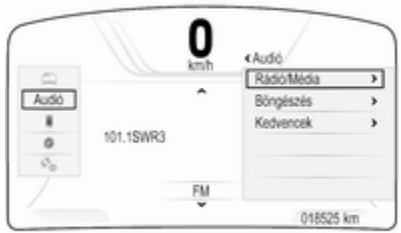

A felső szintű Vezető Információs Központ lehetővé teszi az átváltást a két különböző kijelzési mód között (témák), **Tour** és **Sport**.

A fenti kép mutatja a **Tour** témát (a kijelző témájának módosításához lásd a Kezelési útmutatót).

Használat

Az Infotainment rendszer kikapcsolása/bekapcsolása

Röviden nyomja meg a ⏻ gombot. Bekapcsolás után a legutoljára kiválasztott Infotainment forrás bekapcsol.

Automatikus kikapcsolás

Ha az Infotainment rendszer a ⏻ megnyomásával lett bekapcsolva, miközben a gyújtás ki volt kapcsolva, akkor 10 perc elteltével automatikusan újra kikapcsol.

A hangerő beállítása

Forgassa el a ⏻ lehetőséget.

Az aktuális beállítás megjelenik a kijelzőn.

Az Infotainment rendszer bekapcsolás után a legutóbb kiválasztott hangerővel szólal meg, amennyiben az halkabb, mint a legnagyobb bekapcsolási hangerő ⇨ 27.

Automatikus hangerő

Az Auto hangerő bekapcsolásával ⇨ 27, a vezetés közbeni menetzajok és szélzaj ellensúlyozására a hangerő automatikusan változik.

Némítás

Nyomja meg röviden a ⏻ lehetőséget a hangforrások némításához.

A némítás visszavonásához: forgassa el a ⏻ lehetőséget, vagy nyomja meg röviden.

Működési üzemmódok

Rádió

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **AUDIO** elemet a kezdőképernyőn. Válassza a **RÁDIÓ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban.

A rádió funkcióinak részletes leírásához lásd ⇨ 32.

Külső eszközök

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **AUDIO** elemet a kezdőképernyőn. Ismételten válassza a **MÉDIA** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban.

Külső eszközök csatlakoztatására és üzemeltetésére vonatkozó részletes leíráshoz ⇨ 37.

Navigáció

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **NAVI** elemet a kezdőképernyőn.

Megjelenik az aktuális helyzet körüli területet mutató navigációs térkép.

A navigáció funkcióinak részletes leírásához ⇨ 44.

Telefon

A telefonportál használata előtt kapcsolatot kell létesíteni az Infotainment rendszer és a mobiltelefon között.

Az Infotainment rendszer és egy mobiltelefon közötti Bluetooth kapcsolat előkészítéséről és létrehozásáról a részletes leírást lásd ⇨ 70.

Ha mobiltelefon csatlakoztatva van, nyomja meg a ⌂ lehetőséget és utána válassza a **TELEFON** lehetőséget a kezdőképernyőn.

A telefonportál főmenüje jelenik meg.

A mobiltelefon Infotainment rendszeren keresztül történő működtetésének részletes leírásához ⇨ 74.

Telefon-kivetítés

Az okostelefonja specifikus alkalmazásainak az Infotainment rendszeren történő megjelenítéséhez, csatlakoztassa az okostelefonját.

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, majd válassza ki a **KIVETÍTÉS** lehetőséget a kezdőképernyőn.

A csatlakoztatott okostelefontól függően egy főmenü jelenik meg, különböző választható alkalmazásokkal.

Részletes leíráshoz lásd ▷ 40.

Alkalmazás áruház

További alkalmazások letöltéséhez az Infotainment rendszerbe, válassza a **SHOP** lehetőséget.

Részletes leíráshoz lásd ▷ 41.

OnStar

Az OnStar beállítások menüjének megjelenítéséhez, válassza ki az **OnStar** lehetőséget.

A részletes leíráshoz, lásd a kezelési útmutatót.

Alap működtetés

Alapvető műveletek 14
Menüműködtetés 16
Billentyűzetek 17
Kedvencek 18
Kapcsolatok 23
Hangzás beállítások 26
Hangerő-beállítás 27
Rendszerbeállítások 28

Alapvető műveletek

A középső kijelző érintésre érzékeny felülettel rendelkezik, amely közvetlen kommunikációt tesz lehetővé a képernyővel.

⮌ képernyőgomb

A következő magasabb menüszintre történő visszatéréshez válassza a ⮌ lehetőséget.

Kilépés képernyőgomb

Az éppen aktív menü elhagyásához válassza a **Kilép.** lehetőséget.

Képernyőgomb vagy menüelem kiválasztása vagy aktiválása

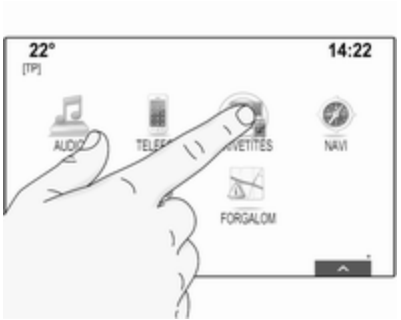

Érintsen meg egy képernyőgombot vagy menüelemet.

A vonatkozó rendszer funkció aktiválódik, megjelenik egy üzenet, vagy megjelenik egy almenü további opciókkal.

Megjegyzés
A következő fejezetekben egy képernyőgomb vagy menüelem érintőképernyővel történő kiválasztásához és aktiválásához szükséges műveletek leírása a

következő lesz: "... válassza a(z) <gomb neve/>/<elem neve> elemet".

Elemek mozgatása

Érintse meg, és tartsa nyomva az elemet, amelyet mozgatni akar, amíg keretjelölések nem jelennek meg az ikon körül. Mozgassa az ujját a kívánt helyre és engedje el az elemet.

Megjegyzés
Állandó nyomást kell kifejteni, és az ujjat állandó sebességgel kell mozgatni.

Minden más elem átrendezésre kerül.

Nyomja meg a ⌂ gombot a vezérlőpanelen a szerkesztés módból történő kilépéshez.

Megjegyzés
A következő fejezetekben úgy írjuk le a képernyőelem mozgatásának műveleti lépéseit az érintőképernyőn keresztül, hogy "...húzza az...ikont ide:..." vagy "...húzza a...menüelemet ide:...".

Görgetési listák

Ha több elem áll rendelkezésre, mint amennyi a képernyőn megjelenhet, akkor a listát görgetni kell.

Egy menüelemlista átgörgetéséhez a következőket teheti:

- Tegye az ujját valahová a képernyőn, és vigye felfelé vagy lefelé.

Megjegyzés
Állandó nyomást kell kifejteni, és az ujjat állandó sebességgel kell mozgatni.

- Érintse meg a ⌄ vagy ⌃ jelet a görgetősáv tetején vagy alján.
- Mozgassa fel és le a görgetősáv csúszkáját az ujjával.
- A betűrendes listában, érintse meg az adott betűt a függőleges billentyűzeten. A lista az adott helyre ugrik.

A lista tetejére történő visszatéréshez, érintse meg a lista címét.

Megjegyzés
A következő fejezetekben úgy írjuk le egy listaelemhez görgetés műveleti lépéseit, hogy "...görgessen a <listaelem neve> elemhez".

Menüműködtetés

Kezdő képernyő

A kezdő képernyő megjelenik a középső kijelzőn.

Az összes telepített alkalmazás elérhető a kezdő képernyőről.

A kezdőképernyő személyre szabásához, húzza a mozgatni kívánt ikont az új helyére. Az adott helyre történő lehelyezéshez engedje el az ikont. Nyomja meg a ⌂ gombot a vezérlőpanelen a szerkesztés módból történő kilépéshez.

Megjegyzés
Ha egy második kezdőoldal is van, az ikonok mindkét oldalra helyezhetők. Vigye az ikont a kijelző jobb széléhez, a következő oldalra gördítéshez.

Alkalmazások tálcája

Az alkalmazás tálcája a képernyő közepének tetején található, és minden főmenüből elérhető.

Három-öt alkalmazás ikon tárolható az alkalmazások tálcáján.

Néhány alkalmazásikon dinamikusan alkalmazkodik az aktuális helyzethez, pl. jelzi, ha elmulasztott egy telefonhívást.

Az alkalmazástálca elemek alkalmazástálcára vagy onnan történő elmozgatásával személyre szabható.

Tevékenységválasztó sáv

A tevékenységválasztó sáv a képernyő alján található, és minden főmenüből elérhető.

A tevékenységválasztó sávot használva megváltoztathatja a különböző nézeteket egy alkalmazáson belül, vagy alkalmazásra vonatkozó műveleteket végezhet el, pl. elindíthat egy beszéd felismerést.

A tevékenységválasztó sáv megjelenítéséhez, amikor az nem látható a kijelzőn, válassza ki az ⋀ lehetőséget a képernyő alján.

Üzenetek

Rendszeresemény esetén, rendszerfunkció futtatása előtt vagy külső kiváltó esemény (trigger) esedékessége miatt pl. bejövő telefonhívás, lehet, hogy értesítő üzenetet kap.

Válassza az egyik rendelkezésre álló lehetőséget.

Ha figyelmen kívül hagyja, a legtöbb üzenet egy bizonyos idő után automatikusan eltűnik. Azok a riasztások, amelyek nem tűnnek el automatikusan, addig maradnak a képernyőn, amíg tudomásul veszik őket, vagy a kiváltó ok már nem érvényes többé.

Billentyűzetek

Billentyűzet

Betűs billentyűzet:

Szimbólumos billentyűzet:

Az aktuálisan aktív alkalmazástól vagy funkciótól függően a billentyűzet menüjének megjelenése eltérő.

A szimbólumos billentyűzetre váltáshoz válassza a **Sym** lehetőséget.

A betűs billentyűzetre váltáshoz válassza az **ABC** lehetőséget.

Karakterek bevitele

Egy karakter beviteléhez, érintse meg a vonatkozó képernyőgombot. A megadott karakter elengedés után beíródik.

Érintse meg, és tartsa lenyomva a betű képernyőgombot, hogy a kapcsolódó betűket megjelenítse egy betű felugró menüben. Engedje ki és utána válassza ki a kívánt betűt.

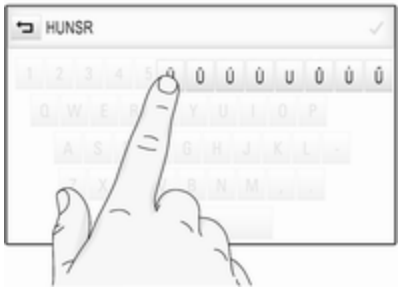

A bevitt adatok jóváhagyásához, válassza ki az adott megerősítő képernyőgombot.

Automatikus kiegészítés funkció

Ha egyszer egy karaktersort beírtak, az a rendszerben eltárolódik, és az automatikus kiegészítés funkcióval előhívható.

Amint egy karaktert (betűt vagy számot) beírnak, az automatikus kiegészítés funkció aktiválódik. Minden további beírt karakter részt vesz az azonosítási folyamatban, és szűkíti az automatikus kiegészítés találatainak listáját.

Válassza ki a ⌄ lehetőséget a beírt karakterek mellett, hogy megjelenjen az összes automatikus kiegészítési találat.

Megjegyzés

A ⌄ képernyőgomb felett látható a rendelkezésre álló lehetőségek száma. A találatok száma szerint változik.

Válassza ki az adott listaelemet. A billentyűzet ismét megjelenik az adott listabeírással, amely a beviteli mezőben látszik.

Szöveg szerkesztése

A kurzor elhelyezéséhez, érintse meg az adott pozíciót a szövegen belül. Írja be a módosításokat.

Egy beírt karakter törléséhez, az alkalmazástól függően válassza a × lehetőséget. Érintse meg, és tartsa nyomva a × lehetőséget az összes karakter törléséhez.

A bevitel jóváhagyásához nyomja meg az adott jóváhagyó gombot a képernyőn.

Kevert kis- és nagybetűs karakterek

A legtöbb esetben csak nagybetűket lehet beírni.

Ha rendelkezésre áll a kisbetűk és nagybetűk felismerése, akkor egy további **Shift** képernyőgomb jelenik meg.

A shift funkció aktiválásához és egy betű nagybetűssé tételéhez, nyomja meg a **Shift** lehetőséget.

A funkció automatikusan inaktiválódik, miután egy betűt beírtak.

Billentyűzet

Ha csak egy számot vagy PIN kódot kell beírni, megjelenik a billentyűzet. Az aktuálisan aktív alkalmazástól vagy funkciótól függően a billentyűzet menüjének megjelenése eltérő.

A karakterek beírásának módjára és a beírt szöveg módosításáról részletes leírásért lásd fent.

Kedvencek

Egy sor különböző információ tárolható kedvencként, pl.:

- rádióállomások
- zeneszámok

- albumok vagy előadók
- telefonszámok
- úti célok és útvonalak
- POI-k (Érdekes helyek)
- kapcsolat bejegyzései
- hangzás beállítások
- kezdő képernyő alkalmazásai

60 egyéni kedvenc hely áll rendelkezésre, soronként öt jelenik meg.

Ezek egysoros nézetben vagy háromsoros nézetben is megjeleníthetők.

Ha egy kedvenc hely foglalt, a kedvenc képernyőgomb kijelzi az adott kedven címkéjének szövegét. Ha egy kedvenc hely üres, megjelenik a kedvenc hely (1-től 60-ig) sorszáma.

Kedvencek kijelzése

A kedvencek lista minden menüből elérhető.

Egy sor kedvenc megjelenítéséhez, amikor a tevékenységválasztó sáv nem látható a képernyő alján:

Válassza a ⋀ lehetőséget.

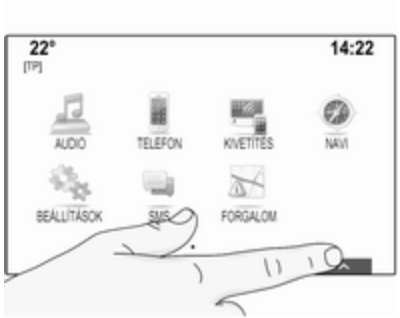

Egy sornyi kedvenc megjelenítéséhez, amikor tevékenységválasztó sáv látszik a képernyőn:

Tegye az ujját az érintőképernyőn a tevékenységválasztó sávra, és vigye felfelé, amíg egy sornyi kedvenc láthatóvá válik.

Megjegyzés
Állandó nyomást kell kifejteni, és az ujjat állandó sebességgel kell mozgatni.

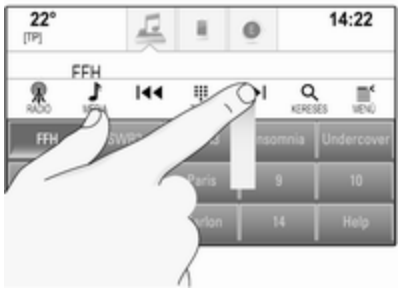

Három sor kedvenc megjelenítéséhez, húzza tovább felfelé a kedvenc listát.

Lapozás a kedvenc oldalak között

A kedvenc oldalak egysoros vagy háromsoros nézetben láthatók. A kedvenc oldalon történő görgetéshez, helyezze az ujját valahová a kedvenc oldalon, és mozgassa azt balra vagy jobbra.

Megjelenik a következő vagy az előző kedvencoldal.

Megjegyzés
Állandó nyomást kell kifejteni, és az ujjat állandó sebességgel kell mozgatni.

Amikor eléri a kedvencek oldal elejét vagy végét, a teljes lista becsomagolódik.

Megjegyzés
A képernyő alján egy jelölés jelzi, hány kedvencek oldal érhető el és éppen melyik oldal látható. A jelölések száma igazodik a kiválasztott nézethez (több oldal egysoros nézetben, kevesebb oldal háromsoros nézetben).

Kedvencek tárolása

A kedvencek a kezdő képernyőről, az audioalkalmazásból, a navigációs alkalmazásból vagy a telefonos alkalmazásból eltárolhatók.

Hívja elő a kedvencek listát, és görgessen az adott kedvencek oldalra.

Érintse meg, és tartsa nyomva a vonatkozó kedvenc képernyőgombját.

Ha csak egy tárolható tétel van a képernyőn, akkor sípszó hallatszik, és az elem tárolásra kerül az adott képernyőgombon.

Ha egynél több tárolható tétel van a képernyőn, a kedvencek oldal mérete minimálisra csökken, és ismét az előzőleg látott menü jelenik meg. Válassza ki azt a tételt, amit kedvencként akar tárolni. Sípszó hallatszik, és az állomás tárolásra kerül az adott képernyőgombon.

Az alábbiakban található néhány példa a kedvencek tárolására.

Példa: Rádióállomás
Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **AUDIO** elemet a kezdőképernyőn.

A kívánt hullámsáv bekapcsolásához ismételten válassza a **RÁDIÓ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban.

Keresse meg az állomást, amit kedvencként akar tárolni ⇨ 32.

Ahhoz hogy ezt az állomást kedvencként eltárolja, hívja elő a kedvencek listát, és görgessen az adott kedvencek oldalra.

Érintse meg, és tartsa nyomva az adott kedvenc képernyőgombját, amíg egy hangjelzést nem hall. Az állomás ekkor kedvencként kerül tárolásra.

Példa: Album
Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **AUDIO** elemet a kezdőképernyőn. Ismételten válassza a **MÉDIA** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban, míg a kívánt audioforrás be nem kapcsol.

Válassza ki a **KERESÉS** lehetőséget a böngészés menü bekapcsolásához és utána válassza a **ALBUMOK** lehetőséget ⇨ 38.

Ahhoz hogy egy albumot kedvencként eltároljon, hívja elő a kedvencek listát, és görgessen az adott kedvencek oldalra.

Érintse meg, és tartsa nyomva a vonatkozó kedvenc képernyőgombját. A kedvenc oldal mérete minimálisra csökken, és ismét megjelenik az albumok listája.

Válassza ki azt az albumot, amit kedvencként akar tárolni. A kiválasztott album ekkor kedvencként kerül tárolásra.

Példa: Úti cél

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **NAVI** elemet a kezdőképernyőn.

Válassza az **CÉL** lehetőséget, válassza a **UTOLSÓ** elemet a tevékenységválasztó sávban, majd érintse meg a kívánt úti célt a listában ⇨ 52.

Ahhoz, hogy a címet kedvencként tárolja, hívja elő a kedvencek listát, és görgessen a vonatkozó kedvencek oldalra.

Érintse meg, és tartsa nyomva a vonatkozó kedvenc képernyőgombját. A kiválasztott cím ekkor kedvencként kerül tárolásra.

Példa: Telefonszám

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **TELEFON** elemet a kezdőképernyőn.

Válassza a **BILLENTYŰZET** lehetőséget, és adja meg a számot, amelyet hívni kíván ⇨ 74.

Ahhoz hogy ezt a számot kedvencként eltárolja, hívja elő a kedvencek listát, és görgessen az adott kedvencek oldalra.

Érintse meg, és tartsa nyomva a vonatkozó kedvenc képernyőgombját. A szám ekkor kedvencként kerül tárolásra.

Kedvencek előhívása

Jelenítse meg a kedvencek oldalát (lásd fent), és görgessen a kívánt kedvencek oldalhoz (ha szükséges).

Megjegyzés
A nem elérhető kedvencek szürkék.

Válassza ki a vonatkozó kedvenc képernyőgombot. A kiválasztott kedvenc fajtájától elindul a rádióállomás vagy a zeneszám lejátszása, telefonhívás kezdeményezése kezdődik, útvonal kerül kiszámításra vagy elindul egy alkalmazás.

Megjegyzés
Az aktív kedvenc ki van jelölve.

Kedvencek szerkesztése

Válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget a kezdőképernyőn, majd a **Rádió**, és a **Kedvencek kezelése** lehetőséget. A kedvencek listájának háromsoros nézete megjelenik a szerkesztési lehetőségekkel, amelyek a tevékenységválasztó sávban vannak.

Kedvencek átnevezése

Görgessen a vonatkozó kedvencek oldalhoz.

Válassza ki a törölni kívánt kedvencet.

Válassza ki a **ÁTNEVEZ** menüpontot.

Felnyílik a billentyűzet a beviteli mezőben és a címke előnézeti területén az aktuális kedvenc címkeszövegével.

Adja meg az új címke szöveget és válassza a **Mentés** pontot. Visszakerül a kedvencek oldalra.

Válassza a képernyő alján a ⌃ lehetőséget a tevékenységválasztó sáv előhívásához, majd válassza a **KÉSZ** lehetőséget a beállítási menühöz történő visszatéréshez.

Kedvencek törlése

Görgessen a vonatkozó kedvencek oldalhoz.

Válassza ki a törölni kívánt kedvencet.

Válassza ki a **TÖRLÉS** menüpontot. A kedvenc és az összes kapcsolódó adat törlődik.

Válassza a **KÉSZ** lehetőséget a beállítások menühöz való visszatéréshez.

Kedvencek mozgatása

Görgessen a vonatkozó kedvencek oldalhoz.

Húzza az új helyére a kedvencet, amelyet át akar helyezni.

Egy kedvencnek az aktuálisan látható kedvencek oldal mögé történő tárolásához húzza azt a < vagy a > szimbólumhoz a kedvencek oldal tetején. A lista elkezd legördülni. A görgetés megállításához menjen vissza a kedvencek oldal területére.

Válassza a **KÉSZ** lehetőséget a művelet jóváhagyásához, és a beállítások menübe visszatéréshez.

Megjelenítendő kedvencek számának meghatározása

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a kezdőképernyőn. Válassza ki a **Rádió** menüpontot, majd a **Megjelenített kedvencek száma** menüpontot.

Aktiválja a kívánt számú kedvencet, amelyet meg akar jeleníteni.

Megjegyzés
Ha az eltárolt kedvencek száma meghaladja a beállítások menüben aktivált kedvencek számát, akkor a további tárolt kedvencek nem törlődnek, de a nézetben rejtve maradnak. Ezek a megtekinthető kedvencek számának növelésével ismét aktiválhatók.

Kapcsolatok

Két különböző típusú kapcsolatlista érhető el az Infotainment rendszerből:

- a Bluetooth eszközökről vagy egyéb külső forrásokról letöltött kapcsolatlisták
- jármű kapcsolattartóinak listája

Megjegyzés
Legfeljebb 1000 kapcsolat tárolható el a jármű kapcsolattartóinak listájában. A letöltött kapcsolatok listája esetében nincs korlátozás.

Az első hozzáféréskor megjelenő kapcsolatlista az aktív alkalmazástól és a csatlakoztatott eszközöktől függően eltérő.

Forrás módosítása

A kapcsolatlista megjelenítéséhez, nyomja meg a ⌂ lehetőséget, aktiválja a telefon vagy a navigációs alkalmazást, majd válassza a **KONTAKTOK** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban.

Válassza ki a **Kontaktlista módosítása** lehetőséget a képernyő jobb oldalán. Az összes rendelkezésre álló kapcsolati forrás listája jelenik meg. Az éppen aktív kapcsolati lista ✔ jellel van jelölve.

Válassza ki a kívánt kapcsolatok listáját. Az adott lista megjelenik.

Megjegyzés
A rendszer emlékszik egy alkalmazáson belül kiválasztott listára. Amikor visszaírja ebből az alkalmazásból a kapcsolatok listáját, akkor újra megjelenik a korábban kiválasztott lista.

Kapcsolatlista használata

A kapcsolatlista megjelenítéséhez, nyomja meg a ⌂ lehetőséget, aktiválja a telefon vagy a navigációs alkalmazást, majd válassza a **KONTAKTOK** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban.

Navigációs alkalmazás:

Telefonos alkalmazás:

A kapcsolat részletei nézet megjelenítéséhez, válassza ki az egyik bejegyzést a listából.

A kapcsolat részletei nézet tartalmazhatja:

- utónév és családnév
- különböző telefonszámok
- különböző email címek
- különböző címek (pl. otthoni és munkahelyi)
- a jármű kapcsolattartóinak listájában: kategória bejegyzés
- a jármű kapcsolattartóinak listájában: megjegyzések mező
- POI bejegyzéseknél: információ a nyitva tartásról, étlap (pl. étterem), árak stb.

Megjegyzés
Az adatok az aktív alkalmazástól függően vannak rendezve, például a telefon alkalmazásban először a telefonszámok jelennek meg.

Válassza ki a kívánt bejegyzést.

Új kapcsolatok hozzáadása

Információknak az alkalmazás menükből a jármű kapcsolattartóihoz történő hozzáadásához nyissa meg az adott alkalmazást.

Navigációs alkalmazás: Válasszon ki vagy írjon be egy úti célt ⇨ 52. Az úti célok részletei nézet jelenik meg. Válassza ki a **Mentés** menüpontot. Egy menü jelenik meg.

Telefonos alkalmazás: Válassza ki a **UTOLSÓ** menüpontot. Válassza a + lehetőséget a telefonszám mellett, amelyet hozzá akar adni a kapcsolatok listájához. Egy menü jelenik meg.

Válassza ki az egyik lehetőséget.

Új kontakt létrehozása
Megjelenik az adatkategória kiválasztási menü.

Válassza ki az adott adatkategóriát ahhoz az információhoz, amelyet el kíván tárolni, pl. munkahelyi cím vagy mobiltelefon. A kapcsolat részletei nézet jelenik meg.

Megjegyzés
Az új menüben található adatkategóriák megfelelnek az Ön által eltárolni kívánt információknak, pl. ha a tárolandó információ egy cím, akkor csak a cím típusok jelennek meg a listában.

A kapcsolat mentéséhez egészítse ki a bejegyzést és válassza a **Mentés** lehetőséget.

Hozzáadás meglévő kontakthoz
Megjelenik a jármű kapcsolattartóinak listája. Válassza ki a kívánt kapcsolatot.

Megjelenik a kapcsolat részletei nézet, a hozzáadni kívánt információ külön jelenik meg a képernyő jobb oldalán.

Válassza ki az adott adatkategóriát ahhoz az információhoz, amelyet el kíván tárolni, pl. munkahelyi cím vagy mobiltelefon.

Ha meglévő adatkategóriát választ ki, a meglévő információ felülíródik.

Válassza a **Mentés** lehetőséget az új információ mentéséhez.

Kapcsolatok szerkesztése

Kapcsolatok szerkesztéséhez, nyissa meg a jármű kapcsolatlistáját. Válassza ki a kívánt kapcsolat bejegyzést a jármű kapcsolati listájában.

Válassza ki a **Kontakt szerkesztése** lehetőséget a képernyő jobb oldalán.

Megjelenik a szerkesztés nézet.

Információk módosítása
Válassza ki azt a mezőt, amelyet módosítani kíván. A kiválasztott mezőtől függően a billentyűzet vagy a számbillentyűzet megjelenik.

Írja be a módosításokat ⇨ 17.

Válassza a **Mentés** lehetőséget a kapcsolat részletei nézetben a módosítások mentéséhez.

Új információk hozzáadása
Válassza ki a mezőt, ahová további információkat kíván beírni.

Ha egy már meglévő adatkategóriához kíván új mezőt létrehozni, pl. egy második mobiltelefonszámot, válassza a + lehetőséget az adott adatmezőben.

Megjegyzés
A + képernyőgomb csak akkor jelenik meg, ha ahhoz az adatkategóriához több információ adható hozzá.

A kiválasztott mezőtől függően a billentyűzet vagy a számbillentyűzet megjelenik ⇨ 17.

Írja be az új adatokat, és válassza a képernyőgombot a kiválasztott mező előtt.

Válassza a **Mentés** lehetőséget a kapcsolat részletei nézetben a módosítások mentéséhez.

Kapcsolatok törlése

Egy kapcsolat törlése

Egy kapcsolat törléséhez, nyissa meg a jármű kapcsolatlistáját. Válassza ki a kívánt kapcsolat bejegyzést a jármű kapcsolati listájában.

Válassza ki a **Kontakt szerkesztése** lehetőséget a képernyő jobb oldalán.

A kapcsolat bejegyzés törléséhez és minden kapcsolódó információért válassza a **Törlés** lehetőséget. Megjelenik egy visszaigazoló üzenet.

Nyugtázza az üzenetet. A bejegyzés törlődik.

A teljes jármű-kapcsolatlista törlése

A jármű teljes kapcsolatlistájának törléséhez, nyissa meg a jármű kapcsolatlistáját.

Válassza ki a **Kontaktlista módosítása** lehetőséget a képernyő jobb oldalán. Megjelenik a rendelkezésre álló kapcsolati források listája. Az éppen aktív kapcsolati lista ✔ jellel van jelölve.

Válassza a − képernyőgombot a **Jármű** mellett. Megjelenik egy visszaigazoló üzenet.

Hagyja jóvá az üzenetet a lista törléséhez.

Kapcsolatlisták válogatása

Alapértelmezésként a listák utónév szerint, ábécérendben vannak sorba rendezve. Ha nincs utónév, ahelyett a rendszer a családnevet veszi figyelembe. Ha se utónév se családnév nincs, az első beírt karakter szolgál sorba rendezési paraméterként.

Ha az utónév és a családnév tárolása két különböző mezőben történik a sorrend módosítható.

A válogatási sorrend módosításához, válassza a **Rend.** lehetőséget.

Válassza ki a kívánt sorba rendezést. A lista ennek megfelelően átrendezésre kerül.

Hangzás beállítások

A Hangzásbeállítások menüben beállíthatja a hangzás jellegét. A menü elérhető minden egyes audio főmenüből.

Megjegyzés
A hangzásbeállítások személyre szabott beállítása elmenthető kedvencként. Részletes leíráshoz lásd ⇨ 18.

A hangzás beállítások menü megnyitásához válassza a **MENÜ** lehetőséget, az adott hang főmenüben. Válassza a **Hangzás beállítások** lehetőséget.

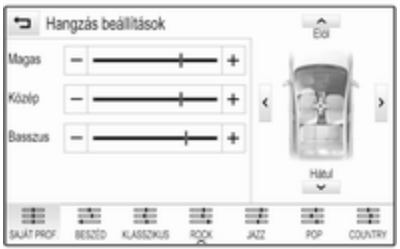

Magas

Ezzel a beállítással erősítheti vagy tompíthatja a hangforrások magas frekvenciáit.

Módosítsa a beállítást a − vagy + többszöri megérintésével.

Vagy mozgassa a csúszkát a beállító sávon.

Középtartomány

Ezzel a beállítással erősítheti vagy tompíthatja a hangforrás középsávú frekvenciáit.

Módosítsa a beállításokat a − vagy + többszöri megérintésével.

Vagy mozgassa a csúszkát a beállító sávon.

Mély

Ezzel a beállítással erősítheti vagy tompíthatja a hangforrások mély frekvenciáit.

Módosítsa a beállításokat a − vagy + többszöri megérintésével.

Vagy mozgassa a csúszkát a beállító sávon.

Egyensúly és hangerőmegosztás

A menü jobb oldalán az ábrán határozza meg az utastérben azt a pontot, amelynél a hangzás a legjobb legyen.

A beállítások módosításához, érintse meg a ∧, ∨, < és > lehetőségeket.

Az első és hátsó hangszórók közötti gyors váltáshoz válassza a **Elöl** vagy a **Hátul** lehetőséget a járműábra tetején és alján.

Hangszínszabályozó módok

Válasszon egy képernyőgombot a tevékenységválasztó sávban az adott zenei stílusok hangzásának optimalizálásához.

Válassza a **SAJÁT PROF.** lehetőséget ha saját maga akarja a hangzás beállításokat meghatározni.

Hangerő-beállítás

Maximális hangerő bekapcsoláskor

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a kezdőképernyőn.

Görgesse végig a listát és válassza ki a **Rádió**, vagy utána a **Maximális bekapcsolási hangerő** lehetőséget.

Érintse meg a − vagy + lehetőséget a kívánt hangerő beállításához.

Automatikus hangerő állítás

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a kezdőképernyőn.

Görgesse végig a listát és válassza ki a **Rádió**, vagy utána a **Automata hangerő állítás** lehetőséget.

A hangerő-adaptálás mértékének beállításához állítsa be a **Automata hangerő állítás** pontot az egyik lehetőségre.

Ki: a hangerő nem fokozódik a jármű növekvő sebességével.

Hangos: a hangerő maximálisan fokozódik a jármű növekvő sebességével.

Közlekedési hírek hangereje

A közlekedési bejelentések hangerejének módosításához, állítsa be a hangerőt, miközben a rendszer közlekedési bejelentést sugároz. A rendszer ezután tárolja a vonatkozó beállítást.

Rendszerbeállítások

Az Infotainment rendszer több beállítása és alkalmazása a **BEÁLLÍTÁSOK** alkalmazással elvégezhető.

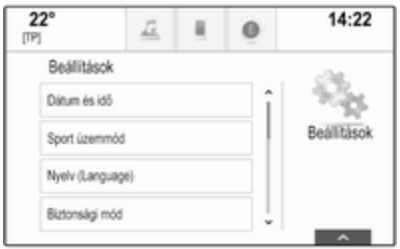

Idő és dátum

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a kezdőképernyőn.

Válassza ki a **Dátum és idő** menüpontot.

Pontos Idő beállítása

Válassza a **Idő beállítása** lehetőséget az adott almenübe lépéshez.

Válassza a **Auto beáll.** lehetőséget a képernyő alján. Aktiválja a **Be - RDS** vagy a **Ki - Manuális** lehetőséget.

Ha a **Ki - Manuális** lehetőséget választotta, állítsa be az órát és a percet a ∧ vagy ∨ megérintésével.

Érintse meg a **12-24 ó** lehetőséget a képernyő jobb oldalán az idő mód kiválasztásához.

Ha 12 órás üzemmód van kiválasztva, az AM és PM kijelzéshez megjelenik egy harmadik oszlop. Válassza ki a kívánt opciót.

Dátum beállítása

Válassza a **Dátum beállítása** lehetőséget az adott almenübe lépéshez.

Megjegyzés
Ha a dátumformátum automatikus, ez a menüelem nem áll rendelkezésre.

Válassza a **Auto beáll.** lehetőséget a képernyő alján. Aktiválja a **Be - RDS** vagy a **Ki - Manuális** lehetőséget.

Ha a **Ki - Manuális** lehetőséget választotta, akkor állítsa be a dátumot a ∧ vagy ∨ megérintésével.

Óra kijelzés

Válassza a **Pontos idő kijelzése** lehetőséget az adott almenübe lépéshez.

A menüben a digitális órakijelzés kikapcsolásához válassza az **Ki** pontot.

Nyelv

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a kezdőképernyőn.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Nyelv** lehetőséget.

Megjegyzés
Az aktuálisan aktív nyelv jelölése ✔.

Görgesse végig a listát és válassza ki a kívánt nyelvet.

Inas üzemmód

Ha az inas üzemmód aktív, az összes járműkijelzés lezár, és nem végezhető módosítás a rendszerben.

Megjegyzés
A járművel összefüggő üzenetek és a visszapillantó kamera engedélyezve maradnak.

Rendszer lezárása

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a kezdőképernyőn.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Biztonsági mód** lehetőséget. Egy billentyűzet jelenik meg.

Adjon meg egy négyjegyű kódot és válassza ki az **Kész** lehetőséget. A billentyűzet ismét megjelenik.

Az első adatbevitel jóváhagyásához, adja meg ismét a négyszámjegyű kódot, és válassza a **Letilt** lehetőséget. A rendszer le van zárva.

Rendszer zárásának feloldása

Kapcsolja be az Infotainment rendszert. Egy billentyűzet jelenik meg.

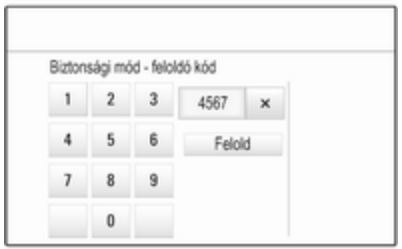

Adjon meg az adott négyjegyű kódot és válassza ki az **Felold** lehetőséget. A rendszer lezárása felold.

Elfelejtett PIN-kód
A PIN-kód alapértelmezett beállításra történő visszaállításához, lépjen kapcsolatba a szervizével.

Kijelző

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a kezdőképernyőn.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Kijelző** lehetőséget.

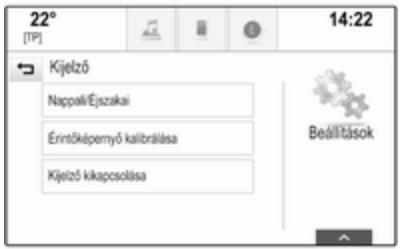

Mód
Válassza a **Nappali/Éjszakai** lehetőséget az adott almenübe lépéshez.

A külső fényviszonyoktól függően válassza a **Nappali** vagy **Éjszakai** lehetőséget.

Ha a **Auto** lehetőséget választja, a rendszer automatikusan beállítja a kijelzőt.

Érintőképernyő kalibrálása
Válassza a **Érintőképernyő kalibrálása** lehetőséget az adott almenübe lépéshez.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a vonatkozó pontok megérintésével. Az érintőképernyő kalibrálásra került.

Kijelző kikapcsolása
Válassza a **Kijelző kikapcsolása** lehetőséget és a kijelzős kikapcsolásához.

A kijelző visszakapcsolásához, érintse meg az érintőképernyőt vagy a vezérlőpanel gombját.

Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a kezdőképernyőn.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Gyári beállítások visszaállítása** lehetőséget.

Járműbeállítások visszaállítása
Válassza a **Autó-beállítások visszaállítása** lehetőséget a jármű összes személyre szabott beállításának visszaállításához. Megjelenik egy figyelmeztető üzenet.

Válassza ki a **Visszaállít** menüpontot. A beállítások visszaállításra kerültek.

Összes személyes adat törlése
Válassza a **Minden privát adat törlése** lehetőséget az alábbi adatok törléséhez:

- párosított Bluetooth eszközök
- tárolt telefonkönyvek
- jármű kapcsolattartóinak listája
- úti célok listája
- kedvencek

Megjelenik egy figyelmeztető üzenet.

Válassza ki a **Törlés** menüpontot. Az adatok törlődtek.

Rádióbeállítások visszaállítása
Válassza a **Rádió beállítások visszaállítása** lehetőséget az alábbi adatok visszaállításához:

- hangzás beállítások
- hangerő-beállítás
- beszédbeállítások
- alkalmazások tálcája
- kapcsolatok forrása

Megjelenik egy figyelmeztető üzenet.

Válassza ki a **Visszaállít** menüpontot. A beállítások visszaállításra kerültek.

Szoftverinformáció

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a kezdőképernyőn.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Szoftver információ** lehetőséget.

Megjelenik a rendszerbe betöltött összes tétel verziószámának listája.

Rendszerfrissítés
A rendszere szoftverének frissítéséhez lépjen kapcsolatba a szervizével.

Rádió

Használat 32
Állomáskeresés 32
Rádiós adatrendszer (RDS) 34
Digitális rádióadás 35

Használat

A rádió funkció a **AUDIO** alkalmazás része.

A rádió funkció bekapcsolása

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **AUDIO** elemet a kezdőképernyőn. Válassza a **RÁDIÓ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban.

Hullámsáv kiválasztása

Ismételten válassza a **RÁDIÓ** lehetőséget a különböző hullámsávok közötti váltáshoz.

Állomáskeresés

Automatikus állomáskeresés

Nyomja meg a ⏮ vagy a ⏭ lehetőséget az előző vagy következő állomás lejátszásához.

Manuális állomáskeresés

Nyomja meg és tartsa nyomva a ⏮ vagy ⏭ gombot. Engedje el az adott gombot, amikor a kívánt frekvenciát majdnem elérte.

Állomás hangolása

Válassza a **TUNE** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban. Egy billentyűzet jelenik meg.

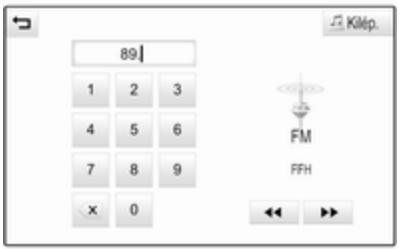

Érintse meg a **Frekvencia bevitel** mezőt, majd írja be a kívánt frekvenciát. Hagyja jóvá az adatbevitelt.

Állomások listája

Az állomáslistákban az aktuális vételi területen lévő összes fogható rádióállomás fel van sorolva kiválasztásra.

Az aktuálisan aktív hullámsáv állomáslistájának megjelenítéséhez válassza a **KERESÉS** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban.

Az állomáslista látható.

Megjegyzés
A jelenleg játszott állomás ki van jelölve.

Görgesse végig a listát és válassza ki a kívánt tételt a listából.

Kategórialisták

Számos RDS ⇨ 34 és DAB ⇨ 35 állomás közvetít PTY-kódot, amely a sugárzott műsor típusát jelzi (pl. hírek). Néhány rádióállomás az éppen sugárzott műsor tartalmától függően változtathatja a PTY-kódot.

Az Infotainment rendszer eltárolja ezeket az állomásokat, műsortípus szerint csoportosítva a megfelelő kategórialistában.

Megjegyzés
A **Kategóriák** listaelem csak az FM és a DAB hullámsávokban áll rendelkezésre.

Válassza ki a **MENÜ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban a vonatkozó hullámsáv menü megjelenítéséhez, és válassza ki a **Kategóriák** elemet.

Megjelenik az aktuálisan elérhető műsortípus-kategóriák listája.

Válassza ki a kívánt kategóriát. Megjelenik a kiválasztott műsortípust sugárzó rádióállomások listája.

Válassza ki a kívánt állomást.

Az állomáslista frissítése

Ha egy hullámsáv-specifikus állomáslistában tárolt állomások már nem foghatók, válassza a **Állomáslista frissítése** lehetőséget.

Megjegyzés
Ha egy adott hullámsáv állomáslistája frissítésre kerül, akkor a megfelelő kategórialista is frissül.

Amíg a keresés befejeződik, az **Állomáslista frissít.** megjelenik a képernyőn.

Rádiós adatrendszer (RDS)

A Rádiós adatrendszer (RDS) olyan FM rádióállomások által nyújtott szolgáltatás, amely a kívánt FM csatorna kikeresését és a zavarmentes vétel biztosítását megkönnyíti.

Az RDS előnyei

- A kijelzőn a frekvencia helyett az állomás neve jelenik meg.
- Állomáskeresés során az Infotainment rendszer kizárólag RDS állomásokat fog be.
- Az Infotainment rendszer az AF (alternatív frekvencia) használatával mindig a kijelölt rádióadó legjobb vételi frekvenciájára hangol.
- A fogott állomástól függően az Infotainment rendszer kijelzi a rádiószövegeket, melyek pl. az aktuális műsorra vonatkozó információkat közölhetnek.

RDS beállítások

Az RDS beállítási lehetőségeinek módosításához aktiválja a rádió funkciót, majd válassza az FM hullámsávot. Válassza a **MENÜ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban az FM menü megjelenítéséhez.

RDS
Állítsa be hogy **RDS - Be** vagy **RDS - Ki**.

Közlekedési program (TP)
A közlekedési rádióállomások olyan RDS állomások, amelyek közlekedési híreket sugároznak. Ha a közlekedési hírszolgáltatás be van kapcsolva, a készülék az aktuálisan aktív funkciót a közlekedési hírek idejére megszakítja.

Ha a rádió közlekedési hírszolgáltatása be van kapcsolva, a **[TP]** megjelenik az összes főmenü felső sorában. Ha az aktuális állomás vagy éppen játszott média nem

sugároz közlekedési híreket, a **[ ]** jelzés jelenik meg, és a készülék önműködően keresni kezdi a következő fogható közlekedési adót. Amint talál egy közlekedési rádióadót, a **[TP]** jelzést kiemeli. Ha nem található közlekedési rádióadó, a képernyőn megmarad a **[ ]** kijelzés.

Ha az adott közlekedési rádióállomáson közlekedési híreket sugároznak, megjelenik egy üzenet.

A közlemény megszakításához és az előzőleg aktivált funkcióhoz történő visszatéréshez utasítsa el a riasztást.

Állítsa be hogy **Traffic Program (TP) - Be** vagy **Traffic Program (TP) - Ki**.

Terület

Néha az RDS állomások regionálisan eltérő műsorokat sugároznak különböző frekvenciákon.

Ha a regionalizáció be van kapcsolva, ha szükséges, az ugyanazt a regionális műsort adó alternatív frekvenciák lesznek kiválasztva. Kikapcsolt regionalizáció mellett az állomások alternatív frekvenciáinak megválasztása nem veszi figyelembe a regionális programokat.

Állítsa be hogy **Régió - Be** vagy **Régió - Ki**.

Digitális rádióadás

A DAB a rádióállomásokat digitálisan sugározza.

DAB előnyei

- A DAB állomásokat az jelöli, hogy a vételi frekvencia helyett a program neve kerül kijelzésre.
- A DAB esetében számos rádióműsor (szolgáltatás) sugározható egyetlen halmazban.
- A kitűnő hangminőségű zenei műsorok mellett a DAB állomások képesek a műsorral összefüggő információk és egyéb adatközlések, például utazási és közlekedési híreket sugárzására.
- Amíg egy adott DAB vevőkészülék képes fogni egy sugárzó állomás által küldött jelet (még akkor is, ha a jel nagyon gyenge), a hangminőség garantált.
- Rossz vétel esetén a hangerő automatikusa lecsökken, hogy megakadályozza a kellemetlen zajok sugárzását.

  Ha a DAB jel túl gyenge ahhoz, hogy értelmezze a vevőegység, a vétel teljesen megszakad. Ez elkerülhető a **DAB átváltás DAB-ra** és/vagy **DAB átváltás FM-re** bekapcsolásával a DAB menüben (lásd lent).
- Közeli frekvenciákon sugárzó állomások által okozott interferencia (olyan jelenség, mely jellemző az AM és FM vétel esetén) nem fordul elő DAB vételnél.
- Ha a DAB jel természeti akadályokról vagy épületekről visszaverődik, a DAB vételi minősége javul, miközben az AM és FM vétel ilyen esetekben romlani szokott.
- Amikor be van kapcsolva a DAB vétel, akkor az FM tuner a háttérben aktív marad és folyamatosan keresi a legjobban fogható FM állomásokat. Ha aktív a TP funkció ⇨ 34, akkor a

legjobban fogható FM állomás közlekedési hírei szólalnak meg. Inaktiválja a TP-t ha nem akarja hogy a DAB vételt az FM közlekedési közlemények megszakítsák.

DAB beállítások

A DAB beállítási lehetőségek módosításához aktiválja a rádió funkciót, majd válassza a DAB hullámsávot. Válassza a **MENÜ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban a DAB menü megjelenítéséhez.

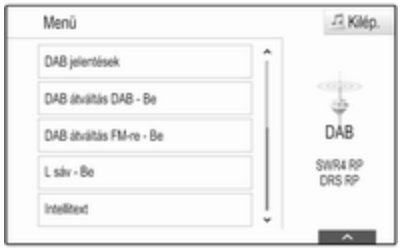

DAB közlemények

A zenei műsoraikon kívül, sok DAB állomás sugároz különféle kategóriájú közleményeket. Ha a kategóriák némelyikét vagy mindegyikét bekapcsolja, a jelenleg fogadott DAB szolgáltatás megszakad, amikor ezeknek a kategóriáknak valamelyike közzétesz egy közleményt.

Válassza a **DAB jelentések** lehetőséget a DAB kategórialista megjelenítéséhez.

Válassza ki a kívánt kategóriákat. A kiválasztott kategóriák megjelölése ✔.

Megjegyzés
DAB hírek csak a DAB hullámsávra kapcsolva foghatók.

DAB - DAB kapcsolat

Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a készülék átvált ugyanarra a szolgáltatásra (műsorra) egy másik DAB halmazban (ha rendelkezésre áll), amikor a DAB jel minősége túl gyenge a vételhez.

Állítsa be hogy **DAB átváltás DAB - Be** vagy **DAB átváltás DAB-ra - Ki**.

DAB - FM kapcsolat

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a készülék átvált az aktív DAB szolgáltatás egy megfelelő FM állomására (ha rendelkezésre áll), amennyiben a DAB jel minősége túl gyenge a vételhez.

Állítsa be hogy **DAB átváltás FM-re - Be** vagy **DAB átváltás FM-re - Ki**.

L hullámsáv

Ha a **L sáv - Ki** aktív, az Infotainment rendszer további frekvenciatartományt kap. Az L hullámsáv frekvenciái egyesítik a földi és a műholdas rádiót (1452 - 1492 MHz).

Állítsa be hogy **L sáv - Be** vagy **L sáv - Ki**.

Intellitext

A **Intellitext** funkció lehetővé teszi kiegészítő információk vételét, mint például közleményeket, pénzügyi információkat, sportot, híreket stb.

Válassza a kategóriák egyikét és válasszon egy konkrét tételt a részletes információ megjelenítéséhez.

Külső eszközök

Általános információk 37
Hang lejátszás 38
Filmek lejátszása 39
Okostelefon alkalmazások használata 40
Alkalmazások használata 41

Általános információk

Egy USB port helyezkedik el a középkonzolban külső eszközök csatlakoztatásához.

Megjegyzés
Az USB portot mindig tisztán és szárazon kell tartani.

USB-csatlakozó

Az USB-csatlakozóhoz MP3-lejátszó, USB eszköz vagy okostelefon csatlakoztatható.

Az infotainment rendszer az ezeken az eszközökön található zenefájlok és filmek lejátszására is képes.

Az USB-csatlakozóhoz történő csatlakoztatáskor lehetővé válik a fent említett eszközök vezérlése az Infotainment rendszer kezelőszerveivel és menüivel.

Megjegyzés
Nem minden kiegészítő eszközt támogat az Infotainment rendszer. Ellenőrizze a kompatibilitási listát a weboldalunkon.

Egy eszköz csatlakoztatása/ leválasztása
Csatlakoztassa az USB eszközt az USB-csatlakozóhoz.

Megjegyzés
Ha egy nem olvasható USB eszközt csatlakoztat, egy megfelelő hibaüzenet jelenik meg és az Infotainment rendszer automatikusan az előző funkcióra kapcsol.

Az USB eszköz leválasztásához válasszon másik funkciót és utána távolítsa el az USB tárolóeszközt.

Figyelem!

Kerülje az eszköz leválasztását lejátszás közben. Ez károsíthatja az eszközt vagy az Infotainment rendszert.

Bluetooth

Az A2DP és AVRCP Bluetooth-zene profilokat támogató eszközök vezeték nélkül csatlakoztathatók az Infotainment rendszerhez.

Az infotainment rendszer az ezeken az eszközökön található fájlok lejátszására is képes.

Egy eszköz csatlakoztatása/ leválasztása
Tekintse meg a részletes leírást a Bluetooth csatlakozásról ⇨ 71.

Bluetooth eszközük kezelése
A csatlakoztatott Bluetooth eszköz módosításához, válassza ki a **MENÜ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávon.

Válassza a **Bluetooth eszközök kezelése** lehetőséget az eszközlista megjelenítéséhez.

Részletes leíráshoz lásd ⇨ 71.

Fájlformátumok

Csak a FAT32, NTFS és HFS+ fájlrendszerekben formázott eszközök támogatottak.

Megjegyzés
Néhány fájl lejátszása lehet, hogy nem lesz megfelelő. Ennek oka lehet az eltérő rögzítési formátum vagy a fájl állapota.

Nem lehet lejátszani azokat az online üzletekből származó fájlokat, amelyeknél digitális jogkezelést (DRM) alkalmaztak.

Az Infotainment rendszer a külső eszközökön tárolt következő hang és film fájlokat tudja lejátszani.

Hangfájlok
A lejátszható audio fájlformátumok az MP3, WMA, AAC, M4A és AIF.

Amikor egy ID3 tag információval rendelkező fájl játszik le, az Infotainment rendszer meg tudja jeleníteni az információt, pl. a felvétel címért és előadóját.

Filmfájlok
A lejátszható film fájlformátumok AVI, MPG, MP4, XVID és WMV.

A mobileszközök szokványos audio- és videokombinációi támogatottak.

Hang lejátszás

Lejátszás elindítása

Ha nincs csatlakoztatva, csatlakoztassa az eszközt ⇨ 37.

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **AUDIO** elemet a kezdőképernyőn.

Ismételten válassza a **MÉDIA** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban a kívánt médiaforrás aktiválásához.

Példa: USB főmenü.

Funkciógombok

Lejátszás szüneteltetése
Válassza a ❚❚ lehetőséget a lejátszás pillanatnyi megállításához.

Válassza a ► lehetőséget a lejátszás folytatásához.

Ugrás az előző vagy a következő számra

Válassza a ⏮ vagy a ⏭ lehetőséget az előző vagy következő szám lejátszásához.

Gyors előre- és visszapörgetés

Érintse meg, és tartsa nyomva a ⏮ vagy a ⏭ lehetőséget a gyors előre- vagy visszapörgetéshez.

Vagy mozgassa a csúszkát az idősávon (csak USB esetén áll rendelkezésre).

Böngészés funkció

A böngészés képernyő megjelenítéséhez válassza a **KERESÉS** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban.

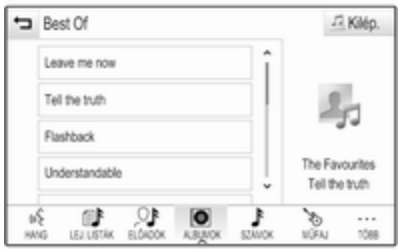

Válassza a **LEJ. LISTÁK**, **ELŐADÓK**, **ALBUMOK**, **SZÁMOK**, **MŰFAJ** vagy **TÖBB**. **TÖBB** lehetőséget. tartalmazza a kiegészítő kategóriákat: **Mappa nézet**, **Podcasts**, **Hangoskönyvek**, **Videók** és **Zeneszerzők**.

Böngéssze át a kategóriákat, amíg megtalálja a kívánt zeneszámot. Válassza ki a zeneszámot, hogy elinduljon a lejátszás.

Lejátszási sorrend

Ha a **Véletlenszerű lejátszás** aktív, az aktív eszközön lévő számok véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra.

Megjegyzés

USB lejátszás során a véletlen sorrendű lejátszás a zenelejátszáshoz kiválasztott szűrési módtól függ, például album, előadó, műfaj.

A vonatkozó audiomenü megjelenítéséhez, válassza a **MENÜ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban.

Állítsa be hogy **Véletlenszerű lejátszás - Be** vagy **Véletlenszerű lejátszás - Ki**.

Filmek lejátszása

Videolejátszás elindítása

Csatlakoztassa az eszközt ⇨ 37.

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **AUDIO** elemet a kezdőképernyőn.

Ismételten válassza a **MÉDIA** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban a kívánt médiaforrás aktiválásához.

Válassza ki az **KERESÉS** menüpontot, majd a **TÖBB** menüpontot. Válassza ki a **Videók** lehetőséget és utána a kívánt film fájlt. A videolejátszás elindul.

Megjegyzés
Videókat csak akkor lehet lejátszani amikor a rögzítőfék be van húzva.

Funkciógombok

Lejátszás szüneteltetése
Válassza a ⏸ lehetőséget a lejátszás pillanatnyi megállításához.

Válassza a ► lehetőséget a lejátszás folytatásához.

Ugrás az előző vagy a következő fájlra
Válassza a ⏮ vagy a ⏭ lehetőséget az előző vagy következő film fájl lejátszásához.

Gyors előre- és visszapörgetés
Érintse meg, és tartsa nyomva a ⏮ vagy a ⏭ lehetőséget a gyors előre- vagy visszapörgetéshez.

Vagy mozgassa a csúszkát az idősávon.

Videó menü

A videó menü megjelenítéséhez válassza a **MENÜ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban.

Okostelefon alkalmazások használata

Az Apple CarPlay™ és Android™ Auto telefon-kivetítő alkalmazások megjelenítik az okostelefonról kiválasztott alkalmazásokat az Infotainment képernyőn, és lehetővé teszik azok közvetlen kezelését az Infotainment kezelőszervekkel.

Ellenőrizze a készülék gyártójánál, hogy ez a funkció kompatibilis-e az okostelefonjával, és hogy az alkalmazás elérhető-e az Ön országában.

Az okostelefon előkészítése

Android telefon: Töltse le az Android Auto alkalmazást az okostelefonjára a Google Play™ áruházból.

iPhone®: Győződjön meg róla, hogy a Siri® be van kapcsolva az okostelefonján.

A telefon-kivetítés aktiválása a beállítások menüben

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, majd válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Görgessen a listában, és válassza ki az **Apple CarPlay** vagy **Android Auto** elemet egy almenü megjelenítéséhez.

Ügyeljen arra hogy aktív legyen a vonatkozó alkalmazást.

A funkcióhoz regisztrált összes eszköz listájának megjelenítéséhez, válassza ki az **Eszközök kezelése** lehetőséget.

Mobiltelefon csatlakoztatása

Csatlakoztassa az okostelefont az USB-csatlakozóhoz ⇨ 37.

A telefon-kivetítés indítása

A telefon-kivetítés funkció indításához, nyomja meg a ⌂ lehetőséget, majd válassza ki a **KIVETÍTÉS** elemet.

Megjegyzés
Ha az alkalmazást felismeri az Infotainment rendszer, akkor az alkalmazás ikonja az **Apple CarPlay** vagy **Android Auto** ikonra változhat.

A funkciót elindíthatja a ⌂ megnyomásával, és néhány másodperces nyomva tartásával is.

A telefon-kivetítés képernyő megjelenése az okostelefontól és a szoftververziótól függ.

Visszatérés az Infotainment kijelzőhöz

Nyomja meg a ⌂ gombot.

Alkalmazások használata

A **SHOP** alkalmazással, külső alkalmazások tölthetők le az Infotainment rendszerbe.

Felhasználó regisztráció

Amikor először indítja el az ÁRUHÁZ alkalmazást, felhasználó regisztrációra van szükség.

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza ki a **SHOP** lehetőséget.

Kövesse a képernyő utasításait:

1. Kezdje el a regisztrációs folyamatot.
2. Adja meg a keresztnevét és vezetéknevét.
3. Válassza ki az országát.
4. Fogadja el a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót.

Megjegyzés
A felhasználási feltételek és/vagy adatvédelmi tájékoztató elolvasásához jelenítse meg a szöveget a képernyőn vagy küldje el az e-mail fiókjába.

Amikor a regisztrációs folyamat befejeződött, az alkalmazás ÁRUHÁZ főoldala jelenik meg.

Megjegyzés
Az alkalmazás áruházban lévő alkalmazások csak akkor tölthetők le ha az Infotainment rendszer csatlakozik az internethez.

Internet kapcsolat

Internet kapcsolatra van szükség vagy a járművön belüli OnStar Wi-Fi csatlakozási ponton, vagy egy külső eszközön, pl. okostelefonon keresztül.

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget. Válassza a **Wi-Fi** lehetőséget a Wi-Fi menü megjelenítéséhez.

Győződjön meg róla, hogy a **Wi-Fi** be van kapcsolva.

Válassza a **Wi-Fi hálózatok kezelése** lehetőséget az internet kapcsolathoz szükséges almenü megjelenítéséhez. Válassza a **Másik hálózat hozzáadása** lehetőséget egy új csatlakozás létrehozásához. Kövesse az utasításokat a képernyőn.

Egy alkalmazás letöltése

Mielőtt külső alkalmazások használhatók lennének az Infotainment rendszerben, le kell tölteni azokat.

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza ki a **SHOP** lehetőséget. Válassza a tallózás fület, hogy hozzáférjen az összes letölthető alkalmazáshoz. Válassza ki a kívánt alkalmazást, hogy megjelenjen annak a főoldala és utána indítsa el a letöltési folyamatot.

Megjegyzés
Azok az alkalmazások, amelyek le lettek töltve az Infotainment rendszerbe, szintén elérhetők a kezdőoldalon keresztül.

Egy alkalmazás elindítása

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, görgesse a kezdőképernyő oldalait, ha szükséges és utána válassza ki azt a letöltött alkalmazást, amelyiket el akarja indítani.

Megjegyzés
A letöltött alkalmazástól függően regisztrációra lehet szükség, amikor először elindítja az alkalmazást.

Egy alkalmazás törlése

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza ki a **SHOP** lehetőséget. Válasszon a már letöltött alkalmazások fület, hogy elérje az összes letöltött alkalmazást. Válassza ki a kívánt alkalmazást, hogy megjelenjen annak a főoldala és utána indítsa el a törlési folyamatot.

Az alkalmazás törlődik az Infotainment rendszerből.

Beállítások

Internet kapcsolat

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza ki a **SHOP** lehetőséget. Válassza a beállítások fület, hogy megjelenjen a beállítások menü és utána válassza a hálózatok menüpontot.

Aktiválja a kívánt hálózatot.

Info

Az alkalmazás áruház információinak megjelenítéséhez nyomja meg a ⌂ lehetőséget és utána válassza a **SHOP** lehetőséget. Válassza a beállítások fület, hogy megjelenjen a beállítások menü és utána válassza a info menüpontot.

Felhasználási feltételek és az adatvédelmi tájékoztató

A felhasználási feltételek és az adatvédelmi tájékoztató megjelenítéséhez nyomja meg a ⌂

lehetőséget és utána válassza a **SHOP** lehetőséget. Válassza a beállítások fület. Válassza ki a kívánt menüpontot.

Ha szeretne, el tudja küldeni a szöveget az e-mail fiókjába.

Válassza az **E-Mail** lehetőséget a képernyő alján. Adja meg az e-mail címét és erősítse meg a bejegyzést. Az adott szöveg továbbítódik az e-mail postafiókjába.

Felhasználó visszaállítása

Minden beírt regisztrációs adat törléséhez nyomja meg a ⌂ lehetőséget és utána válassza a **SHOP** lehetőséget. Válassza a beállítások fület, hogy megjelenjen a beállítások menü és utána állítsa vissza az összes felhasználóra jellemző beállítást.

Navigáció

Általános információk 44
Használat 45
Úti cél megadása 52
Célbairányítás 59

Általános információk

A navigációs rendszer megbízhatóan elvezeti Önt a célállomásra.

Az útvonalszámítás figyelembe veszi a pillanatnyi közlekedési helyzetet. Ehhez az Infotainment rendszerre az RDS-TMC adatokkal érkező és az adott vételi körzetre érvényes közlekedési hírek szolgálnak alapul.

A navigációs rendszer azonban nem veheti figyelembe az összes közlekedési eseményt, az időközben megváltozott közlekedési szabályokat és a váratlanul bekövetkező veszélyeket vagy akadályokat (pl. útmunkálatokat).

Figyelem!

A navigációs rendszer használata nem mentesíti a gépkocsivezetőt a helyes és körültekintő közlekedési magatartás felelőssége alól. A megfelelő közlekedési szabályokat minden esetben be kell tartani. Abban az esetben is mindig a közlekedési szabályokat kell követni, ha a navigációs rendszer által adott utasítás ellentmondana a közlekedési szabályoknak.

A navigációs rendszer működése

A navigációs rendszer érzékelők segítségével észleli a gépkocsi helyzetét és mozgását. A megtett távolságot a gépkocsi sebességmérő műszere, a kanyarokat és megfordulásokat a giroszkópos érzékelő által szolgáltatott adatok alapján számolja. Az aktuális helyzetet a GPS (Globális helymeghatározó rendszer) műholdak segítségével állapítja meg.

Az érzékelők jelei és a digitális térképek összehasonlításával a rendszer kb. 10 méteres pontossággal képes meghatározni a gépkocsi helyzetét.

A rendszer gyenge GPS vétellel is működik. De a pozíció meghatározásának pontossága csökken.

Az úti cél címének vagy meghatározott érdekes hely (legközelebbi benzinkút, szálloda

stb.) megadása után a készülék kiszámítja a pillanatnyi helyzet és a kiválasztott úti cél közötti távolságot.

A készülék hangüzenetekkel és a célirányt mutató nyíllal vagy a képernyőn megjelenő színes térkép segítségével vezetheti el Önt az úti célhoz.

Fontos információ

TMC közlekedési információs rendszer és dinamikus útvonaltervezés

A TMC közlekedési információs rendszer a TMC adóktól érkező valamennyi közlekedési hírt fogja. Ezt az információt a teljes útvonalszámítás tartalmazza. A művelet során az útvonal úgy kerül megtervezésre, hogy az előre beállított kritériumoknak megfelelő közlekedési akadályok kikerülhetők legyenek.

Ha bekapcsolt dinamikus célbairányításnál a tervezett útvonalon valahol forgalmi akadály van, az előzetes beállításoktól függően üzenet jelenik meg, hogy a rendszer az útvonal megváltoztatásával keressen-e kerülőutat.

A TMC közlekedési információk a térképen szimbólumok formájában jelennek meg, vagy részletes szövegként a TMC üzenetek menüben.

A TMC közlekedési információk használatához TMC állomások vételére van szükség az adott térségben.

A TMC közlekedési állomások a navigáció menüben ⇨ 45 kiválaszthatók.

Térkép adatok

Az összes szükséges térképadat eltárolódik az Infotainment rendszerben. A térképszoftver USB csatlakozón keresztüli frissítéséhez, keresse fel a szervizét.

Használat

A navigációs térkép megjelenítéséhez nyomja meg a ⌂ lehetőséget és válassza a **NAVI** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Célbairányítás kikapcsolva

A pillanatnyi helyet egy kör jelzi, egy nyíllal, amely a haladási irányba mutat.

Kb. 15 másodperc időtúllépés után az alkalmazások tálcája és a tevékenységválasztó sáv eltűnik, hogy a képernyőn megjelenjen a teljes méretű térkép.

Az alkalmazások tálcájának és a tevékenységválasztó sávnak az újbóli megjelenítéséhez, érintse meg a képernyőt.

Célbairányítás bekapcsolva

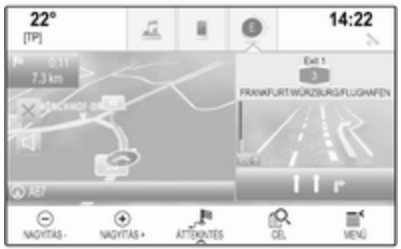

- A terképnézet megjelenik.
- Az aktív útvonalat egy színes vonal jelzi.
- A mozgó járművet egy kör jelzi.
- A következő kanyarodási manővert nyílszimbólumok jelzik a képernyő jobb oldalán.
- A sávbairányítás a képernyő jobb oldalán látható.
- Az érkezési idő a nyílszimbólum felett látszik.
- A következő kanyarodási manőverig a távolság a nyílszimbólum alatt látszik.

Térkép manipulálása

Görgetés

A térkép görgetéséhez, helyezze az ujját valahová a képernyőn, és húzza felfelé, lefelé, balra vagy jobbra, attól függően, hogy milyen irányba akar görgetni.

A térkép ennek megfelelően mozog, új részt mutatva.

Az aktuális helyhez történő visszatéréshez nyomja meg a tevékenységválasztó sávban a **VISSZAÁLL.** lehetőséget.

Középre helyezés

Érintse meg a kívánt helyet a képernyőn. A térkép eköré a középpont köré jelenik meg.

Egy piros ○ jelenik meg az adott helyen, és egy címkén megjelenik az adott cím.

Az aktuális helyhez történő visszatéréshez nyomja meg a tevékenységválasztó sávban a **VISSZAÁLL.** lehetőséget.

Nagyítás

Egy kiválasztott hely nagyításához válassza a **NAGYÍTÁS +** lehetőséget.

A kicsinyítéshez és a kiválasztott hely körül nagyobb terület megjelenítéséhez válassza a **NAGYÍTÁS -** lehetőséget.

Áttekintés gomb

Aktív célbairányítás alatt látható a **ÁTTEKINTÉS** képernyőgomb a tevékenységválasztó sávban.

A térképen aktuálisan aktív útvonal áttekintésének megjelenítéséhez válassza a **ÁTTEKINTÉS** lehetőséget.

A képernyőgomb **VISSZAÁLL.** jelre változik.

A normál nézethez való visszatéréshez válassza a **VISSZAÁLL.** lehetőséget.

Térkép képernyő

Nézet mód

Válassza a **MENÜ** pontot a tevékenységválasztó sávban, majd válassza a **Térképnézet** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

Válassza ki a kívánt térkép nézetet (**3D nézet**, **Menetirányú nézet**, **Északi irány**).

Megjegyzés

Vagy választhatja többször egymást követően a ⊙ lehetőséget az alkalmazástálcán a különböző térképnézetek (**3D nézet**, **Menetirányú nézet**, **Északi irány**) közötti váltáshoz.

Audioinformációk

Ha az **Audio információk - Be** lehetőség van kiválasztva, akkor az éppen játszott állomás, album vagy zeneszám adatai megjelennek a térkép képernyőn.

Válassza a **MENÜ** pontot a tevékenységválasztó sávban, majd válassza a **Térképnézet** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

Állítsa be hogy **Audio információk - Be** vagy **Audio információk - Ki**.

Kijelző üzemmód

Válassza a **MENÜ** pontot a tevékenységválasztó sávban, majd válassza a **Térképnézet** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

Válassza ki a **Nappali / Éjszakai üzemmód** menüpontot.

A külső fényviszonyoktól függően aktiválja a **Nappali** vagy a **Éjszakai** lehetőséget.

Ha azt akarja, hogy a képernyő automatikusan állítódjon be, kapcsolja be az **Auto** elemet.

Épületek megjelenítése
Válassza a **MENÜ** pontot a tevékenységválasztó sávban, majd válassza a **Térképnézet** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

Az épületek 3D vagy normál nézetben jeleníthetők meg.

Állítsa be hogy **3D épületek - Be** vagy **3D épületek - Ki**.

Automatikus nagyítás funkció
Válassza a **MENÜ** pontot a tevékenységválasztó sávban, majd válassza a **Térképnézet** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

A rendszer különleges manőverek esetén kinagyíthatja a térképet.

Állítsa be hogy **Autozoom - Be** vagy **Autozoom - Ki**.

POI ikonok
Válassza a **MENÜ** pontot a tevékenységválasztó sávban, majd válassza a **POI-ikonok mutatása** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

Ha a **POI-ikonok** aktiválódott, megjelennek a térképen az aktuális hely körül vagy az útvonal mentén az érdekes helyek.

Állítsa be hogy **POI-ikonok - Be** vagy **POI-ikonok - Ki**.

Ha a **POI-ikonok** beállított értéke **Be**, akkor aktiválja a megjeleníteni kívánt POI kategóriákat.

Az összes kategória kiválasztásának megszüntetéséhez válassza a **Összes törlése** lehetőséget.

Információk az aktuális helyről

Válassza a **MENÜ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban a navigációs menü megjelenítéséhez.

Válassza a **Jelenlegi pozíció** elemet az adott almenü megjelenítéséhez, amely megjeleníti a legközelebbi címre vonatkozó részleteket, a koordinátákat, és az aktuális hely körül az érdekes helyeket (⇨ 52).

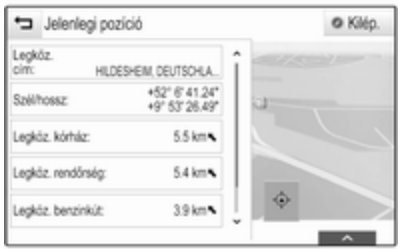

Legközelebbi cím
Ebből az almenüből eltárolhatja a rendszerbe a legközelebbi címet.

Válassza a **Legköz. cím:** lehetőséget az Úti célok részletei nézet megjelenítéséhez.

Egy cím mentésének részletes leírásához

- vagy egy kapcsolathoz történő mentéséről ⇨ 23
- kedvencként ⇨ 18

Érdekes helyek
Ebből az almenüből célbairányítást indíthat el a legközelebbi érdekes helyek egyikéhez.

Válassza ki a kívánt érdekes helyet. Az úti célok részletei nézet jelenik meg.

Válassza ki a **Start** menüpontot.

Egy úti cél megadásának részletes leírásához ⇨ 52.

Navigációs adatok kezelése

Válassza a **MENÜ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban, majd válassza a **Személyes adatok** fület.

A navigációs alkalmazás különböző adattárolási helyei megjelennek.

Kapcsolatok listája
Válassza a **Kontaktok** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

A kapcsolatok listájában az összes bejegyzés törléséhez válassza ki a **Minden bejegyzés törlése** elemet. A teljes kapcsolatlista törléséhez, hagyja jóvá a megjelenő üzenetet.

A kapcsolatok szerkesztése mód megjelenítéséhez, válassza a **Kontaktlista szerkesztése** lehetőséget.

A kapcsolatok listájának szerkesztésére vonatkozó részletes leíráshoz ⇨ 23.

Legutóbbi úti célok listája
Válassza a **Utolsó célok** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

A legutóbbi úti célok listájában az összes bejegyzés törléséhez válassza ki a **Minden cél törlése** elemet. A teljes legutóbbi úti célok lista törléséhez, hagyja jóvá a megjelenő üzenetet.

Egyedi úti célok törléséhez, válassza az **Egyes célok törlése** lehetőséget. Megjelenik a legutóbbi úti célok listája. Válassza a − elemet a vonatkozó úti cél mellett. Hagyja jóvá a megjelenő üzenetet az úti cél törléséhez.

Letöltött POI-k
Válassza a **Saját POI-k** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

Törölhető azok a POI-k, amelyeket korábban a rendszerbe letöltöttek. A többi POI megmarad a rendszerben.

A kapcsolatok listájában az összes bejegyzés törléséhez válassza ki a **Az összes "Saját POI" törlése** elemet. A teljes POI lista törléséhez, hagyja jóvá a megjelenő üzenetet.

Csak egyes kategóriák törléséhez, válassza az **Személyes kategóriák törlése** lehetőséget a POI kategóriák listájának megjelenítéséhez. Válassza a − elemet a vonatkozó kategória mellett. Hagyja jóvá a megjelenő üzenetet a kategória törléséhez.

Úti cél adatok feltöltése USB eszközre

Későbbi használathoz, például más járművekben, mentheti a jármű kapcsolatlistáját, és a korábban USB eszközre letöltött POI-kat (lásd a későbbi, a "Felhasználó által meghatározott POI-k létrehozása és letöltése" részt):

Válassza ki a **Elmentett pozíciók feltöltése** menüpontot.

A kapcsolatok listája és a POI adatok a csatlakoztatott USB eszközön tárolódnak a következő mappákban: "F:\myContacts", vagy "F:\myPOIs", ahol "F:\" az USB eszköz gyökérkönyvtára.

Megjegyzés
Ez a funkció csak akkor kivitelezhető, ha a csatlakoztatott USB eszköz elegendő tárterülettel rendelkezik.

Automatikus kiegészítés funkció

Az automatikus kiegészítés funkció által használt úti cél bejegyzések listájának törléséhez, válassza az **Automatikus kiegészítés előzmények törlése** lehetőséget.

Kapcsolattartók adatainak letöltése

Módosíthatja járműve kapcsolatlistájának adatait a más járművekben lévő Infotainment rendszerrel:

Az adatoknak USB eszközre történő feltöltéséhez lásd fentebb "Úti cél adatok feltöltése USB eszközre".

Csatlakoztassa az USB eszközt egy másik jármű Infotainment rendszeréhez ⇨ 37.

Megjelenik egy figyelmeztető üzenet, hogy hagyja jóvá a letöltést.

Jóváhagyás után a kapcsolattartók adatai letöltődnek az Infotainment rendszerbe.

A letöltött kapcsolattartók ezután a **KONTAKTOK** menüben kiválaszthatók ⇨ 23.

Felhasználó által meghatározott POI-k létrehozása és letöltése (Saját POI-k)

Az Infotainment rendszerben már eltárolt előre meghatározott POI-kon kívül létrehozhat olyan, a felhasználó által meghatározott POI-kat is, amelyek megfelelnek az Ön személyes igényeinek. Létrehozás után ezek a felhasználó által meghatározott érdekes helyek letölthetők az Infotainment rendszerre.

Minden POI-hoz meg kell adni az adott hely GPS koordinátáit (szélességi és hosszúsági értékeket) és egy jellemző nevet.

A POI adatoknak az Infotainment rendszerbe történő letöltése után az adott POI-kat kiválasztható úti célokként megtalálja a **Saját POI-k** menüben, lásd az "POI-k bevitele" című részt az "Úti cél bevitele" című fejezetben ⇨ 52.

Szövegfájl létrehozása POI adatokkal

Hozzon létre egy tetszőleges nevű szövegfájlt (pl. egyszerű szövegszerkesztő szoftverrel) és a fájl kiterjesztése legyen **.poi**, pl. "TomiPOIk.poi".

Megjegyzés

Az **UTF-8** (Unicode) karakter kódolást kell választani szövegfájl tárolásakor. Egyébként a POI adatok lehet, hogy nem jól lesznek a rendszerbe importálva.

Írja be a POI adatokat a szövegfájlba az alábbi formátumban:

Hosszúsági koordináta, szélességi koordináta, "POI neve", "További információk", "Telefonszám"

Példa:
7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", lásd az illusztrációt fenn.

A GPS koordinátákat tizedes fokokban kell beírni, és pl. topográfiai térképről kell leolvasni.

A további információk és a telefonszámok neve opcionális. Ha pl. nem szükséges további információ, "" karaktereket kell beírni az adott helyre.

Példa:
7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

A POI neve és a további információk neve külön-külön nem haladhatja meg a 60 karaktert. A telefonszám karaktersora nem haladhatja meg a 30 karaktert.

Az egyes úti célok POI-adatait egy külön sorba kell bevinni, lásd a fenti illusztrációt.

POI adatok tárolása USB meghajtón

Az USB-meghajtó gyökérkönyvtárában hozzon létre egy mappát, melynek neve "**myPOIs**", pl. "F:\myPOIs", ahol az "F:\" az USB-meghajtó gyökérkönyvtára.

A(z) "myPOIs" mappában helyezze el a POI-kat tartalmazó szövegfájlt, pl. "F:\myPOIs\TomiPOIk.poi".

POI-adatok több almappába rendezése

Opcionálisan több, véletlenszerűen elnevezett almappába rendezheti a szövegfájlokat (max. almappa szerkezet mélység: 2).

Példák: F:\myPOIs\AnnsPOIs vagy F:\myPOIs\MyJourney\London, ahol a F:\ az USB-meghajtó gyökérkönyvtára.

Megjegyzés

Egy mappában csak almappák vagy csak POI fájlok tárolhatók. A kettő keveréke nem importálható jól a rendszerbe.

Az ilyen módon elrendezett egyes POI-adatoknak az Infotainment rendszerre való letöltését követően (lásd a lenti letöltési útmutatót), a **Saját POI-k** menü megmutatja a kiválasztható almenük listáját.

Egy almenü kiválasztását követően, további almenük jelennek meg vagy megjelenik az importált POI-kategóriák kapcsolódó listája.

A POI-adatok letöltése az Infotainment rendszerre

Csatlakoztassa az Ön felhasználói POI adatait tartalmazó USB eszközt az Infotainment rendszer USB-csatlakozójához ⇨ 37.

Megjelenik egy figyelmeztető üzenet, hogy hagyja jóvá a letöltést.

Jóváhagyás után a POI adatok letöltődnek az Infotainment rendszerbe.

A letöltött POI-k ezután kiválasztható úti célok lesznek a **Saját POI-k** menüben, lásd "POI-k bevitele" című részt az "Úti cél megadása" című fejezetben ⇨ 52.

Úti cél megadása

A navigációs alkalmazás különböző lehetőségeket nyújt a célbairányítás úti céljának beállításához.

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget és válassza a **NAVI** lehetőséget a kezdőképernyőn a navigációs térkép megjelenítéséhez.

Válassza ki az **CÉL** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban, majd válassza ki az egyik címbeviteli lehetőséget.

Egyszeri úti cél bevitel

Érintse meg a beviteli mezőt a menü felső sorában. Egy billentyűzet jelenik meg.

A billentyűzetekre vonatkozó részletes leírás ⇨ 17.

Írjon be egy címet vagy keresési kifejezést, és erősítse meg a bevitelt.

Két lista jön létre a lehetséges úti célokkal. A listafülek közötti váltáshoz, érintse meg a **Cím** vagy **POI** lehetőséget a képernyő felső sorában.

Címlista:

POI lista:

A POI-k részletes leírásához, lásd az alábbi "POI-k bevitele" részt.

Válassza ki az egyik úti célt. Az úti célok részletei nézet jelenik meg.

A célbairányítás megkezdéséhez válasza a **Start** pontot.

Cím beviteli képernyő

Válassza ki a **CÍM** menüpontot. A **Cím megadása** képernyő jelenik meg.

Érintse meg az egyik beviteli mezőt a cím rész bevitelek mellett. Egy billentyűzet jelenik meg.

A billentyűzetekre vonatkozó részletes leírás ⇨ 17.

Írja be a szükséges úti cél adatokat.

Megjegyzés
A képernyőt nem szükséges teljesen kitölteni.

Hagyja jóvá az adatbevitelt, válassza a képernyő jobb felső sarkában található ✔ gombot.

Ha a beírt információk szerint egynél több úti cél lehetséges, akkor megjelenik az összes egyező úti cél találat. Válassza ki a kívánt címet.

Az úti célok részletei nézet jelenik meg.

A célbairányítás megkezdéséhez válasza a **Start** pontot.

Útkereszteződés beviteli képernyő

Válassza ki a **KERESZTEZŐDÉS** menüpontot. A **Kereszteződés megadása** képernyő jelenik meg.

Érintse meg az egyik beviteli mezőt a cím rész bevitelek mellett. Egy billentyűzet jelenik meg.

A billentyűzetekre vonatkozó részletes leírás ⇨ 17.

Írja be a szükséges úti cél adatokat.

Hagyja jóvá az adatbevitelt, válassza a képernyő jobb felső sarkában található ✔ gombot.

Ha a beírt információk szerint egynél több úti cél lehetséges, akkor megjelenik az összes egyező úti cél találat. Válassza ki a kívánt címet.

Az úti célok részletei nézet jelenik meg.

A célbairányítás megkezdéséhez válasza a **Start** pontot.

POI-k bevitele

Egy érdekes hely (POI) egy általános érdeklődésre számot tartó hely, pl. benzinkút, parkoló vagy étterem.

A navigációs rendszeren belül eltárolt adatok számos előre meghatározott POI-t tartalmaznak, amelyek a térképen jelezve vannak (ha aktiválva van, ⇨ 45).

Eltárolhat egyedi POI-kat is a rendszeren belül, lásd "Felhasználó által létrehozott POI-k (Én POI-jaim) létrehozása és letöltése" című részben a "Használat" című fejezetben ⇨ 45. Azok a POI-k úti célként választhatók a POI fő kategórián keresztül **Saját POI-k**.

Célbairányítás úti céljaként egy POI kiválasztásához válassza az **CÉL** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban, majd válassza a **POI-k** lehetőséget. Megjelenik egy keresési terület választó lista.

Helykeresés beállítása

Válassza ki az egyik lehetőséget.

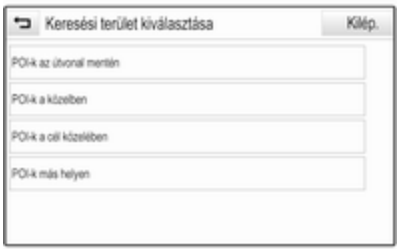

Megjegyzés
A **POI-k az útvonal mentén** és **POI-k a cél közelében** lehetőségek csak akkor állnak rendelkezésre, amikor aktív a célbairányítás.

Ha kiválasztotta a **POI-k más helyen** lehetőséget, akkor megjelenik egy billentyűzet.

A billentyűzetekre vonatkozó részletes leírás ⇨ 17.

Vigye be a kívánt helyet, és erősítse meg a bevitelt.

Megjelenik a POI kategóriák listája.

POI-k keresése kategóriánként
Válassza ki az egyik fő kategóriát a listából. Megjelenik egy lista alkategóriákkal.

Az összes rendelkezésre álló POI kijelzéséhez az adott fő kategóriában válassza a **Mind felsorol.** elemet. Görgesse végig a listát és válassza ki a kívánt POI-t.

Egy alkategórián belüli összes POI megjelenítéséhez válassza ki az adott alkategóriát. Görgesse végig a listát és válassza ki a kívánt POI-t.

Az úti célok részletei nézet jelenik meg.

A kiválasztott POI-val kapcsolatos további tájékoztatásért, érintse meg az **Info** lehetőséget a képernyő jobb oldali felső sarkában.

A célbairányítás megkezdéséhez válasza a **Start** pontot.

POI-k keresése névbevitellel
Egy bizonyos POI, egy kategória vagy egy bizonyos hely kikereséséhez válassza a **Név betűzése** elemet a POI fő kategóriák listájában, vagy az egyik alkategória listájában. Egy billentyűzet jelenik meg.

A billentyűzetekre vonatkozó részletes leírás ⇨ 17.

Vigye be a kívánt nevet vagy kategóriát.

Válassza az ✔ lehetőséget a bevitel megerősítéséhez. Az úti célok részletei nézet jelenik meg.

A kiválasztott POI-val kapcsolatos további tájékoztatásért, érintse meg az **Info** lehetőséget a képernyő jobb oldali felső sarkában.

A célbairányítás megkezdéséhez válasza a **Start** pontot.

Legutóbbi úti célok listája

Válassza ki a **UTOLSÓ** menüpontot.

Megjelenik a legutóbb beírt összes úti cél listája.

Válassza ki az egyik bejegyzést. Az úti célok részletei nézet jelenik meg.

A célbairányítás megkezdéséhez válasza a **Start** pontot.

Kapcsolatok listája

Válassza ki a **KONTAKTOK** menüpontot. Megjelenik a kapcsolatok listája.

Gyorsműveleti ikon

Ha csak egy cím van eltárolva a kapcsolathoz, az adott bejegyzés mellett a kapcsolat listában megjelenik egy gyors útvonal ikon.

Válassza a ⚑ lehetőséget az Úti célok részletei nézet megjelenítéséhez.

A célbairányítás megkezdéséhez válasza a **Start** pontot.

Kapcsolat részletei nézet

Ha egynél több cím van eltárolva a kapcsolathoz, válassza ki a kívánt kapcsolat bejegyzését. A kapcsolat részletei nézet jelenik meg.

Válassza ki a kapcsolathoz eltárolt egyik címet. Az úti célok részletei nézet jelenik meg.

A célbairányítás megkezdéséhez válasza a **Start** pontot.

Cím kiválasztása a térképről

Érintse meg a térképen a kívánt helyet. A térkép eköré a középpont köré jelenik meg.

Egy piros ○ jelenik meg az adott helyen, és egy címkén megjelenik az adott cím.

Koppintson a címkére. Az úti célok részletei nézet jelenik meg.

A célbairányítás megkezdéséhez válasza a **Start** pontot.

Útvonalpont utazások

A köztes cél egy közbenső állomás, amelyet a rendszer tekintetbe vesz a végső úti cél felé az útvonal kiszámításakor. Köztes célt tartalmazó utazás létrehozásához adjon meg egy vagy több köztes célt.

Írja be vagy válassza ki a köztes célt tartalmazó utazás végső úti célját, és indítsa el a célbairányítást.

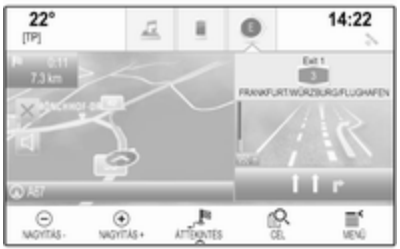

Aktív célbairányítás közben válassza ki a térkép nézet tevékenységválasztó sávjában a **CÉL** lehetőséget.

Vagy érintse meg a képernyő jobb oldalán a következő kanyarodási manővert jelző nyíl szimbólumot, hogy megjelenjen a célbairányítás menü. Válassza a **CÉL** lehetőséget a célbairányítás menü tevékenységválasztó sávjában.

Írja be vagy válassza ki az új címet.

Válassza ki a **Start** menüpontot. Egy üzenet jelenik meg.

Válassza ki a **Hozzáadás köztes célként** menüpontot. Az útvonal újraszámítása megtörténik és az új úti cél köztes célként hozzáadásra kerül az aktuális útvonalhoz.

Ha szeretne, adjon meg további köztes célokat a fent leírtak szerint.

A teljes útvonalnak a köztes célokkal történő mentéséhez válassza a **Mentés** lehetőséget.

A köztes célt tartalmazó utazás a kapcsolat listába lesz elmentve a **Mentett útvonalak** mappába és a végső úti célja szerint lesz elnevezve.

A mentett köztes úti célt tartalmazó utazás a kapcsolat listán keresztül hívható elő.

A köztes célt tartalmazó utazás szerkesztésének részletes leírásához ⇨ 59.

Új úti cél

Új úti cél beállításához, megszakíthatja a célbairányítást az aktuális úti célhoz, és utána új úti célt vihet be. Vagy közvetlenül beviheti az új úti célt.

Aktív célbairányítás közben válassza ki a térkép nézet tevékenységválasztó sávjában a **CÉL** lehetőséget.

Vagy érintse meg a képernyő jobb oldalán a következő kanyarodási manővert jelző nyíl szimbólumot, hogy megjelenjen a célbairányítás menü. Válassza a **CÉL** lehetőséget a célbairányítás menü tevékenységválasztó sávjában.

Írja be vagy válassza ki az új címet.

Válassza ki a **Start** menüpontot. Egy üzenet jelenik meg.

Válassza ki a **Új cél beállítása** menüpontot. Az útvonal újraszámításra kerül az új beállított úti célhoz.

Úti cél előhívása

Az úti célba történő belépés után és a célbairányítás elindítása előtt megjelenik az úti cél részletei nézet.

A kiválasztott helyre a telefonhívás megkezdéséhez válassza a **Hívás** lehetőséget.

Megjegyzés
A **Hívás** képernyőgomb csak akkor áll rendelkezésre, ha az adott helyhez van telefonszám tárolva.

Úti célok tárolása

Kapcsolatok bejegyzés
Az úti célba történő belépés után és a célbairányítás elindítása előtt megjelenik az úti cél részletei nézet.

Az adott úti célnak a kapcsolatok listába történő mentéséhez válassza a **Mentés** lehetőséget. A címnek a kapcsolatok listájába mentésének részletes leírása ⇨ 23.

Megjegyzés
A **Mentés** képernyőgomb csak akkor áll rendelkezésre, ha a cím még nincs tárolva a rendszerben.

Kedvencek

A kedvencek szinte az összes képernyőnézetből eltárolhatók.

A kedvenc úti célok tárolásának részletes leírása ⇨ 18.

Célbairányítás

A célbairányítást a navigációs rendszer vizuális utasításokkal és hangutasításokkal (hangirányítás) segíti.

Vizuális utasítások

A vizuális utasítások a kijelzőn jelennek meg.

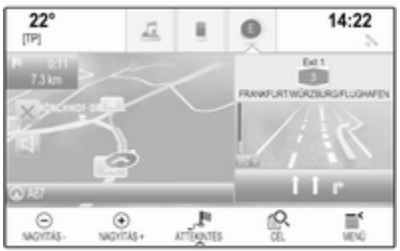

Navigációs hangutasítások

A navigációs hangüzenetek közlik melyik irányt kell követni, ha olyan kereszteződéshez ér, ahol el kell fordulni.

A hangutasítás funkció aktiválásához és a hangerő beállításához lásd lentebb a "Navigációs hangutasítások" című részt.

Célbairányítás indítása és visszavonása

Célbairányítás indítása

A célbairányítás egy újonnan kiválasztott úti célhoz történő elindításához válassza a **Start** lehetőséget, az úti cél részletei nézetben.

A célbairányításnak a legutóbbi kiválasztott úti cél felé történő közvetlen indításához válassza a **MENÜ** lehetőséget, a tevékenységválasztó sávon, majd válassza a **Célbavez. folyt.** pontot.

Újraindult a célbairányítás a legutóbb kiválasztott úti cél felé.

Célbairányítás visszavonása

A célbairányítás kikapcsolásához, az alábbiakat teheti:

- Érintse meg az ✕ lehetőséget a navigációs térkép képernyőn.
- Válassza a **MENÜ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban, majd válassza a **Útvonal törlése** fület.
- Érintse meg a képernyő jobb oldalán a következő kanyarodási manővert jelző nyíl szimbólumot, hogy megjelenjen a célbairányítás menü.

  Válassza a **BEFEJEZ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban.

Navigációs hangbeállítások

Némítás

A navigációs hangos utasítások ideiglenes némításához, válassza a 🔊 lehetőséget a térkép képernyő bal oldalán. Az ikon a 🔇 ikonra változik.

A rendszer némításának kikapcsolásához, válassza újra a 🔇 elemet.

Hangutasítások
Válassza a **MENÜ** pontot a tevékenységválasztó sávban, majd válassza a **Navigációs hang beállítása** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

Ha a **Hangnavigáció - Be** van beállítva, akkor a rendszer az aktív célbairányítás alatt felolvassa a navigációs hangüzeneteket.

Állítsa be hogy **Hangnavigáció - Be** vagy **Hangnavigáció - Ki**.

Ha a beállítás **Ki**, akkor nem nyújt navigációs hangüzeneteket a rendszer.

Hangüzenetek telefonhívások közben
Válassza a **MENÜ** pontot a tevékenységválasztó sávban, majd válassza a **Navigációs hang beállítása** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez. Válassza ki az **Navig. útmut. hívások alatt** lehetőséget.

Ha a **Be** lehetőség van kiválasztva, akkor a navigációs hangüzenetek felolvasása a telefonhívások közben is megtörténik.

Ha a **Ki** lehetőség van kiválasztva, akkor nincsenek hangüzenetek. Ha a **Jelzőhangok** lehetőség van kiválasztva, akkor a bejelentés helyett sípolás hallható.

Hangerő
A hangutasítások hangerejének beállításához válassza a − vagy a + lehetőséget.

Közlekedési események információi

Közlekedési lista
A közlekedési események listájának mutatásához zárja be a jármű aktuális helyét, nyomja meg a ⌂ lehetőséget és válassza ki a **FORGALOM** lehetőséget.

Vagy válassza ki a **MENÜ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban, és válassza a **Forgalom** lehetőséget a vonatkozó almenü megjelenítéséhez. Válassza ki az **Közlekedési események mutatása a közelben** lehetőséget.

Ha a célbairányítás nincs bekapcsolva, akkor a lista az alábbiak szerint jelenik meg:

Ha a célbairányítás aktív, akkor két további képernyőgomb jelenik meg: **Mind** az összes közlekedési eseményt mutató listához és **Útvonal mentén** az aktuális útvonalat érintő közlekedési eseményeket mutató listához.

Alapértelmezetten, a lista a járműtől számított távolság szerint van rendezve. A lista betűrendes rendezéséhez, válassza ki a **Rend.** lehetőséget a képernyő felső sorában.

Érintse meg a lista egyik elemét az adott közlekedési esemény részletes adatainak megjelenítéséhez.

Megjegyzés
Ha a közlekedési listát a kezdőképernyő **FORGALOM** képernyőgombjával vitte be, akkor a közlekedési beállítások menüjébe lépéshez érintse meg a ≣ lehetőséget a képernyő bal felső sarkában.

Közlekedési ikonok a térképen
Ha be van állítva a **Ikonok mutatása a térképen - Be**, akkor megjelennek a térképen az aktuális hely körül és az útvonal mentén a közlekedési események ikonjai.

Állítsa be hogy **Ikonok mutatása a térképen - Be** vagy **Ikonok mutatása a térképen - Ki**.

Forgalomirányítás
Ez az almenü beállításokat tartalmaz, hogy kezelheti a rendszer a közlekedési eseményeket a célbairányítás előtt és alatt.

Válassza a **Dugó elkerülési beállítások** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

Ha általában el akarja kerülni a lassú forgalmat, állítsa a **Lassú forgalom kerülése** lehetőséget **Be** értékre.

Válassza ki az **Esemény automatikus elkerülése** vagy az **Kikerülés előtt rákérdez** menüpontot.

Közlekedési események típusai
Válassza a **Közlekedési események** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

Válassza ki azokat a közlekedési eseményeket, amelyeket el kíván kerülni.

TMC állomások
A TMC rádióállomások információt szolgáltatnak az aktuális forgalmi helyzetre vonatkozóan, amelyek az útvonal kiszámításakor figyelembe vételre kerülnek.

Megjegyzés
Attól az országtól függően, ahol Ön van, a TMC szolgáltatást javíthatja a PayTMC funkció, ami be van építve az Infotainment rendszerbe.

Válassza a **TMC-állomás** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

Az alapértelmezett beállítás **Auto**, amely különböző TMC állomásokkal van kapcsolatban.

Ha egy bizonyos TMC állomást akar figyelni, válassza ki az adott állomást a listából.

Ha ennek az állomásnak a vétele már nem elérhető, a rendszer visszakapcsol **Auto** működésre.

Útvonal-beállítások

Válassza a **MENÜ** pontot a tevékenységválasztó sávban, majd válassza a **Útvonal opciók** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

Útvonal stílusa
Annak meghatározásához, hogy milyen kritériumok alapján számítható ki egy útvonal, válassza a **Útvonaltípus** pontot.

Válassza a listából a **Gyors**, a **Környezetbarát** vagy a **Rövid** pontot.

Ha a **Környezetbarát** pontot választotta, a környezetbarát útvonalstílus alkalmazható a jármű terheléséhez.

Válassza a **Gazdaságos profil szerkesztése** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

Ismét válassza a **Tetőterhelés** és a **Utánfutó** pontot, hogy átváltson a rendelkezésre álló terhelési lehetőségek között. Válassza ki a lehetőségeket, szükség szerint.

Útválasztás
Válassza ki a listából, hogy melyik úttípusokat tartalmazhatja az útvonalszámítás.

Útvonal módosítása

Az útvonal módosításához aktív célbairányítás közben, érintse meg a nyíl szimbólumot, amely a következő kanyarodási manővert jelzi a képernyő jobb oldalán.

Megjelenik a célbairányítás menü.

Megjegyzés
A célbairányítás menü csak akkor jeleníthető meg, ha a célbairányítás aktív.

A célbairányítási menü további lehetőségeket nyújt az útvonal-módosításokhoz aktív célbairányítás közben.

Kanyarodási lista megjelenítése
A kanyarodási lista a kiszámított útvonalon lévő minden utcát megjeleníti, az aktuális helytől kezdve.

Válassza a **ÚTSZ.-LISTA** lehetőséget a célbairányítás menü tevékenységválasztó sávjában. A megjelenített kanyarodási listát és a következő manővert a rendszer kiolvassa.

Minden lista bejegyzés tartalmazza az alábbi információkat:

- utca, autópálya vagy autópálya kereszteződés neve
- iránymutató nyíl
- távolság az útvonalon a következő utcáig
- becsült érkezési idő, a következő utca eléréséhez

Egy bizonyos listaelemen az összes rendelkezésre álló információ kijelzéséhez válassza ki az adott listaelemet, majd válassza a képernyő felső sorában a **Info** lehetőséget.

Utcák kizárása a célbairányításból
A célbairányítás megkezdése után kizárhat utcákat az előre kiszámított útvonalból. Az útvonal ezután a kizárt utcák elkerülésével újra kiszámításra kerül.

Válassza a **KIKERÜL** lehetőséget a célbairányítás menü tevékenységválasztó sávjában. A befordulási lista jelenik meg.

Válassza ki az utcát, az autópályát vagy autópálya-kereszteződést, amelyet el akar kerülni. Egy üzenet jelenik meg.

Válassza ki a kívánt távolság opciót.

Az adott utca vagy autópálya megjelenik a **Kikerült területek** részben a kanyarodási lista tetején, piros ✔ jellel jelezve.

Megjegyzés
A **Kikerült területek** szakasz tartalmaz a rendszer által közlekedési események miatt automatikusan elkerült utakat is.

Az elkerült utca vagy autópálya útvonalba történő ismételt bevonásához, szüntesse meg az adott listaelem kiválasztását.

Köztes célok listájának megjelenítése

Ha útvonalpont utazást folytat, akkor a célbairányítás menü további menüfunkciókat tartalmaz az útvonalpont utazás módosításához.

A köztes célok listája megjeleníti a kiszámított köztes célpontos utazás összes köztes célját, a soron következő köztes céltól kezdve.

Válassza a **ÚTPONTOK** lehetőséget a célbairányítás menü tevékenységválasztó sávjában. Megjelenik a köztes célok listája.

Minden lista bejegyzés tartalmazza az alábbi információkat:

- köztes cél neve vagy címe
- távolság a következő köztes célig
- becsült érkezési idő, a következő köztes cél eléréséhez

Köztes célpontos utazás szerkesztése

Az útvonalpont utazás kívántaknak megfelelő átrendezéséhez, válassza ki a **SZERKESZT** lehetőséget a célbairányítás menü tevékenységválasztó sávjában. Megjelenik a köztes célok listája.

A listában a köztes célok helyének módosításához nyomja meg az adott listaelem mellett a ▲ és a ▼ jeleket.

Köztes cél listából történő törléséhez nyomja meg a ✕ jelet.

Válassza a képernyő tetején a **Mentés** lehetőséget a módosítások mentéséhez.

Köztes célpontos utazás optimalizálása

Ha több köztes célt adott meg és a köztes célpontos utazást többször szerkesztette, lehet, hogy azokat a lehető legésszerűbb sorrendbe szeretné rendezni.

Válassza a **OPTIMALIZÁL** lehetőséget a célbairányítás menü tevékenységválasztó sávjában.

Várjon, amíg a köztes célok listája frissül.

Válassza a képernyő tetején a **Mentés** lehetőséget a módosítások mentéséhez.

Beszéd felismerés

Általános információ 64
Használat 66

Általános információ

Beágyazott beszédfelismerés

Az Infotainment rendszer beágyazott hangfelismerés funkciója lehetővé teszi az Infotainment rendszer különböző funkcióinak hangparancsokkal történő működtetését. A rendszer a beszélő személyétől függetlenül felismer parancsokat és számsorokat. A parancsok és számsorok folyamatosan kimondhatók, a szavak között nem kell szünetet tartani.

Ha a hangfelismerő rendszer valamiért nem ismeri fel a kimondott parancsot vagy nevet, akkor a vizuálisan és/vagy a hangszórókon keresztül szóbeli tájékoztatást ad, és felkéri Önt a parancs megismétlésére. A hangfelismerő rendszer választ ad a fontos parancsoknál is, és – adott esetben – kérdéseket is fel tud tenni.

Általában különböző módokon mondhatja ki az utasításokat, hogy elvégezze a kívánt műveleteket.

Megjegyzés

Annak érdekében, hogy a gépkocsi belsejében zajló beszélgetés ne tudja véletlenül vezérelni a rendszer funkcióit vagy a hangrendszert, a beszédfelismerés csak akkor működik, ha előtte bekapcsolták.

Fontos információ

Nyelvi támogatás

- Az Infotainment rendszer kijelzőjének nem minden nyelve áll rendlekezésre a hangfelismerés esetében is.
- Ha a kijelző éppen kiválasztott nyelvét a beszédfelismerés nem támogatja, a beszédfelismerés nem áll rendelkezésre.

  Ilyen esetben ki kell választania egy másik nyelvet a kijelzőhöz, ha hangbevitellel szeretné kezelni az infotainment rendszert. A kijelző nyelvének módosításához, lásd a "Nyelv" részt a "Rendszerbeállítások" fejezetben ▷ 28.

Külföldi úti célok címének bevitele
Ha egy másik országban elhelyezkedő úti célt szeretne bevinni hangutasításokkal, akkor meg kell változtatnia az információs kijelző nyelvét a másik ország nyelvére.

Pl. ha a kijelző éppen angolra van állítva és Ön egy Franciaországban található város nevét kívánja megadni, a kijelző nyelvét franciára kell módosítania.

Kivételek: Ha Belgiumban szeretne címeket bevinni, akkor francia vagy holland nyelvre változtathatja a kijelző nyelvét. A Svájcban lévő címek esetében francia, német vagy olasz nyelvre állíthatja a kijelző nyelvét.

A kijelző nyelvének módosítását, lásd a "nyelv" részben a "Rendszerbeállítások" fejezetben ⇨ 28.

Az úti cél címek beviteli sorrendje
A cím részeinek beviteli sorrendje a hangfelismerő rendszer használatával, attól függ, hogy milyen országban helyezkedik el az úti cél.

- Ausztria, Németország:
  <város> <utca> <házszám>
- Belgium, Franciaország, Nagy-Britannia:
  <házszám> <utca> <város>
- Dánia, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Oroszország, Spanyolország, Svájc, Törökország:
  <utca> <házszám> <város>

Beszédfelismerés beállítása
Az Infotainment rendszer beágyazott beszédfelismerésének adaptálására számos beállítás végezhető.

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a kezdőképernyőn.

Válassza a **Hang** tételt az adott almenübe lépéshez.

Beszédfelismerés érzékenysége
A megfelelő almenüben kiválasztott opciótól függően a beszédfelismerés többé-kevésbé magabiztosnak tűnik az Ön utasításainak megértésében.

Gyakori rákérdezés: Ha ez van kiválasztva, a rendszer viszonylag gyakran felkéri Önt, hogy hagyja jóvá utasításait. Ennek megfelelően a rendszer a legtöbb esetben végrehajtja a megfelelő műveletet.

Kevésbé gyakori rákérdezés: Ha ez van kiválasztva, a rendszer kevésbé gyakran kéri fel Önt, hogy hagyja jóvá hangbeviteleit. Ennek megfelelően a

rendszer a néha félreértelmezi az Ön utasításait, és nem végzi el a megfelelő műveletet.

Megjegyzés
Amikor elkezdi használni a beszédfelismerést, előnyös lehet a **Gyakori rákérdezés** beállítás használata. Ahogy egyre gyakorlottabbá válik, vagyis megtanulja hogyan kell úgy kiejtenie az utasításokat, hogy a beszédfelismerés pontosan megértse Önt, előnyös lehet a **Kevésbé gyakori rákérdezés** beállítás használata.

Útmutatás hossza
A kérdés részletességi szintje, hossza és a beszédfelismerés megállapításai a megfelelő almenüben beállíthatók.

Hangvisszajelzés sebessége
A megfelelő almenüben beállítható a sebesség, amivel a beszédfelismerés kérdéseket tesz fel, vagy állításokat tesz.

Ha a **Közepes** ki van választva, a rendszer beszéde a természetes beszédnek megfelelő.

Megjegyzés
Amikor elkezdi használni a beszédfelismerést, előnyös lehet a **Hosszú** beállítás használata. Ahogy egyre tapasztaltabbá válik, előnyös lehet a **Rövid** beállítás használata.

"Mit mondhatok?" tippek kijelzése
Attól függően, hogy akar-e lehetséges hangutasításokat megjeleníteni a képernyőn, állítsa a **"Mit mondhatok?" tippek kijelzését Be** vagy **Ki** állásba.

Hangátadásos alkalmazás

Az Infotainment rendszer hangátadásos alkalmazása hozzáférést tesz lehetővé az Ön okostelefonján a beszédfelismerés utasításokhoz.

A funkció elérhetősége az okostelefonon múlik. A kompatibilitással kapcsolatos további tájékoztatásért, tanulmányozza a weboldalunkat.

Használat

Beágyazott beszédfelismerés

A hangfelismerés funkció bekapcsolása

Megjegyzés
A beszédfelismerés aktív telefonhívás közben nem áll rendelkezésre.

Aktiváláshoz nyomja meg a gombot a kormánykeréken
Nyomja meg a gombot a kormánykeréken.

Az audiorendszer elhalkul, egy kimenő üzenet kéri, hogy adjon ki egy utasítást, és súgó menük jelennek meg az Információs kijelzőn a legfontosabb rendelkezésre álló utasításokkal.

Amint a beszédfelismerés készen áll a hangbevitelre, egy sípszó hallatszik. A beszédfelismerés szimbóluma a súgó menü bal felső sarkában átvált fehérről pirosra.

Most kimondhat egy hangos utasítást, hogy elindítson egy rendszerfunkciót (például mentett rádióállomás).

Aktiváláshoz nyomja meg a HANG képernyőgombot a középső kijelzőn
Válassza a **HANG** lehetőséget a középső kijelző főmenüjének tevékenységválasztó sávján.

Az audiorendszer elhalkul, egy kimenő üzenet kéri, hogy adjon ki egy utasítást, és egy súgó menü jelenik meg a középső kijelzőn a legfontosabb rendelkezésre álló utasításokkal.

Amint a beszédfelismerés készen áll a hangbevitelre, egy sípszó hallatszik. A beszédfelismerés szimbóluma a súgó menü jobb oldalán átvált feketéről pirosra.

Most elmondhat egy hangutasítást, lásd a fenti leírást.

Hangutasítások hangerejének beállítása
Nyomja felfelé (hangerő növelése) vagy lefelé (hangerő csökkentése) a 🔊 vagy 🔉 kezelőszervet a kormánykeréken.

Hangutasítás megszakítása
Tapasztalt felhasználóként, a kormánykerék 🎤 lehetőségének rövid megnyomásával megszakíthat egy hangutasítást.

Azonnal sípszót hall, a beszédfelismerés szimbóluma pirosra változik, és várakozás nélkül kiadható az utasítás.

Párbeszédsorozat megszakítása
Ezek különböző módjai vannak a párbeszédsorozat megszakításának és a beszédfelismerés kikapcsolásának:

- Mondja azt, hogy "**Megszakítás**", vagy azt hogy "**Kilépés**".
- Nyomja meg a 🎤 gombot a kormánykeréken.
- Ha a beszédfelismerési eseményt a középső kijelző **HANG** képernyőgombjával indították el, a másik lehetőség:
  - Nyomja meg a ⌂ gombot a vezérlőpanelen.
  - Válassza ki a ⮌ vagy **Kilép.** lehetőséget a súgó menüben.

Az alábbi helyzetekben a párbeszéd automatikusan megszakad:

- Ha egy bizonyos ideig nem mond ki semmilyen utasítást (alapértelmezetten három alkalommal kap figyelmeztetést az utasítás kimondására).
- Ha a rendszer által fel nem ismerhető utasításokat ad (alapértelmezetten három alkalommal kap figyelmeztetést egy helyes utasítás kimondására).

Használat beszédutasításokkal
A beszédfelismerés megért olyan utasításokat, amelyeket korábban mondat formában természetesen mondott, vagy közvetlen utasításokat, amelyek az alkalmazást és a műveletet tartalmazzák.

A legjobb eredményhez:

- Hallgassa meg a hangutasítást, és várja meg a sípszót, mielőtt kimondaná az utasítást vagy válaszolna.
- Mondja hogy "**Súgó**", vagy olvassa el a képernyőn a példautasításokat.

- A hangüzenet a 🎤 újbóli megnyomásával megszakítható.
- Várja meg a sípszót, majd mondja el természetesen az utasítást, ne túl gyorsan és ne túl lassan. Használjon rövid és közvetlen utasításokat.

Általában az utasítások egyetlen utasításként kimondhatók. Például "David Smith munkahelyi hívása", "Lejátszás" és egy előadó vagy zeneszám neve, "Hangolás" és a rádióhullámsáv és a frekvencia/állomás neve vagy "Cím keresése", amelyet a cím követ, például "123 Main Road, London".

Összetett utasítások esetén, vagy amikor az információ hiányos, a rendszer párbeszédsorozatot kezdeményez.

Amikor "Érdekes helyet" keres, csak nagyobb üzletláncok választhatók ki név szerint. A láncok legalább 20 helyen megtalálható üzletek. A többi POI esetében, mondja ki a kategória nevét, például "Éttermek", "Bevásárló központok" vagy "Kórházak".

Ha azt mondja "Telefon" vagy "Telefon utasítások", akkor a rendszer érti, hogy telefonhívásra van szükség és erre vonatkozó kérdésekkel reagál, amíg elegendő információt nem gyűjt össze. Ha a telefonszámot névvel és hellyel mentette el, a közvetlen utasításnak mindkettőt tartalmaznia kell, például "Hívd Szabó Jánost a munkahelyén".

Listaelemek kiválasztása

Amikor egy lista jelenik meg, hangüzenet kéri Önt, hogy erősítsen meg vagy válasszon ki egy tételt abból a listából. Egy listaelem kézzel vagy a tétel sorszámának kimondásával választható ki.

A lista a beszédfelismerés képernyőfunkcióin ugyanaz, mint az egyéb képernyőkön megjelenő lista. Ha kézzel görgeti a listát a képernyőn beszédfelismerés közben, az eljárás az aktuális beszédfelismerési eseményt kibővíti, és lejátszik egy utasítást, például "Válasszon a listából a kézi kezelőszervekkel, nyomja meg az előlapon a vissza gombot, vagy nyomja meg a képernyőn a vissza gombot, hogy ismét próbálkozhasson".

Ha 15 másodpercen belül nem hajtja végre a manuális kiválasztást, akkor a hangfelismerés munkamenet befejeződik, egy hangüzenet tájékoztatja és a korábbi képernyő jelenik meg.

A "Vissza" utasítás

Az előző menühöz történő visszalépéshez választhatja a következőt: mondja "**Vissza**", nyomja meg a vezérlőpanelen a ◄ BACK lehetőséget vagy nyomja meg a ⮌ lehetőséget.

A "Súgó" utasítás

Miután azt mondja "**Súgó**", az aktuális képernyő súgás kijelzése hangosan felolvasásra kerül. Továbbá a súgás megjelenik a képernyőn is.

A súgás megszakításához nyomja meg a 🎤 lehetőséget. Egy sípolás hallható. Mondhat egy utasítást.

Hangátadásos alkalmazás

A hangfelismerés funkció bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a kormánykeréken míg a beszéd felismerés ikon meg nem jelenik.

Hangutasítások hangerejének beállítása

Forgassa a vezérlőpanel gombját vagy nyomja felfelé (hangerő növelése) vagy lefelé (hangerő csökkentése) a vagy gombot a kormánykeréken.

A hangfelismerés funkció kikapcsolása

Nyomja meg a gombot a kormánykeréken. A beszéd felismerési folyamat befejeződik.

Telefon

Általános információ 70
Bluetooth csatlakozás 71
Vészhívás 73
Működtetés 74
Szöveges üzenetek 77
Mobiltelefonok és rádió adó-vevő (CB) berendezések 80

Általános információ

A Mobiltelefon portál lehetővé teszi, hogy mobiltelefonjával a gépkocsi hangszóróin és mikrofonján keresztül folytasson beszélgetéseket, és hogy a mobiltelefon legfontosabb funkcióit az Infotainment rendszeren keresztül használhassa. A telefon portál használatához a mobiltelefont Bluetooth kapcsolaton keresztül kell csatlakoztatni az Infotainment rendszerhez.

Nem minden mobiltelefon támogatja a Telefon valamennyi funkcióját. A használható mobiltelefonos funkciók függenek az adott mobiltelefontól és a mobilszolgáltatótól. További információk a mobiltelefon használati útmutatóiban találhatók, illetve a mobilszolgáltatótól szerezhetők meg.

Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

⚠ Figyelmeztetés

A mobiltelefonok hatással vannak a környezetre. Emiatt biztonsági szabályokat és irányelveket dolgoztak ki. A telefon funkció használata előtt tisztában kell lennie a vonatkozó irányelvekkel.

⚠ Figyelmeztetés

A kihangosító készülék vezetés közben történő használata veszélyes lehet, mert telefonálás közben csökken a koncentráció. A kihangosító készülék használata előtt parkoljon le a gépkocsival. Mindig tartsa be annak az országnak az előírásait, ahol éppen tartózkodik.

Továbbá ne felejtse el betartani az adott területen érvényes speciális helyi előírásokat, és mindig kapcsolja ki a mobiltelefont, ha tilos a mobiltelefon használata,

vagy ha a mobiltelefon interferenciát okoz, illetve bármilyen veszélyes helyzet adódik.

Bluetooth

A telefon portált a Bluetooth Special Interest Group (SIG) tanúsította.

További információt a műszaki adatokról az interneten, a http://www.bluetooth.com webcímen talál

Bluetooth csatlakozás

A Bluetooth egy rádiószabvány, például a mobiltelefonok vagy egyéb készülékek vezeték nélküli csatlakozásához.

A Bluetooth kapcsolat beállításához az infotainment rendszerrel, be kell kapcsolnia a Bluetooth készülék Bluetooth funkcióját. Bővebb információért tekintse meg a Bluetooth eszköz használati utasítását.

A Bluetooth beállítások menün keresztül történik a Bluetooth eszközök párosítása (PIN kód csere a Bluetooth eszköz és az Infotainment rendszer között) és csatlakoztatása az Infotainment rendszerhez.

Bluetooth beállítások menü

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a kezdőképernyőn.

Válassza a **Bluetooth** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

Egy eszköz párosítása

Fontos információ

- A rendszerhez legfeljebb öt eszköz párosítható.
- Egyszerre csak egy párosított eszköz csatlakoztatható a Infotainment rendszerhez.
- A párosítást normál esetben csak egyszer kell elvégezni, kivéve ha az eszközt törölték a párosított eszközök listájáról. Ha az eszköz korábban már lett csatlakoztatva az Infotainment rendszer automatikusan létrehozza a csatlakozást.
- A Bluetooth működése jelentősen terheli a készülék akkumulátorát. Ezért, csatlakoztassa a készüléket az USB-csatlakozóhoz, hogy töltődjön.

Párosítás a Beállítások alkalmazással

1. Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a kezdőképernyőn.

   Válassza a **Bluetooth** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.
2. Válassza ki a **Eszköz párosítása** menüpontot.

   Másik lehetőségként válassza a **Eszköz menedzsment** lehetőséget, hogy megjelenítse az eszközlistát, majd válassza a **Eszköz párosítása** lehetőséget.
3. Megjelenik egy üzenet az Infotainment rendszeren, amely az Infotainment rendszer nevét és PIN kódját jelzi ki.

4. Indítsa el a Bluetooth-keresést a Bluetooth eszközön, amelyet párosítani akar.
5. Hagyja jóvá a párosítást:
   - Ha az SSP (Biztonságos egyszerű párosítás) támogatott:

     Hasonlítsa össze a PIN kódot (ha szükséges), és hagyja jóvá az üzeneteket az Infotainment rendszeren és a Bluetooth eszközön.
   - Ha az SSP (Biztonságos egyszerű párosítás) nem támogatott:

     Ha akarja, válassza a **PIN beállítása** lehetőséget az Infotainment rendszer PIN kódjának módosításához. Egy billentyűzet jelenik meg. Adja meg az új PIN kódot, és hagyja jóvá az adatbevitelt.

     Adja meg az Infotainment PIN kódját a Bluetooth eszközön, és hagyja jóvá az adatbevitelt.
6. Az Infotainment rendszer és az eszköz párosítva lett, és megjelenik az eszközlista.

Megjegyzés
Ha a Bluetooth csatlakozás sikertelen, egy hibaüzenet jelenik meg az Infotainment rendszer képernyőjén.

7. Ha a Bluetooth eszközön rendelkezésre áll, a telefonkönyv és a híváslisták letöltődnek az Infotainment rendszerre. Ha szükséges, hagyja jóvá okostelefonján az adott üzenetet.

Megjegyzés
Ahhoz, hogy a kapcsolatokat olvasni tudja az Infotainment rendszer, azokat a mobiltelefon memóriájában kell tárolni.

Ha ezt a funkciót a Bluetooth eszköz nem támogatja, ennek megfelelő üzenet jelenik meg az Infotainment rendszeren.

Párosítás a Telefon alkalmazással

1. Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **TELEFON** elemet a kezdőképernyőn.
2. Válassza ki a **Eszköz párosítása** menüpontot.
3. Folytassa a "Párosítás a Beállítások alkalmazással" című rész 3. lépésétől (lásd fent).
4. Ha az eszköz sikeresen párosítva lett, a telefon menü jelenik meg.

Megjegyzés
Ha a Bluetooth csatlakozás sikertelen, egy hibaüzenet jelenik meg az Infotainment rendszer képernyőjén.

Egy párosított eszköz csatlakoztatása

1. Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a kezdőképernyőn.

   Válassza a **Bluetooth** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.
2. Válassza a **Eszköz menedzsment** lehetőséget az eszközlista megjelenítéséhez.

3. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt Bluetooth eszközt.
4. Az eszköz csatlakozott, és megjelent az eszközlista **Kapcsolódva** mezőjében.

Egy eszköz leválasztása

1. Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a kezdőképernyőn.

   Válassza a **Bluetooth** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.
2. Válassza a **Eszköz menedzsment** lehetőséget az eszközlista megjelenítéséhez.
3. Válassza ki az aktuálisan csatlakoztatott Bluetooth eszköz mellett a ✕ lehetőséget. Egy üzenet jelenik meg.
4. Válassza az **Igen** lehetőséget az eszköz lecsatlakoztatásához.

Egy készülék törlése

1. Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a kezdőképernyőn.

   Válassza a **Bluetooth** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.
2. Válassza a **Eszköz menedzsment** lehetőséget az eszközlista megjelenítéséhez.
3. Válassza a − lehetőséget a törlendő Bluetooth eszköz mellett. Egy üzenet jelenik meg.
4. Válassza az **Igen** lehetőséget az eszköz törléséhez.

Vészhívás

⚠ Figyelmeztetés

A kapcsolódás létrejötte nem minden esetben garantálható. Ezért életbevágóan fontos kommunikáció esetén (pl. egy váratlan egészségügyi helyzetben) ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonra.

Egyes hálózatokban szükség lehet a mobiltelefonba megfelelően behelyezett érvényes SIM kártyára.

⚠ Figyelmeztetés

Ne feledje hogy ilyen esetben is csak akkor tud hívásokat indítani és fogadni mobiltelefonjával ha a szolgáltató által lefedett területen tartózkodik és elégséges a térerő. Bizonyos körülmények esetén nem minden mobiltelefon hálózatról lehet vészhívásokat kezdeményezni; előfordulhat, hogy a vészhívás nem lehetséges, amikor bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon funkciók be vannak kapcsolva. Erről a helyi mobilszolgáltatótól kérhet információt.

A segélyhívószám földrajzi területenként és országonként változhat. Kérjük, előzetesen tájékozódjon az adott régióra vonatkozó megfelelő segélyhívószámról.

Segélyhívás kezdeményezése

Tárcsázza a segélyhívószámot (pl. **112**).

Létrejön a telefonon kapcsolat a segélyhívó központtal.

Válaszoljon az ügyeletes vészhelyzettel kapcsolatos kérdéseire.

⚠ Figyelmeztetés

Csak akkor fejezze be a hívást, ha a segélyközpont munkatársa erre kéri Önt.

Működtetés

Amint a Bluetooth kapcsolat létrejött mobiltelefonja és az Infotainment rendszer között, a telefon számos funkcióját az Infotainment rendszeren keresztül működtetheti.

Megjegyzés
Nem minden mobiltelefon támogatja a Telefon portál valamennyi funkcióját. Ezért a tényleges funkciók tartománya eltérhet az alább leírtaktól.

Telefonos alkalmazás

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget és válassza a **TELEFON** lehetőséget a kezdőképernyőn az adott menü megjelenítéséhez.

A telefonportál különböző nézeteket tartalmaz, amelyek a fülekkel érhetők el. Válassza ki a kívánt fület.

Megjegyzés
A telefon főmenü csak akkor érhető el ha mobiltelefon van csatlakoztatva Bluetooth kapcsolaton az Infotainment rendszerhez. Lásd a részletes leírást ⇨ 71.

Telefonhívás kezdeményezése

Billentyűzet
Nyomja meg a ⌂ lehetőséget és válassza a **TELEFON** lehetőséget a kezdőképernyőn az adott menü megjelenítéséhez.

Ha szükséges, válassza a **BILLENTYŰZET** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban. A billentyűzet jelenik meg.

Adja meg a kívánt számot és válassza a **Hívás** lehetőséget. A szám tárcsázódni fog.

Gyorshívó szám tárcsázásához írja be a számot, és érintse meg, majd tartsa nyomva az utolsó számjegyet. A szám tárcsázódni fog.

Kapcsolatok
Nyomja meg a ⌂ lehetőséget és válassza a **TELEFON** lehetőséget a kezdőképernyőn az adott menü megjelenítéséhez.

Ha szükséges, válassza a **KONTAKTOK** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban. Megjelenik a kapcsolatok listája.

A kapcsolatok listájának részletes leírásához ⇨ 23.

Görgessen a kívánt kapcsolatok bejegyzéséhez.

Gyorsműveleti ikon
Ha csak egy szám van eltárolva a kapcsolathoz, az adott bejegyzés mellett a kapcsolat listában megjelenik egy gyorstárcsázó ikon.

Válassza a ✆ lehetőséget a közvetlen hívásindításhoz.

Kapcsolat részletei nézet
Ha egynél több szám van eltárolva egy kapcsolathoz, akkor válassza ki az adott kapcsolatot.

A kapcsolat részletei nézet jelenik meg.

Válassza ki a kapcsolathoz eltárolt egyik telefonszámot. A szám tárcsázódni fog.

Híváslisták
Nyomja meg a ⌂ lehetőséget és válassza a **TELEFON** lehetőséget a kezdőképernyőn az adott menü megjelenítéséhez.

Ha szükséges, válassza a **UTOLSÓ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban. Megjelenik a legutóbbi hívások listája.

Megjegyzés
Az elmulasztott hívások pirossal vannak jelölve a legutóbbi hívások listájában, és ⚠ jelöli őket az alkalmazás tálcáján a telefonikon mellett.

Válassza ki a legutóbbi hívások listájában tárolt egyik telefonszámot. A szám tárcsázódni fog.

Kedvencek
Nyissa ki a kedvencek oldalt.

Ha szükséges, görgesse át az oldalakat.

Válassza ki a kívánt kedvencet a képernyőgombbal.

Részletes leíráshoz lásd ⇨ 18.

Bejövő telefonhívás

Telefonhívás fogadása
Ha egy rádió- vagy médiaforrás aktív, amikor a hívás beérkezik, az audioforrás elnémul, és addig némítva marad, amíg a hívás be nem fejeződik.

Megjelenik egy üzenet a képernyő alján a hívó fél nevével vagy számával.

A hívás fogadásához válassza a **Felvesz** lehetőséget az üzenetben.

Telefonhívás elutasítása

A hívás elutasításához válassza a **Elutasít** lehetőséget az üzenetben.

A csengőhang módosítása

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a kezdőképernyőn.

Válassza a **Bluetooth** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez, majd válassza a **Csengőhangok** elemet. Először megjelenik az összes, az Infotainment rendszerhez párosított telefon listája.

Válassza ki a kívánt telefont. Megjelenik egy lista, amely az adott telefonhoz kiválasztható összes csengőhangot tartalmazza.

Válassza ki a kívánt csengőhangot.

Telefonhívás közben használható funkciók

Telefonhívás közben a bejövő hívás nézete látható.

Telefonhívás befejezése

Válassza a **Vége** menüpontot a hívás befejezéséhez.

Mikrofon kikapcsolása

Válassza a **Némít** lehetőséget a mikrofon ideiglenes kikapcsolásához.

A képernyőgomb **Némítás ki** jelre változik.

A mikrofon újbóli bekapcsolásához válassza a **Némítás ki** lehetőséget.

Kihangosító funkció kikapcsolása

A beszélgetés mobiltelefonon történő folytatásához válassza a **Kézibeszélő** lehetőséget.

A képernyőgomb **Kihangosító** jelre változik.

A kihangosító funkció újbóli bekapcsolásához válassza a **Kihangosító** lehetőséget.

Második telefonhívás

Második telefonhívás kezdeményezése

Második telefonhívás kezdeményezéséhez válassza a **Új** lehetőséget a bejövő hívások nézetben. Megjelenik a telefon menü.

Kezdeményezzen egy második telefonhívást. A részletes leírást lásd fentebb.

A második hívás kezdeményezésének megszakításához és a bejövő hívások nézethez való visszatéréshez, válassza a **Aktuális hívás** lehetőséget.

Mindkét hívás látható a hívás nézetben.

Második bejövő telefonhívás

Megjelenik egy üzenet a bejövő hívások alján a hívó fél nevével vagy számával.

Válassza a **Felvesz** vagy **Elutasít** lehetőséget az üzenetben.

Telefonhívások befejezése

Mindkét hívás befejezéséhez válassza a képernyő alján a **Vége** lehetőséget.

Csak az egyik hívást befejezéséhez, válassza az adott hívás mellett a ☎ lehetőséget.

Konferenciahívás

Válassza a ⤳ lehetőséget a két hívás összevonásához. Mindkét hívás aktívvá válik.

A ⤳ képernyőgomb ⇄ jelre változik.

A hívások összevonásának megszüntetéséhez válassza a ⇄ lehetőséget.

Telefonok

Válassza a **TELEFONOK** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban az eszközlista megjelenítéséhez.

Részletes leíráshoz lásd ⇨ 71.

Szöveges üzenetek

A **SMS** alkalmazás lehetővé teszi a szöveges üzenetek fogadását és a válaszolást azokra az Infotainment rendszeren keresztül.

Megjegyzés
Ha a jármű sebessége meghaladja a 8 km/h értéket, akkor a szöveg alkalmazás bizonyos funkciói elérhetetlenek lehetnek.

Előfeltételek

A következő előfeltételeknek kell megfelelni a **SMS** alkalmazás használatához:

- Az adott telefon Bluetooth funkciójának bekapcsolva kell lennie (lásd a készülék használati utasítását).
- A telefontól függően előfordulhat, hogy az eszközt "látható"-ra kell állítani (lásd a készülék használati utasítását).
- A telefontól függően lehetséges, hogy manuálisan kell engedélyezni a szöveges üzenetek funkciót a telefonon (lásd a készülék használati utasítását).
- Az adott telefon legyen párosítsa és csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez. Részletes leíráshoz lásd ⇨ 71.
- Az adott telefonnak támogatni kell a Bluetooth üzenet hozzáférési profilt (BT MAP).

A szöveges alkalmazás elindítása

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, és válassza ki a **SMS** elemet a kezdőképernyőn.

Ha egy új szöveges üzenet érkezik, egy üzenet jelenik meg. Válassza ki a képernyőgombok egyikét a **SMS** alkalmazásba lépéshez.

Megjegyzés
Szöveges üzenet riasztások csak akkor jelennek meg ha a beállítások menüben a **Szöveges értesítések** pontot **Be** állapotba állítja.

Egy üzenet meghallgatása

Válassza a **BEÉRKEZŐ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban. A adott telefonon tárolt szöveges üzenetek egy listában jelennek meg.

Megjegyzés
Telefontól függően, nem az összes telefonon tárolt szöveges üzenet jelenik meg a bejövők között.

Egy üzenet meghallgatásához, válassza a 🔊 lehetőséget az adott üzenet mellett.

Másik lehetőségként válassza ki a kívánt üzenetet az üzenet nézet megjelenítéséhez. Válassza a **MEGHALLGAT** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban.

Egy üzenet megtekintése

Válassza a **BEÉRKEZŐ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban. A adott telefonon tárolt szöveges üzenetek egy listában jelennek meg.

Válassza ki a kívánt üzenetet a teljes üzenet szöveg megjelenítéséhez.

A küldő felhívása

Válassza a **BEÉRKEZŐ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban. A adott telefonon tárolt szöveges üzenetek egy listában jelennek meg.

Válassza ki a kívánt üzenetet az üzenet nézet megjelenítéséhez.

Válassza a **Hívás** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban. Megtörténik az üzenet küldőjének hívása.

Válasz egy üzenetre

Megjegyzés
A telefontól függően a válaszolás funkció lehet, hogy nem támogatott.

Válassza a **BEÉRKEZŐ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban. A adott telefonon tárolt szöveges üzenetek egy listában jelennek meg.

Válassza ki a kívánt üzenetet az üzenet nézet megjelenítéséhez.

Válassza a **VÁLASZOL** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban. Az előre meghatározott üzenetek listája jelenik meg.

Válassza ki a kívánt előre megírt üzenet szöveget.

Ha egyik előre megírt üzenet sem felel meg a céljának, akkor írhat egy üzenetet, lásd az alább,i "Az előre megírt üzenetek kezelése" részt.

Egy üzenetet törlése

Válassza a **BEÉRKEZŐ** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban. A adott telefonon tárolt szöveges üzenetek egy listában jelennek meg.

Válassza ki a kívánt üzenetet az üzenet nézet megjelenítéséhez.

A szöveges üzenet törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget a tevékenységválasztó sávban.

Eszközök listája

Válassza a **TELEFONOK** lehetőséget az eszközlista megjelenítéséhez.

Részletes leíráshoz lásd ⇨ 71.

Szöveg beállítások

Válassza a **Beállítások** lehetőséget a beállítások menübe lépéshez.

Szöveges üzenet riasztás
Ha szeretne riasztó felugró üzenetet kapni, amikor új szöveges üzenet érkezik, akkor állítsa be a **Szöveges értesítések - Be** lehetőséget.

Az előre megírt üzenetek kezelése
Válassza a **Üzenetsablonok kezelése** lehetőséget az összes előre megírt üzenet listájának megjelenítéséhez.

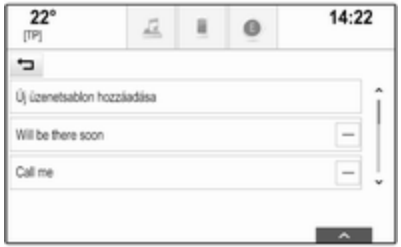

Új üzenet hozzáadása

Megjegyzés
Előre megírt üzenetek csak a jármű álló helyzetében vihetők be.

Válassza ki a **Új üzenetsablon hozzáadása** menüpontot. Egy billentyűzet jelenik meg.

Írja be a kívánt szöveges üzenetet és erősítse meg a bevitelt. Az új szöveges üzenet hozzáadódik az előre megírt üzenetek listájához.

Egy előre megírt üzenet törlése
Egy előre megírt üzenet törléséhez válassza a – lehetőséget a törölni kívánt üzenet mellett.

Mobiltelefonok és rádió adó-vevő (CB) berendezések

Beszerelési és kezelési útmutatás

Mobiltelefon beszerelésénél és használatánál mind a gépkocsira vonatkozó utasításokat, mind a mobiltelefon és a kihangosító készlet gyártójának utasításait be kell tartani. Ennek elmulasztása érvényteleníthet a gépkocsi típusbizonyítványát (95/54/EK EU direktíva).

A zavartalan működés előfeltételei:

- A külső antennát szakszerűen kell felszerelni a lehetséges maximális tartomány eléréséhez.
- Maximum adásteljesítmény: 10 watt.
- A mobiltelefont egy megfelelő helyre kell felszerelni. Vegye figyelembe a vonatkozó megjegyzéseket a Kezelési útmutatóban, a **Légzsákrendszer** fejezetben.

Kérjen tanácsot a külső antenna megengedett felszerelési helyeiről, a berendezés elhelyezésére, valamint a 10 W-nál nagyobb adásteljesítményű készülékekre vonatkozóan.

Külső antenna nélküli, GSM 900/1800/1900 és UMTS mobiltelefon-szabványú kihangosító berendezés használata csak akkor engedélyezett, ha a mobiltelefon legnagyobb adásteljesítménye GSM 900 esetén nem haladja meg a 2 wattot vagy egyéb típusok esetén az 1 wattot.

Biztonsági okokból vezetés közben ne telefonáljon. A telefonbeszélgetések még kihangosító készlet használata esetén is elterelhetik figyelmét vezetés közben.

⚠ Figyelmeztetés

A fenti mobiltelefon-szabványoktól eltérő mobiltelefonok és adó-vevő berendezések csak külső antennával használhatók.

Figyelem!

Mobiltelefon vagy rádió adó-vevő berendezés (CB) használata külső antenna nélkül zavart okozhat a gépkocsi elektronikus vezérlésében, kivéve, ha a fenti utasításokat betartják.

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések 82

Gyakran ismételt kérdések

Telefon

? **Hogy párosíthatom a telefonomat az Infotainment rendszerhez?**

! Egy telefon párosításához nyomja meg a ⌂ lehetőséget, válassza a **TELEFON** ikont és utána válassza a **Eszköz párosítása** lehetőséget. Kövesse az eszközén megjelenő utasításokat, és győződjön meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van.

Részletes leírás ⇨ 71.

? **Hogy férhetek hozzá a telefonkönyvem kapcsolataihoz és a legutóbbi hívásokhoz?**

! A kapcsolatok vagy híváslisták eléréséhez nyomja meg a ⌂ lehetőséget, válassza a **TELEFON** ikont, majd válassza a **KONTAKTOK** vagy a **UTOLSÓ** lehetőséget. Győződjön meg róla, hogy a telefonon engedélyezve van a hozzáférés a telefonkönyvhöz és a legutóbbi hívások listájához. Telefontól függően a telefonkönyv és a legutóbbi hívások listája eltarthat pár percig.

Részletes leírás ⇨ 74.

Kedvencek

? **Mi tárolható el kedvencként?**

! Szinte minden elem, de legfeljebb 60 tárolható el kedvencként, pl. úti célok, telefonos kapcsolatok, lejátszási listák, rádióállomások stb.

Részletes leírás ⇨ 18.

? **Hogy tárolhatok el egy új kedvencet?**

! Aktiválja az adott alkalmazást, és érintse meg, majd tartsa nyomva a kedvencek képernyőgombot az új kedvencnek erre a helyre történő tárolásához. Rövid sípolás igazolja vissza, hogy a tárolás megtörtént. Néhány esetben ki kell választani egy bizonyos elemet.

Részletes leírás ⇨ 18.

? Hogy nevezhetem át, törölhetem vagy helyezhetem át a kedvenceimet?

! Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, válassza a **BEÁLLÍTÁSOK** ikont a kezdő képernyőn, a **Rádió** elemet a beállítások listában, majd a **Kedvencek kezelése** lehetőséget, a kedvencek átnevezéséhez, törléséhez vagy áthelyezéséhez.

Részletes leírás ⇨ 18.

? Hol tárolódnak a kedvencek, és hogy hívhatom őket elő?

! A kedvencek a kedvencek listában tárolódnak. Egy kedvenc előhívásához válassza ki az adott képernyőgombot a megjelenő kedvencek sorban. Bizonyos képernyőkön a kedvencek lista rejtve van, hogy a fő tartalom nézetét ki lehessen nagyítani. Ezeken a képernyőkön válassza a ∧ lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában, vagy húzza felfelé a tevékenységválasztó sávot az ujjával.

Részletes leírás ⇨ 18.

Navigáció

? Egy úti cél címének a beírása után hibaüzenet jelenik meg. Mit csinálok rosszul?

! A cím teljes beírásához a navigációs rendszer egy bizonyos beviteli sorrendet vár el. Attól az országtól függően, amelybe a beírt cím tartozik, eltérő beírási sorrendre lehet szükség. Ha egy másik országbeli úti célt ír be akkor az ország nevét a bevitel végén adja meg.

Részletes leírás ⇨ 52.

? Hogy szakíthatom meg az aktív célbairányítást?

! A célbairányítás visszavonásához válassza a **MENÜ** pontot a tevékenységválasztó sávban, majd válassza a **Útvonal törlése** lehetőséget.

Részletes leírás ⇨ 59.

Audió

? Hogy válthatok audioforrást?

! A **RÁDIÓ** ismételt kiválasztásával, váltogathat az összes rendelkezésre álló rádióforrás között (AM/FM/DAB). A **MÉDIA** ismételt kiválasztásával válthat az összes rendelkezésre álló médiaforrás között.

Részletes leírások a rádióról ⇨ 32, a külső eszközökről ⇨ 37.

? Hogy böngészhetek rádióállomások vagy média zeneszámok között?

! Rádióállomások vagy média zenefájlok, például lejátszási listák vagy albumok közötti böngészéshez válassza az audioképernyőn a **KERESÉS** lehetőséget.

Részletes leírások a rádióról ⇨ 32, a külső eszközökről ⇨ 38.

Egyéb

? Hogy javíthatom a hangfelismerés teljesítményét?

! A hangfelismerést arra tervezték, hogy a természetesen kiejtett hangutasításokat megértse. Várja meg a sípszót és utána beszéljen. Próbáljon meg természetesen beszélni, ne túl gyorsan és ne túl hangosan.

Részletes leírás ⇨ 64.

? Hogy javíthatom az érintőképernyő teljesítményét?

! Az érintőképernyő nyomásra érzékeny. Különösen, ha áthúzási mozdulatokat végez, próbáljon meg nagyobb nyomást kifejteni az ujjaival.

Részletes leírás ⇨ 14.

Tárgymutató

A

A Bluetooth-zene bekapcsolása… 38
A hullámsáv kiválasztása..... 32
A kezelőszervek áttekintése..... 8
Alapvető műveletek..... 14
  Alkalmazások tálcája..... 16
  Billentyűzet..... 17
  Kapcsolatok..... 23
  Karakterfelismerő tábla..... 17
  Kedvencek..... 18
  Kezdő képernyő..... 16
  Tevékenységválasztó sáv..... 16
Alkalmazások használata..... 41
Alkalmazások tálcája..... 16
A navigációs rendszer bekapcsolása..... 45
A telefon-kivetítés aktiválása..... 40
A telefonportál aktiválása..... 74
Automatikus beállítás..... 28
Automatikus hangerő..... 27
Automatikus hangerő állítás
  Automatikus hangerő..... 27
Az érintőképernyő használata..... 14
Az Infotainment rendszer aktiválása..... 11
Az Infotainment rendszert bekapcsolása..... 11

Á

Állomáskeresés..... 32
Állomáslista..... 32
Általános információ..... 64, 70
Általános információk..... 37, 44
  Bluetooth zene..... 37
  Infotainment rendszer..... 6
  Navigáció..... 44
  Rádió..... 32
  Telefonportál..... 70
  USB..... 37
Áruház..... 41
ÁTTEKINTÉS képernyőgomb..... 45

B

Bal-jobb egyensúly..... 26
Billentyűzet..... 17
  Betűs billentyűzet..... 17
  Szimbólumos billentyűzet..... 17
Billentyűzetek..... 17
Bluetooth csatlakozás..... 71
Bluetooth zene..... 37

C

Célbairányítás 59
Címjegyzék..... 52

CS

Csengőhang..... 74

D
DAB ... 35
DAB kapcsolat ... 35
Dátum ... 28
Digitális rádióadás ... 35

E
Egyéni POI-k ... 45
Elfelejtett PIN ... 28
EQ ... 26
Equalizer ... 26
Érintőképernyő ... 14
Érintőképernyő kalibrálása ... 28

F
Fájlformátumok
Filmfájlok ... 37
Hangfájlok ... 37
Filmek ... 39
Filmek lejátszása ... 39
Filmfájlok ... 37
Frekvencialista ... 32

GY
Gyakran ismételt kérdések ... 82
Gyári beállítások visszaállítása ... 28

H
Hangerő
A hangerő beállítása ... 11
Automatikus hangerő ... 27
Maximális hangerő bekapcsoláskor ... 27
Némítás ... 11
Hangerő-beállítás ... 27
Hangerőmegosztás ... 26
Hangfájlok ... 37
Hangfelismerés ... 64
Hangfelismerő rendszer ... 64
Hang lejátszás ... 38
Hangzás beállítások ... 26
Használat ... 11, 32, 45, 66
Bluetooth zene ... 38
Érintőképernyő ... 14
Infotainment rendszer ... 11
Navigációs rendszer ... 45
Telefon ... 74
USB ... 38, 39

I
Idő ... 28
Inas üzemmód
Nyitás ... 28
Zárás ... 28
Infotainment vezérlőpanel ... 8
Intellitext ... 35

K
Kanyarodási lista ... 59
Kapcsolatok ... 23, 52
Előhívás ... 23
Módosítás ... 23
Tárolás ... 23
Karakterfelismerő tábla ... 17
Karaktermódosítók ... 17
Kategórialista ... 32
Kedvencek ... 18
Átnevezés ... 18
Előhívás ... 18
Kijelzés ... 18
Tárolás ... 18
Törlés ... 18
Kedvencek előhívása ... 18
Kedvencek kijelzése ... 18
Kedvencek tárolása ... 18
Kezdés gomb ... 16
Kezdő képernyő ... 16
Kezelés
Billentyűzetek ... 17
Bluetooth zene ... 38
Érintőképernyő ... 14
Infotainment rendszer ... 11
Kapcsolatok ... 23
Kedvencek ... 18
Navigációs rendszer ... 45
Rádió ... 32
Telefon ... 74
USB ... 38, 39
Kezelőszervek
Infotainment rendszer ... 8
Kormánykerék ... 8

Kijelző üzemmód..... 28
Középtartomány..... 26
Közlekedési események..... 59
Közlekedési műsor..... 34
Köztes célok listája..... 59

L
L hullámsáv..... 35
Lopásvédelmi funkció 7

M
Magas..... 26
Maximális hangerő bekapcsoláskor..... 27
Mély..... 26
Menüműködtetés..... 16
Mobiltelefonok és rádió adó-vevő (CB) berendezések 80
Működtetés..... 74

N
Navigáció..... 59
Aktuális hely..... 45
ÁTTEKINTÉS képernyőgomb... 45
Célbairányítás..... 59
Célbairányítási menü..... 59
Egyéni POI-k..... 45
Előző úti célok..... 52
Hangutasítások..... 59
Kanyarodási lista..... 59
Kapcsolatok..... 23, 52
Kedvencek..... 18
Közlekedési események..... 59
Köztes célok listája..... 59
Térkép képernyő..... 45
Térkép manipulálása..... 45
Térképfrissítés..... 44
TMC állomások..... 44, 59
Úti cél bevitele..... 52
Útvonalpont utazás..... 52
Némítás..... 11

NY
Nyelv..... 28

O
Okostelefon Telefon-kivetítés..... 40
Okostelefon alkalmazások használata..... 40
Óra kijelzés..... 28

P
Párosítás..... 71
POI-k (Érdekes helyek)..... 52

R
Rádió
Állomás keresése..... 32
Állomáslista..... 32
DAB..... 35
DAB közlemények..... 35
DAB menü..... 35
Digitális rádióadás..... 35
FM menü..... 34
Frekvencialista..... 32
Hullámsáv..... 32
Intellitext..... 35
Kategórialista..... 32
Kedvencek..... 18
Közlekedési műsor..... 34
L hullámsáv..... 35
Rádiós adatrendszer..... 34
RDS..... 34
Regionalizáció..... 34
Terület..... 34
TP..... 34
Rádió bekapcsolása..... 32
Rádiós adatrendszer (RDS) 34
Regionalizáció..... 34
Rendszerbeállítások..... 28
Gyári beállítások visszaállítása. 28
Idő és dátum..... 28
Inas üzemmód..... 28
Kijelző..... 28
Nyelv..... 28
RESET képernyőgomb..... 45
Rossz a görgetés iránya..... 28

SZ
Szöveges üzenetek..... 77

T

TA 34
Telefon
- Bluetooth 70
- Bluetooth kapcsolat 71
- Csengőhang 74
- Kapcsolatok 23
- Kedvencek 18
- Kihangosító üzemmód 74
- Legutóbbi hívások 74
- Szöveges üzenetek 77
- Telefonkönyv 23, 74
- Vészhívások 73

Telefonhívás
- Fogadás 74
- Kezdeményezés 74
- Visszautasítás 74

Telefon-kivetítés 40
Telefonkönyv 23, 74
Térképek 45
Terület 34
Tevékenységválasztó sáv 16
TMC állomások 44
TP 34

U

USB 37
USB aktiválása 38, 39

Ú

Úti cél megadása 52
Útvonalpont utazás 52
Útvonal stílusa 59

Ü

Üzenetek 16

V

Vészhívás 73

R 4.0 IntelliLink

Bevezetés 92
Alap működtetés 101
Rádió 108
Külső eszközök 115
Beszéd felismerés 123
Telefon 124
Tárgymutató 134

Bevezetés

Általános információk 92
Lopásvédelmi funkció 93
A kezelőszervek áttekintése 94
Használat 98

Általános információk

Az Infotainment rendszer a gépkocsiban a szórakoztatás és a tájékoztatás legkorszerűbb eszköze.

A rádió hangoló funkcióit használva, legfeljebb 25 állomást rögzíthet öt kedvencek oldalon.

További hangforrásként külső adattároló eszközöket csatlakoztathat az Infotainment rendszerhez; kábellel vagy Bluetooth® segítségével.

Ezen kívül, az Infotainment rendszer egy telefonportállal is el van látva, mely lehetővé teszi a mobiltelefon kényelmes és biztonságos használatát a gépjárműben.

Egyes okostelefon alkalmazásokat is működtethet az Infotainment rendszeren keresztül.

Opcionálisan, az Infotainment rendszer kezelhető az érintőképernyő és a kezelőpanel gombjaival, a kormánykeréken található kezelőszervekkel vagy - ha a mobiltelefon lehetővé teszi - hangfelismerésen keresztül.

A rendszer könnyű működtetését jól átgondolt megjelenésű vezérlőelemek, érintőképernyő és egyértelmű kijelző biztosítják.

Megjegyzés
Ez a kézikönyv a különböző Infotainment rendszerekben elérhető minden lehetőséget és jellemzőt leír. Bizonyos leírások, beleértve a kijelzők és menüfunkciók leírásait, lehet, hogy nem vonatkoznak az Ön járművére modellváltozat, országra jellemző specifikáció, speciális berendezések vagy tartozékok miatt.

Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

⚠ Figyelmeztetés

Az Infotainment rendszert úgy kell használni, hogy a gépkocsit mindig biztonságosan lehessen vezetni. Ha bizonytalan, álljon meg a gépkocsival, és az Infotainment rendszert a gépkocsi álló helyzetében működtesse.

Rádióvétel

A rádióadás vételét sistergés, zaj, torzítás zavarhatja meg, vagy akár meg is szűnhet a vétel a következő okok miatt:

- az adótól való távolság változása
- a visszaverődő hullámok zavaró hatása
- árnyékolások

Lopásvédelmi funkció

Az Infotainment rendszer lopás elleni elektronikus védelemmel van ellátva.

Az Infotainment rendszer ezért kizárólag az Ön gépkocsijában működik; egy esetleges tolvaj számára értéktelen.

A kezelőszervek áttekintése

Vezérlőpanel

1 Kijelző / érintőképernyő …… 101

2 Kezdő menü 101

Képernyőgombok a következők eléréséhez:

Audio: hang funkciók

Galéria: kép és film funkciók

Telefon: mobiltelefon funkciók

Megjelenítés: telefon-kivetítés

Beállítások: rendszerbeállítások

OnStar: OnStar Wi-Fi beállítások 98

3 Idő, dátum és hőmérséklet-kijelzők 105

4 ✆

Rövid megnyomás: telefon menü megnyitása 128

vagy megnyitja a telefon-kivetítés funkciót (ha aktív) . 121

Hosszú megnyomás: hangfelismerés aktiválása . . 123

5 ⏭

Rövid megnyomás: ugrás a következő állomásra, amikor a rádió be van kapcsolva 108

vagy ugrás a következő számra, amikor a külső eszközök be vannak kapcsolva 117

Hosszú megnyomás: keresés felfelé, amikor a rádió be van kapcsolva 108

vagy gyorsan előre, amikor külső eszközök be vannak kapcsolva 117

6 ⏻

Rövid megnyomás: Infotainment rendszer bekapcsolása, amikor ki van kapcsolva 98

vagy a rendszer némítása, ha be van kapcsolva 98

Hosszú megnyomás: az Infotainment rendszer kikapcsolása 98

Elforgatva: hangerő változtatása 98

7 ⏮

Rövid megnyomás: ugrás az előző állomásra, amikor a rádió be van kapcsolva …. 108

vagy ugrás az előző számra, amikor a külső eszközök be vannak kapcsolva 117

Hosszú megnyomás: keresés lefelé, amikor a rádió be van kapcsolva 108

vagy gyorsan vissza, amikor külső eszközök be vannak kapcsolva 117

8 ⌂

Rövid megnyomás: megnyitja a kezdő menüt 98

Hosszú megnyomás: megnyitja a telefon-kivetítés funkciót (ha aktív) . 121

Kormánykerék kapcsolók (1. típus)

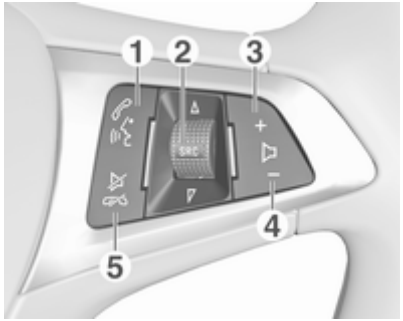

1 ✆

Rövid megnyomás: OnStar menüt nyitja meg, ha nincs telefon csatlakoztatva 98

vagy fogadja a telefonhívást, ha van telefon csatlakoztatva 124

vagy tárcsázza a híváslista utolsó tárcsázott számát, amikor a telefon menü van a kijelzőn 128

vagy kapcsolás a hívások között, amikor hívások várakoznak 128

Hosszú megnyomás: hangfelismerés aktiválása . . 123

2 SRC (Forrás) 98

Megnyomva: hangforrás kiválasztása 98

Felfelé/lefelé forgatás: az előző/következő előre beállított rádióállomás kiválasztása, amikor a rádió be van kapcsolva 108

vagy a következő/előző szám/fejezet/kép kiválasztása, amikor a külső eszközök be vannak kapcsolva 117

vagy a következő/előző bejegyzés kiválasztása a híváslistában, amikor a telefonportál aktív és a híváslista meg van nyitva 128

Felfelé/lefelé forgatás és tartás: gyors görgetés a bejegyzések között a híváslistában 128

3 +

Megnyomva: hangerő növelése

4 -

Megnyomva: hangerő csökkentése

5 ✆

Megnyomva: hívás befejezése/elutasítása 128

vagy kapcsolja ki hangfelismerés funkciót 123

vagy a némítás funkció ki-/bekapcsolása 98

Kormánykerék kapcsolók (2. típus)

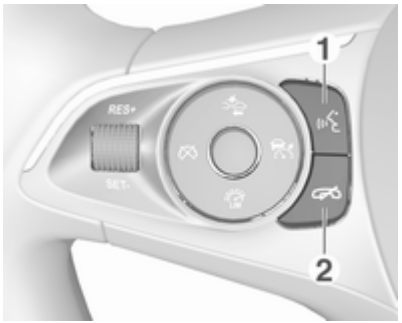

1

Röviden megnyomva: telefonhívás fogadása 128

vagy kapcsolja be a hangfelismerés funkciót 123

vagy megszakít egy parancssort és közvetlenül beszél 123

Hosszú megnyomás: bekapcsolja a hangátadást (ha támogatja a telefon) 123

2

Megnyomva: hívás befejezése/elutasítása 128

vagy kapcsolja ki hangfelismerés funkciót 123

vagy a némítás funkció ki-/bekapcsolása 98

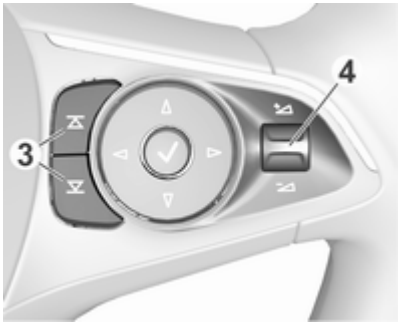

3 /

Rádió: nyomja meg a következő / előző kedvenc kiválasztásához 110

Média: nyomja meg a következő / előző szám kiválasztásához 117

4 / 98

Felfelé megnyomva: hangerő növelése

Lefelé megnyomva: hangerő csökkentése

Az összes egyéb kezelőszerv leírását megtalálja a Kezelési útmutatóban.

Használat

Kezelőszervek

Az Infotainment rendszer a funkciógombokkal, az érintőképernyővel és a kijelzőn megjelenő menükkel működtethető.

Opcionálisan az alábbi módokon is vezérelheti:

- a vezérlőpanelen található központi vezérlőegységgel ⇨ 94
- a képernyőn ⇨ 101
- a kormánykeréken lévő hang kezelőszervekkel ⇨ 94
- a beszédfelismeréssel ⇨ 123

Az Infotainment rendszer be- és kikapcsolása

Nyomja meg az ⏻ gombot. Bekapcsolás után a legutoljára kiválasztott Infotainment forrás lesz aktív.

Automatikus kikapcsolás

Ha az Infotainment rendszert a ⏻ gomb megnyomásával kapcsolja be, miközben a gyújtás ki van kapcsolva, akkor a legutolsó felhasználói művelet után 10 perccel automatikusan újra kikapcsol.

A hangerő beállítása

Forgassa el a ⏻ lehetőséget. Az aktuális beállítás megjelenik a kijelzőn.

Az Infotainment rendszer bekapcsolás után a legutóbb kiválasztott hangerővel szólal meg, amennyiben az halkabb, mint a legnagyobb bekapcsolási hangerő. Részletes leíráshoz lásd ⇨ 104.

Sebességfüggő hangerő-szabályozás

A sebességfüggő hangerő bekapcsolásával ⇨ 104 a menetzajok és a szélzaj ellensúlyozására a hangerő automatikusan változik.

Némítás

Nyomja meg a ⏻ gombot az Infotainment rendszer elnémításához.

A némítás funkció kikapcsolásához: nyomja meg újra a ⏻ gombot. Az utoljára kiválasztott hangerő áll be ismét.

Működési üzemmódok

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget a kezdő menü megjelenítéséhez.

Megjegyzés

A menü érintőképernyőn keresztüli kezelésének részletes leírásához ⇨ 101.

Audio

Válassza ki az **Audio** lehetőséget az utoljára kiválasztott audio mód főmenüjének megnyitásához.

Válassza ki a **Forrás** lehetőséget a képernyőn a tevékenységválasztó sáv megjelenítéséhez.

Másik audio módba váltáshoz: érintse meg az egyik elemet a tevékenységválasztó sávban.

Lásd a következők részletes leírását:

- Rádió funkciók ⇨ 108
- Külső eszközök ⇨ 117

Megjegyzés

Az éppen aktív audio képernyőhöz történő egyszerű visszatéréshez, érintse meg az ⓐ lehetőséget a képernyő felső sorában.

Galéria

Válassza ki a **Galéria** lehetőséget a külső eszközökön, például USB memórián vagy okostelefonon tárolt fájlok megjelenítésére szolgáló kép és mozi menü megnyitásához.

Válassza ki a 🖻 vagy 📻 lehetőséget a kép vagy mozi menü megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt kép vagy filmfájlt az adott elem megtekintéséhez a kijelzőn.

Lásd a következők részletes leírását:

- Kép funkciók ⇨ 118
- Film funkciók ⇨ 120

Telefon

A telefonportál használata előtt kapcsolatot kell létesíteni az Infotainment rendszer és a mobiltelefon között.

Az Infotainment rendszer és egy mobiltelefon közötti Bluetooth kapcsolat előkészítéséről és létrehozásáról a részletes leírást lásd ⇨ 124.

Ha a mobiltelefon csatlakoztatva van, válassza ki a **Telefon** lehetőséget a telefon portál főmenüjének megjelenítéséhez.

A mobiltelefon Infotainment rendszeren keresztül történő működtetésének részletes leírásához ⇨ 128.

Megjelenítés

Az okostelefonja specifikus alkalmazásainak az Infotainment rendszeren történő megjelenítéséhez, csatlakoztassa az okostelefont.

Válassza ki a **Megjelenítés** lehetőséget a kivetítés funkció elindításához.

A csatlakoztatott okostelefontól függően egy főmenü jelenik meg, különböző választható alkalmazásokkal.

Részletes leíráshoz lásd ⇨ 121.

Beállítások

Válassza ki a **Beállítások** lehetőséget egy menü megnyitásához a különböző rendszerbeállításokhoz, pl. **Hallható érintés-visszajelzés.** kikapcsolása.

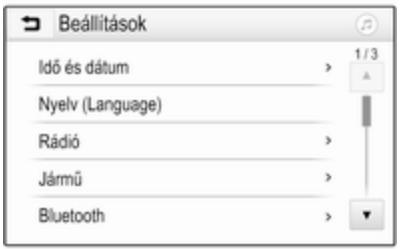

OnStar

Az OnStar beállítások menüjének megjelenítéséhez, válassza ki az **OnStar** lehetőséget.

A részletes leíráshoz, lásd a kezelési útmutatót.

Alap működtetés

Alapvető műveletek 101
Hangzás beállítások 103
Hangerő-beállítás 104
Rendszerbeállítások 105

Alapvető műveletek

Az Infotainment rendszer kijelzőjének egy érintésre érzékeny felülete van, melynek segítségével lehetőség van a megjelenített menü kezelőszervek közvetlen működtetésére.

Figyelem!

Az érintőképernyő működtetéséhez ne használjon hegyes vagy kemény eszközöket, például golyóstollat, ceruzát vagy hasonlót.

⮌ képernyőgomb

Amikor a menüket használja, nyomja meg a ⮌ lehetőséget az adott almenüben a következő magasabb menüszintre történő visszatéréshez.

Amikor nem látható a ⮌ képernyőgomb, akkor az adott menü legfelső szintjén van. Nyomja meg a ⌂ lehetőséget a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

Képernyőgomb vagy menüelem kiválasztása vagy aktiválása

Érintsen meg egy képernyőgombot vagy menüelemet.

A vonatkozó rendszer funkció aktiválódik, megjelenik egy üzenet, vagy megjelenik egy almenü további opciókkal.

Megjegyzés
A következő fejezetekben egy képernyőgomb vagy menüelem érintőképernyővel történő kiválasztásához és aktiválásához szükséges műveletek leírása a következő lesz: "... válassza a(z) <gomb neve/>/<elem neve> elemet".

Elemek mozgatása a kezdőlap menüben

Érintse meg, és tartsa nyomva az elemet, amelyet mozgatni akar, amíg piros négyzetek jelennek meg az ikon körül. Mozgassa az ujját a kívánt helyre és engedje el az elemet.

Megjegyzés
Állandó nyomást kell kifejteni, és az ujjat állandó sebességgel kell mozgatni.

Minden más elem átrendezésre kerül.

Nyomja meg a kezelőpanel egyik gombját a szerkesztés módból történő kilépéshez.

Megjegyzés
A szerkesztési mód automatikusan kiléptet 30 másodperc tétlenség után.

Görgetési listák

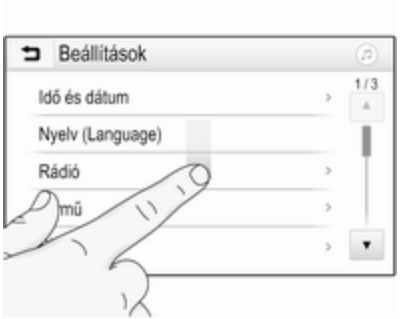

Ha több elem áll rendelkezésre, mint amennyi a képernyőn megjelenhet, akkor a listát görgetni kell.

Egy menüelemlista átgörgetéséhez a következőket teheti:

- Tegye az ujját valahová a képernyőn, és vigye felfelé vagy lefelé.

Megjegyzés
Állandó nyomást kell kifejteni, és az ujjat állandó sebességgel kell mozgatni.

- Érintse meg a ▼ vagy ▲ jelet a görgetősáv tetején vagy alján.
- Mozgassa fel és le a görgetősáv csúszkáját az ujjával.

A lista tetejére történő visszatéréshez, érintse meg a lista címét.

Megjegyzés
A következő fejezetekben úgy írjuk le egy listaelemhez görgetés műveleti lépéseit, hogy "...görgessen a <listaelem neve> elemhez".

Lapok görgetése

Megjegyzés
Az oldalakat csak akkor lehet görgetni, ha több mint egy oldal áll rendelkezésre.

Görgetés egyik oldalról a másikra:

- Helyezze az ujját valahová a képernyőn, és vigye balra, hogy a következő oldalra vagy jobbra, hogy az előzőre görgessen.

Megjegyzés
Állandó nyomást kell kifejteni, és az ujjat állandó sebességgel kell mozgatni.

- Érintse meg a > vagy < elemet a képernyőn.

Megjegyzés
A következő fejezetekben úgy írjuk le az oldalak görgetésének műveleti lépéseit az érintőképernyőn keresztül, hogy "...görgessen a...oldalra...".

Hangzás beállítások

A Hangzásbeállítások menüben beállíthatja a hangzás jellegét. A menü elérhető minden egyes audio főmenüből.

A hangzás-beállítások menü megnyitásához válassza a **Menü** gombot a vonatkozó audio főmenü alsó sorában. Ha szükséges görgesse végig a menütételek listáját és válassza a **Hangbeállítások** tételt. Az adott menü megjelenik.

Hangszínszabályozó mód

Használja ezt a beállítást, hogy a hangzást a zene stílusához optimalizálja, pl. **Rock** vagy **Klasszikus**.

Válassza ki a kívánt hangzási stílust a tevékenységválasztó sávban, a képernyő alján. Ha a **Egyedi**

lehetőséget választja, akkor kézzel állíthatja be a következő beállításokat.

Basszus
Ezzel a beállítással erősítheti vagy tompíthatja a hangforrások mély frekvenciáit.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítás módosításához.

Közép
Ezzel a beállítással erősítheti vagy tompíthatja a hangforrás középsávú frekvenciáit.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítás módosításához.

Magas
Ezzel a beállítással erősítheti vagy tompíthatja a hangforrások magas frekvenciáit.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítás módosításához.

Egyensúly és hangerőmegosztás beállítása
Használja a menü jobb oldalán található ábrát az egyensúly és hangerőmegosztás beállításához.

A legmagasabb szintű hangzási pont meghatározásához az utastérben, érintse meg az ábra megfelelő pontját. Vagy a kívánt ponthoz mozgathatja a piros jelet.

Megjegyzés
Az egyensúly és halkítás beállításai minden audio forrásra érvényesek. Ezeket nem lehet az egyes audio forrásokra egyenként beállítani.

Hangerő-beállítás

A maximális bekapcsolási hangerő beállítása

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza kj a **Rádió** lehetőséget, görgessen a listában, és válassza ki a **Max. kezdeti hangerő** lehetőséget.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítás módosításához.

Sebességfüggő hangerő beállítása

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza kj a **Rádió** lehetőséget, görgessen a listában, és válassza ki a **Automatikus hangerő** lehetőséget.

A hangerő-adaptálás mértékének beállításához, válassza ki az egyik lehetőséget a listából.

Ki: a hangerő nem fokozódik a jármű növekvő sebességével.

Magas: a hangerő maximálisan fokozódik a jármű növekvő sebességével.

A hallható érintés-visszajelzés funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása

Ha a hallható érintés-visszajelzés funkció be van kapcsolva, akkor a képernyőgombok vagy menüelemek minden egyes érintését egy sípoló hang jelzi.

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza ki a **Rádió** lehetőséget, majd görgessen a listában a **Hallható érintés-visszajelzés.** elemhez.

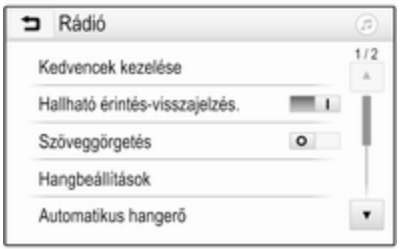

Érintse meg a **Hallható érintés-visszajelzés.** melletti képernyőgombot a funkció be- vagy kikapcsolásához.

Közlekedési hírek hangereje

A közlekedési bejelentések hangerejének módosításához, állítsa be a hangerőt, miközben a rendszer közlekedési bejelentést sugároz. A rendszer ezután tárolja a vonatkozó beállítást.

Rendszerbeállítások

Az alábbi beállítások a teljes rendszerre vonatkoznak. Minden egyéb beállítás leírása témánként szerepel ennek a kézikönyvnek az adott fejezeteiben.

Idő és dátum beállítások

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza a **Idő és dátum** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

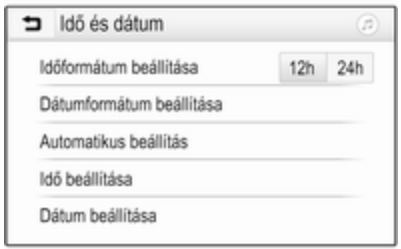

Időformátum beállítása
A kívánt időformátum kiválasztásához érintse meg a **12 h** vagy **24 h** képernyő gombot.

Dátumformátum beállítása
A kívánt dátum formátum kiválasztásához válassza a **Dátumformátum beállítása** lehetőséget és válasszon az elérhető lehetőségekből az almenüben.

Automatikus beállítás
Válassza a **Automatikus beállítás** lehetőséget, annak a kiválasztásához, hogy az idő és dátum automatikusan vagy manuálisan legyen beállítva.

Az idő és dátum automatikus beállításához válassza a **Be - RDS** lehetőséget.

Az idő és dátum manuális beállításához válassza a **Ki - kézi beállitas** lehetőséget. Ha az **Automatikus beállítás Ki - kézi beállitas** állapotba van állítva, a **Idő beállítása** és **Dátum beállítása** almenü tételek elérhetővé válnak.

Idő és dátum beállítása
Az idő és dátum beállításához válassza a **Idő beállítása** vagy **Dátum beállítása** lehetőséget.

Érintse meg a **+** és **-** lehetőséget a beállításhoz.

Nyelv beállítások

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza a **Nyelv (Language)** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

A menüszövegek nyelvének beállításához: érintse meg a kívánt nyelvet.

Szöveggörgetés funkció

Ha egy hosszú szöveg jelenik meg a képernyőn, például egy zeneszám címe vagy állomás neve, akkor a szöveget lehet folyamatosan görgetni vagy lehet egyszer görgetni, majd rövidített formában megjeleníteni.

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza ki a **Rádió** menüpontot.

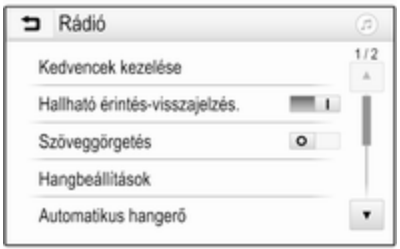

Ha folyamatosan görgetni szeretné a szöveget, akkor kapcsolja be a **Szöveggörgetés** funkciót.

Ha szeretné a szöveget blokkokban görgetni, akkor kapcsolja ki a beállítást.

Fekete kijelző funkció

Ha nem akarja a megvilágított kijelzőt látni, pl. éjszaka, kikapcsolhatja a kijelzőt.

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Görgessen végig a listán és válassza a **Kijelző kikapcsolása** lehetőséget. A kijelző kikapcsol; az audio funkciók bekapcsolva maradnak.

A kijelző újbóli bekapcsolásához érintse meg a képernyőt vagy nyomjon meg egy gombot.

Gyári alapbeállítások

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Visszatérés a gyári beállításokhoz** lehetőséget.

A gépkocsi személyre szabási beállításainak visszaállításához, válassza ki a **Járműbeállítások visszaállítása** lehetőséget.

A párosított Bluetooth eszközök, partnerlisták és hangpostaszámok törléséhez, válassza az **Összes személyes adat törlése** lehetőséget.

A hang és hangerő-beállítások visszaállításához, az összes kedvenc törléséhez, és a csengőhangválasztás törléséhez, válassza a **Rádió-beállítások visszaállítása** lehetőséget.

Minden esetben egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. Válassza a **Folytatás** lehetőséget a beállítások visszaállításához.

Rendszerverzió

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Szoftverinformációk** lehetőséget.

Ha USB eszköz van csatlakoztatva, akkor erre az USB eszközre mentheti a jármű-információkat.

Válassza ki az **Rendszerfrissítés** menüpontot, majd a **Járműinform. mentése USB-re** menüpontot.

A rendszer frissítéséhez, keresse fel a szervizét.

Jármű beállítások

A **jármű-beállítások** leírása a kezelési útmutatóban található.

Rádió

Használat 108
Állomáskeresés 108
Kedvencek listái 110
Rádiós adatrendszer (RDS) 111
Digitális rádióadás 112

Használat

Rádió bekapcsolása

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Audio** lehetőséget. A legutoljára kiválasztott hang főmenü jelenik meg.

Válassza ki a **Forrás** lehetőséget az aktív rádió főmenü alsó sorában a tevékenységválasztó sáv megnyitásához.

Válassza ki a kívánt hullámsávot.

A kiválasztott hullámsávon legutóbb játszott rádióállomás műsora hallható.

Állomáskeresés

Automatikus állomáskeresés

Érintse meg röviden a ⏮ vagy ⏭ elemet a vezérlőpanelen vagy a képernyőn az előző vagy következő állomáshoz lépéshez az állomásmemóriában.

Manuális állomáskeresés

Nyomja meg, és tartsa nyomva a ⏮ vagy ⏭ elemet a vezérlőpanelen. Engedje el, amikor majdnem elérte a kívánt frekvenciát.

A készülék önműködően megkeresi a következő fogható rádióállomást, és annak a műsorát kezdi el játszani.

Megjegyzés
FM hullámsáv: Bekapcsolt RDS funkció esetén a készülék csak RDS állomásokat ⇨ 111 keres, és ha a közlekedési hírszolgáltatás (TP) be van kapcsolva, csak közlekedési hírállomásokra ⇨ 111 történik keresés.

Állomás hangolása

Érintse meg a Tune elemet a képernyőn. A **Közvetlen hangolás** kijelző jelenik meg.

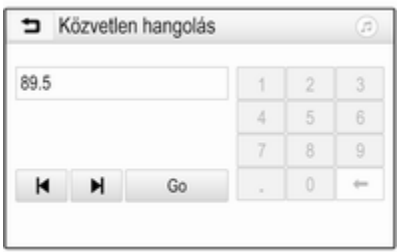

Vigye be a kívánt frekvenciát. Használja a ← elemet a bevitt számjegyek törléséhez. Ha szükséges, érintse meg a |◄ vagy ►| elemet a bevitt elem utólagos beállításához.

Erősítse meg a bevitt értéket az állomás hallgatásához.

Állomások listája

Válassza ki a **Menü** lehetőséget az aktív rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

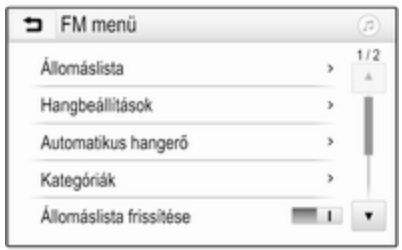

Válassza ki a hullámsáv-specifikus **Állomáslista** elemet. Az adott hullámsáv és a jelenlegi vételi körzet minden fogható állomása megjelenik.

Válassza ki a kívánt állomást.

Megjegyzés
A jelenleg fogott rádióállomást jelzi a ► szimbólum az állomás neve mellett.

Kategórialisták

Számos rádióállomás közvetít PTY-kódot, amely a sugárzott műsor típusát jelzi (pl. hírek). Néhány rádióállomás az éppen sugárzott műsor tartalmától függően változtathatja a PTY-kódot.

Az Infotainment rendszer eltárolja ezeket az állomásokat, műsortípus szerint csoportosítva a megfelelő kategórialistában.

Megjegyzés
A **Kategóriák** listaelem csak az FM és a DAB hullámsávokban áll rendelkezésre.

Az állomások által meghatározott műsortípus kereséséhez, válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.

A jelenleg elérhető műsortípusok listája megjelenik.

Válassza ki a kívánt műsortípust. Megjelenik a kiválasztott műsortípust sugárzó rádióállomások listája.

Válassza ki a kívánt állomást.

Megjegyzés
A jelenleg fogott rádióállomást jelzi a ► szimbólum az állomás neve mellett.

Az állomások listájának frissítése

Ha a hullámsáv-specifikus állomáslistában tárolt állomások már nem foghatók, akkor az AM és a DAB állomáslistát frissíteni kell.

Megjegyzés
Az FM állomáslista automatikusan frissül.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget az aktív rádió főmenü alsó sorában, és válassza az **Állomáslista frissítése** lehetőséget.

Megjegyzés
Ha egy adott hullámsáv állomáslistája frissítésre kerül, akkor a megfelelő kategórialista is frissül.

Egy állomáskeresés indul és a megfelelő üzenet megjelenik. Amikor a keresés véget ér, az adott állomáslista megjelenik.

Megjegyzés
A jelenleg fogott rádióállomást jelzi a ► szimbólum az állomás neve mellett.

Kedvencek listái

Állomások valamennyi hullámhosszról eltárolhatók manuálisan a Kedvencek listákon.

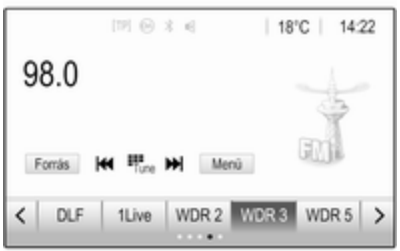

Öt kedvenc lista áll rendelkezésre, amelyek mindegyikében öt állomást tárolható.

Megjegyzés
A jelenleg játszott állomás ki van jelölve.

Rádióállomás tárolása

Ha szükséges, érintse meg a < vagy > lehetőséget a kedvencek oldalainak végiggörgetéshez.

Az aktív rádióállomásnak egy előre beállított képernyőgombra tárolásához: érintse meg és tartsa nyomva néhány másodpercig a kívánt képernyőgombot. A megfelelő frekvencia vagy állomásnév megjelenik a képernyőgombon.

Állomások előhívása

Ha szükséges, érintse meg a < vagy > lehetőséget a kívánt kedvenc oldalhoz görgetéshez.

Válassza ki az előre beállított képernyőgombot, amelyre a kívánt rádióállomást tárolta.

A rendelkezésre álló kedvencek oldalak számának meghatározása

A kiválasztáshoz megjelenített kedvenc oldalak számának meghatározásához, nyomja meg a ⌂ gombot, majd válassza ki a **Beállítások** lehetőséget a képernyőn.

Válassza ki a **Rádió**, majd a **Kedvencek kezelése** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

Attól függően, hogy melyik kedvenc oldalakat szeretné megjeleníteni, aktiválja vagy inaktiválja az oldalakat.

Rádiós adatrendszer (RDS)

A Rádiós adatrendszer (RDS) olyan FM rádióállomások által nyújtott szolgáltatás, amely a kívánt FM csatorna kikeresését és a zavarmentes vétel biztosítását foglalja magába.

Az RDS előnyei

- A kijelzőn a frekvencia helyett az állomás neve jelenik meg.
- Állomáskeresés során az Infotainment rendszer kizárólag RDS állomásokat fog be.
- Az Infotainment rendszer az AF (alternatív frekvencia) használatával mindig a kijelölt rádióadó legjobb vételi frekvenciájára hangol.
- A fogott állomástól függően az Infotainment rendszer kijelzi a rádiószövegeket, melyek pl. az aktuális műsorra vonatkozó információkat közölhetnek.

RDS beállítás

Érintse meg a **Menü** lehetőséget az FM rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Görgessen az **RDS** elemhez.

Aktiválja vagy inaktiválja az **RDS** funkciót.

Közlekedési műsor

A közlekedési rádióállomások olyan RDS állomások, amelyek közlekedési híreket sugároznak. Ha a közlekedési hírszolgáltatás be van kapcsolva, akkor a játszott audioforrás a közlekedési hírek idejére megszakad.

A közlekedési műsor funkció aktiválása

Válassza ki a **Menü** lehetőséget az FM rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Érintse meg a **Közlekedési műsor** melletti képernyőgombot a funkció be- vagy kikapcsolásához.

Megjegyzés
Az állomáslistában a közlekedési műsort kínáló állomások mellett a TP jelzés jelenik meg.

Ha a rádió közlekedési hírszolgáltatása be van kapcsolva, a **[TP]** megjelenik az összes főmenü felső sorában. Ha az adott állomás nem sugároz közlekedési híreket, akkor a TP jelzés ki van szürkítve és

a készülék automatikusan megkeresi a következő közlekedési híreket sugárzó állomást. Amint talál egy közlekedési adót, a **TP** jelzést kiemeli. Ha nem talál közlekedési állomást, akkor a TP jel szürke marad.

Ha az adott állomáson közlekedési híreket sugároznak, megjelenik egy üzenet.

A közlemény megszakításához és a korábban aktív funkcióhoz történő visszatéréshez, érintse meg a képernyőt vagy nyomja meg a ⏻ lehetőséget.

Regionalizáció

Néha az RDS állomások regionálisan eltérő műsorokat sugároznak különböző frekvenciákon.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget az FM rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához, és görgessen a **Régió** elemhez

Aktiválja vagy inaktiválja az **Régió** funkciót.

Ha a regionalizáció be van kapcsolva, akkor ahol szükséges, az ugyanazt a regionális műsort adó alternatív frekvenciák lesznek kiválasztva. Kikapcsolt regionalizáció mellett az állomások alternatív frekvenciáinak megválasztása nem veszi figyelembe a regionális programokat.

Digitális rádióadás

A DAB a rádióállomásokat digitálisan sugározza.

A DAB állomásokat az jelöli, hogy a vételi frekvencia helyett a program neve kerül kijelzésre.

Általános információk

- A DAB esetében számos rádióműsor (szolgáltatás) sugározható egyetlen halmazban.
- A kitűnő hangminőségű zenei műsorok mellett a DAB állomások képesek a műsorral összefüggő információk és egyéb adatközlések, például utazási és közlekedési híreket sugárzására.
- Amíg egy adott DAB vevőkészülék képes fogni egy sugárzó állomás által küldött jelet (még akkor is, ha a jel nagyon gyenge), a hangminőség garantált.
- Rossz vétel esetén a hangerő automatikusa lecsökken, hogy megakadályozza a kellemetlen zajok sugárzását.

  Ha a DAB jel túl gyenge ahhoz, hogy értelmezze a vevőegység, a vétel teljesen megszakad. Ez elkerülhető a **DAB-DAB összekapcsolás** vagy **DAB-FM összekapcsolás** funkció bekapcsolásával a DAB menüben (lásd lent).
- Közeli frekvenciákon sugárzó állomások által okozott interferencia (olyan jelenség, mely jellemző az AM és FM vétel esetén) nem fordul elő DAB vételnél.
- Ha a DAB jel természeti akadályokról vagy épületekről visszaverődik, a DAB vételi

minősége javul, miközben az AM és FM vétel ilyen esetekben romlani szokott.

- Amikor be van kapcsolva a DAB vétel, akkor az FM tuner a háttérben aktív marad és folyamatosan keresi a legjobban fogható FM állomásokat. Ha aktív a TP funkció ⇨ 111, akkor a legjobban fogható FM állomás közlekedési hírei szólalnak meg. Kapcsolja ki a TP funkciót ha a DAB vételt nem kell megszakítaniuk az FM közlekedési híreknek.

DAB közlemények

A zenei műsorokon kívül sok DAB állomás sugároz különféle kategóriájú közleményeket. Ha a kategóriák némelyikét vagy mindegyikét bekapcsolja, a jelenleg fogadott DAB szolgáltatás megszakad, amikor ezeknek a kategóriáknak valamelyik közzétesz egy közleményt.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Görgessen a listában, és válassza ki a **DAB hírek** elemet a rendelkezésre álló kategóriák listájának megjelenítéséhez.

Kapcsolja be mindet vagy csak a kívánt közlemény kategóriákat. Különböző hírkategóriák is kiválaszthatók egyszerre.

DAB-DAB összekapcsolás

Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a készülék átvált ugyanarra a szolgáltatásra (műsorra) egy másik DAB halmazban (ha rendelkezésre áll), amikor a DAB jel minősége túl gyenge a vételhez.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Görgessen a listában, és kapcsolja be vagy ki a **DAB-DAB összekapcsolás** funkciót.

DAB-FM összekapcsolás

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a készülék átvált az aktív DAB szolgáltatás egy megfelelő FM állomására (ha rendelkezésre áll), amennyiben a DAB jel minősége túl gyenge a vételhez.

Görgessen a listában, és kapcsolja be vagy ki a **DAB-FM összekapcsolás** funkciót.

L-sáv

Ezzel a funkcióval meghatározhatja, hogy mely DAB hullámsávokat fogja az Infotainment rendszer.

Az L sáv (földi és műholdas rádió) egy másik rádiósáv, amely ezen felül fogható.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Görgessen a listában, és kapcsolja be vagy ki a **L-sáv** funkciót.

Intellitext

Az **Intellitext** funkció lehetővé teszi kiegészítő információk, például pénzügyi információk, sport, hírek stb. vételét.

Megjegyzés
Az elérhető tartalom az állomástól és a régiótól függ.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Intellitext** lehetőséget.

Válassza a kategóriák egyikét és válasszon egy konkrét tételt a részletes információ megjelenítéséhez.

EPG (elektronikus műsorújság)

Az elektronikus műsorújság információkkal szolgál az adott DAB állomás aktuális és következő műsorairól.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenü alsó sorában, és válassza az **Állomáslista** elemet.

A kívánt rádióállomás műsorának mutatásához, érintse meg az állomás melletti ikont.

Külső eszközök

Általános információk 115
Hang lejátszás 117
Képek megjelenítése 118
Filmek lejátszása 120
Okostelefon alkalmazások használata 121

Általános információk

Egy USB port helyezkedik el a középkonzolban külső eszközök csatlakoztatásához.

Megjegyzés
Az USB portot mindig tisztán és szárazon kell tartani.

USB-csatlakozó

MP3 lejátszó, USB meghajtó, SD-kártya (USB csatlakozóval/ adapterrel) vagy okostelefon csatlakoztatható az USB-csatlakozóhoz.

Egyszerre legfeljebb két USB eszköz csatlakoztatható az Infotainment rendszerhez.

Megjegyzés
Két USB eszköz csatlakoztatásához egy külső USB elosztó szükséges.

Az Infotainment rendszer audiofájlok lejátszására, képfájlok megjelenítésére vagy filmfájlok lejátszására képes az USB tárolóeszközökről.

Az USB-csatlakozóhoz történő csatlakoztatáskor lehetővé válik a fent említett eszközök különféle funkcióinak vezérlése az Infotainment rendszer kezelőszerveivel és menüivel.

Megjegyzés
Nem minden kiegészítő eszközt támogat az Infotainment rendszer. Ellenőrizze a kompatibilitási listát a weboldalunkon.

Egy eszköz csatlakoztatása/ leválasztása
Csatlakoztassa a fent említett egyik eszközt az USB-csatlakozóhoz. Ha szükséges, használjon megfelelő csatlakozókábelt. A zene funkció automatikusa elindul.

Megjegyzés
Ha egy nem olvasható USB eszközt csatlakoztat, egy megfelelő hibaüzenet jelenik meg és az Infotainment rendszer automatikusan az előző funkcióra kapcsol.

Az USB eszköz leválasztásához válasszon másik funkciót és utána távolítsa el az USB tárolóeszközt.

Figyelem!

Kerülje az eszköz leválasztását lejátszás közben. Ez károsíthatja az eszközt vagy az Infotainment rendszert.

USB automatikus indítása
Alapértelmezetten, az USB audiomenü automatikusan megjelenik, amint csatlakoztatja az USB eszközt.

Ezt a funkciót tetszés szerint kikapcsolhatja.

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget, majd válassza ki a **Beállítások** elemet a beállítások menü megnyitásához.

Válassza ki a **Rádió** lehetőséget, görgessen az **USB automatikus indítás** elemhez, és érintse meg a funkció melletti képernyőgombot.

A funkció visszakapcsolásához: érintse meg újra a képernyőgombot.

Bluetooth

Az A2DP és AVRCP Bluetooth-zene profilokat támogató eszközök vezeték nélkül csatlakoztathatók az Infotainment rendszerhez. Az infotainment rendszer az ezeken az eszközökön található fájlok lejátszására is képes.

Egy eszköz csatlakoztatása
A Bluetooth kapcsolat létrehozásának részletes leírásához ⇨ 125.

Fájlformátumok és mappák

Az Infotainment rendszer által támogatott eszközök maximális kapacitása 2500 zenefájl, 2500 képfájl, 250 film, 2500 mappa és 10 szintes mélységű mappaszerkezet. Csak FAT16/FAT32 fájlrendszerben formázott eszközök támogatottak.

Ha az audio metaadatok képeket tartalmaznak, akkor ezek a képek megjeleníthetők a képernyőn.

Megjegyzés
Néhány fájl lejátszása lehet, hogy nem lesz megfelelő. Ennek oka az eltérő rögzítési formátum vagy a fájl állapota lehet.

Nem lehet lejátszani azokat az online üzletekből származó fájlokat, amelyeknél digitális jogkezelést (DRM) alkalmaztak.

Az Infotainment rendszer a külső eszközökön tárolt következő hang, kép, és film fájlokat tudja lejátszani.

Hangfájlok
A lejátszható audio fájlformátumok az MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (csak audio), Audio Books és LPCM. Az iPod® és iPhone® készülékek ALAC, AIFF, Audio Books és LPCM formátumot játszanak le.

Amikor egy ID3 tag információval rendelkező fájl játszik le, az Infotainment rendszer meg tudja jeleníteni az információt, pl. a felvétel címért és előadóját.

Képfájlok
A megjeleníthető kép-fájlformátumok a JPG, JPEG, BMP, PNG és GIF.

A JPG fájloknak 64 - 5000 pixel szélesnek és 64 - 5000 pixel magasnak kell lenni.

A BMP, PNG és GIF fájloknak 64 - 1024 pixel szélesnek és 64 - 1024 pixel magasnak kell lenni.

A képek nem haladhatják meg az 1MB fájlméretet.

Filmfájlok
A lejátszható film fájlformátumok az AVI és MP4.

A maximális felbontás 1280 x 720 pixel. A képkockák megjelenítési sebességének 30 fps alatt kell lenni.

A használható kodek a H.264/ MPEG-4 AVC.

A lejátszható hang formátumok MP3, AC3, AAC és WMA.

A megjeleníthető felirat formátum az SMI.

Hang lejátszás

A zene funkció bekapcsolása

Ha az eszköz még nincs csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, akkor csatlakoztassa az eszközt ⇨ 115.

Általában automatikusan megjelenik a vonatkozó audio főmenü.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, pl. ha az **USB automatikus indítás** ki van kapcsolva ⇨ 115, akkor hajtsa végre az alábbi lépéseket:

Nyomja meg a ⌂ menüpontot, majd válassza ki az **Audio** elemet az utoljára kiválasztott audio főmenü megnyitásához.

Válassza ki a **Forrás** lehetőséget a tevékenységválasztó sávon, majd válassza ki a kívánt audioforrást a vonatkozó audio főmenü megnyitásához.

A hangfelvételek lejátszása automatikusan elkezdődik.

Funkciógombok

A lejátszás megszakítása és folytatása
Érintse meg a ❚❚ lehetőséget a lejátszás megszakításához. A képernyőgomb ► szimbólumra változik.

Érintse meg a ► lehetőséget a lejátszás történő visszatéréshez.

A következő vagy előző felvétel lejátszása
Érintse meg a ⏭ elemet a következő sáv lejátszásához.

Érintse meg a ⏮ lehetőséget a felvétel lejátszásának első két másodpercében az előző felvételhez történő visszatéréshez.

Visszatérés az aktuális felvétel elejéhez
Érintse meg a ⏮ lehetőséget a felvétel lejátszásának megkezdését követő két másodperc eltelte után.

Gyors előrepörgetés és visszapörgetés
Érintse meg, és tartsa nyomva a ⏮ vagy ⏭ gombot. Engedje el a normál lejátszási módhoz történő visszatéréshez.

Vagy mozgathatja az éppen játszott sáv pozícióját mutató csúszkát balra vagy jobbra.

Felvételek véletlenszerű lejátszása
Érintse meg a ⤮ elemet a sávok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához. A képernyőgomb ⤮ szimbólumra változik.

Érintse meg újra a ⤮ elemet a véletlenszerű lejátszás kikapcsolásához, és a normál lejátszási módhoz történő visszatéréshez.

Zene böngészése funkció
A böngésző képernyő megjelenítéséhez, érintse meg a képernyőt. Vagy válassza ki a **Menü** lehetőséget az audio főképernyő alsó sorában a vonatkozó audio menü megjelenítéséhez, majd válassza ki a **Zene böngészése** elemet.

Megjelennek a különböző kategóriák, amelyekbe a felvételek csoportosítva vannak, pl. **Leját. list.**, **Előadók**, vagy **Albumok**.

Válassza ki a kívánt kategóriát, alkategóriát (ha rendelkezésre áll) és utána válasszon egy felvételt.

Válassza ki a zeneszámot, hogy elinduljon a lejátszás.

Képek megjelenítése

Megtekinthet képeket egy USB eszközről.

Megjegyzés
Az Ön biztonsága érdekében néhány jellemző ki van iktatva a jármű mozgása közben.

A kép funkció bekapcsolása

Ha az eszköz még nincs csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, akkor csatlakoztassa az eszközt ⇨ 115.

Nyomja meg a ⌂ menüpontot, majd válassza a **Galéria** elemet a média főmenü megnyitásához.

Érintse meg a 🖼 elemet a kép főmenü megnyitásához, az USB eszközön tárolt elemek listájának megtekintéséhez. Válassza ki a kívánt képet.

Érintse meg a képernyőt a menüsor elrejtéséhez. Érintse meg a képernyőt újra a menüsor újbóli megjelenítéséhez.

Funkciógombok

Teljes képernyős mód

Válassza ki a ⛶ elemet a kép teljes képernyős módjához. Érintse meg a képernyőt a teljes képernyős módból történő kilépéshez.

Az előző vagy a következő kép megtekintése

Érintse meg a › elemet vagy pöccintsen balra a következő kép megtekintéséhez.

Érintse meg a ‹ elemet vagy pöccintsen jobbra az előző kép megtekintéséhez.

Kép elforgatása

Válassza ki a ↻ elemet a kép forgatásához.

Ráközelítés egy képre

Érintse meg egyszer vagy többször a 🔍 elemet a nagyításhoz vagy az eredeti mérethez történő visszatéréshez.

Egy diavetítés megtekintése

Válassza ki a ▶ elemet az USB eszközön tárolt képek diavetítéséhez.

Érintse meg a képernyőt a diavetítés befejezéséhez.

Kép menü

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a képernyő alsó sorában a **Kép menü** megjelenítéséhez.

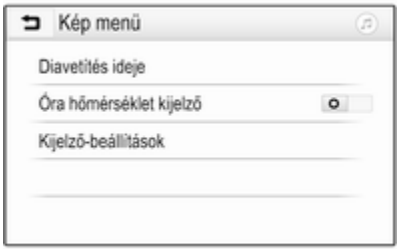

A diavetítés ideje
Válassza ki a **Diavetítés ideje** lehetőséget a lehetséges késleltetési idők listájának megjelenítéséhez. Aktiválja a kívánt időt, ameddig az egyes képeknek meg kell jelennie a diavetítésben.

Óra és hőmérséklet kijelző
Az idő és hőmérséklet kijelzéséhez teljes képernyős üzemmódban, kapcsolja be a **Óra hőmérséklet kijelző** lehetőséget.

Kijelző beállításai
Válassza ki a **Kijelző-beállítások** lehetőséget a fényerő és a kontraszt beállítását lehetővé tévő almenü megnyitásához.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítások módosításához.

Filmek lejátszása

Nézhet filmeket az USB csatlakozóhoz csatlakoztatott USB eszközről.

Megjegyzés
Az Ön biztonsága érdekében a film funkció nem érhető el vezetés közben.

A mozi funkció bekapcsolása

Ha az eszköz még nincs csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, akkor csatlakoztassa az eszközt ⇨ 115.

Nyomja meg a ⌂ menüpontot, majd válassza a **Galéria** elemet a média főmenü megnyitásához.

Érintse meg a 🖿 lehetőséget a mozi főmenü megnyitásához, és válassza ki a kívánt mappát és filmet.

A film megjelenik.

Funkciógombok

Teljes képernyő
Válassza a ⁘ lehetőséget a film teljes képernyős módjához. Érintse meg a képernyőt a teljes képernyős módból történő kilépéshez.

A lejátszás megszakítása és folytatása
Érintse meg a ❚❚ lehetőséget a lejátszás megszakításához. A képernyőgomb ► szimbólumra változik.

Érintse meg a ► lehetőséget a lejátszás történő visszatéréshez.

A következő vagy előző felvétel lejátszása
Érintse meg a ⏭ lehetőséget a következő filmfájl lejátszásához.

Érintse meg a ⏮ lehetőséget a film lejátszásának első öt másodpercében az előző filmfájlhoz történő visszatéréshez.

Visszatérés az aktuális film elejéhez
Érintse meg a ⏮ lehetőséget a film lejátszásának megkezdését követő öt másodperc eltelte után.

Gyors előrepörgetés és visszapörgetés
Érintse meg, és tartsa nyomva a ⏮ vagy ⏭ gombot. Engedje el a normál lejátszási módhoz történő visszatéréshez.

Mozi menü

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a képernyő alsó sorában a **Mozi menü** megjelenítéséhez.

Óra és hőmérséklet kijelző
Az idő és hőmérséklet kijelzéséhez teljes képernyős üzemmódban, kapcsolja be a **Óra hőmérséklet kijelző** lehetőséget.

Kijelző beállításai
Válassza ki a **Kijelző-beállítások** lehetőséget a fényerő és a kontraszt beállítását lehetővé tévő almenü megnyitásához.

Érintse meg a + és a - elemet a beállítások módosításához.

Okostelefon alkalmazások használata

Az Apple CarPlay™ és Android™ Auto telefon-kivetítő alkalmazások megjelenítik az okostelefonról kiválasztott alkalmazásokat az Infotainment képernyőn, és lehetővé teszik azok közvetlen kezelését az Infotainment kezelőszervekkel.

Ellenőrizze a készülék gyártójánál, hogy ez a funkció kompatibilis-e az okostelefonjával, és hogy az alkalmazás elérhető-e az Ön országában.

Az okostelefon előkészítése

Android telefon: Töltse le az Android Auto alkalmazást az okostelefonjára a Google Play™ áruházból.

iPhone: Győződjön meg róla, hogy a Siri® be van kapcsolva az okostelefonján.

A telefon-kivetítés aktiválása a beállítások menüben

Nyomja meg a ⌂ lehetőséget a kezdőképernyő megjelenítéséhez, majd válassza a **Beállítások** ikont.

Görgessen a listában az **Apple CarPlay** vagy **Android Auto** elemhez.

Ügyeljen arra hogy aktív legyen a vonatkozó alkalmazást.

Mobiltelefon csatlakoztatása

Csatlakoztassa az okostelefont az USB-csatlakozóhoz ⇨ 115.

A telefon-kivetítés indítása

A telefon-kivetítés funkció indításához, nyomja meg a ⌂ lehetőséget, majd válassza ki a **Megjelenítés** elemet.

Megjegyzés
Ha az alkalmazást felismeri az Infotainment rendszer, akkor az alkalmazás ikonja az **Apple CarPlay** vagy **Android Auto** ikonra változhat.

A funkciót elindíthatja a ⌂ megnyomásával, és néhány másodperces nyomva tartásával is.

A telefon-kivetítés képernyő megjelenése az okostelefontól és a szoftververziótól függ.

Visszatérés az Infotainment kijelzőhöz

Nyomja meg a ⌂ gombot.

Beszéd felismerés

Általános információ 123
Használat 123

Általános információ

Az Infotainment rendszer hangátadásos alkalmazása hozzáférést tesz lehetővé az Ön okostelefonján a beszédfelismerés utasításokhoz. Nézze meg okostelefonjának gyártói használati utasítását, hogy megtudja, okostelefonja támogatja-e ezt a funkciót.

A hangátvitel alkalmazás használatához az okostelefont USB kábellel ⇨ 115 vagy Bluetooth kapcsolaton ⇨ 125 keresztül csatlakoztatni kell az Infotainment rendszerhez.

Használat

A hangfelismerés funkció bekapcsolása

Nyomja meg, és tartsa nyomva a lehetőséget a vezérlőpanelen vagy a lehetőséget a kormánykeréken egy hangfelismerő munkamenet elindításához. Egy hangutasítás üzenet jelenik meg a képernyőn.

Amint elhangzik a sípszó, elmondhatja az utasítást. A támogatott utasításokkal kapcsolatban, lásd az okostelefon használati útmutatóját.

Hangutasítások hangerejének beállítása

Forgassa a vezérlőpanel ⏻ gombját vagy nyomja meg a **+ / -** gombot a kormánykerék jobb oldalán a hangüzenetek hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

A hangfelismerés funkció kikapcsolása

Nyomja meg a gombot a kormánykeréken. A hangutasítás üzenet eltűnik és a beszéd felismerés munkafolyamat befejeződik.

Telefon

Általános információ 124
Bluetooth csatlakozás 125
Vészhívás 127
Működtetés 128
Mobiltelefonok és rádió adó-vevő (CB) berendezések 132

Általános információ

A Mobiltelefon portál lehetővé teszi, hogy mobiltelefonjával a gépkocsi hangszóróin és mikrofonján keresztül folytasson beszélgetéseket, és hogy a mobiltelefon legfontosabb funkcióit az Infotainment rendszeren keresztül használhassa. A telefon portál használatához a mobiltelefont Bluetooth kapcsolaton keresztül kell csatlakoztatni az Infotainment rendszerhez.

Nem minden mobiltelefon támogatja a Telefon valamennyi funkcióját. A használható mobiltelefonos funkciók függenek az adott mobiltelefontól és a mobilszolgáltatótól. További információk a mobiltelefon használati útmutatóiban találhatók, illetve a mobilszolgáltatótól szerezhetők meg.

Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

⚠ Figyelmeztetés

A mobiltelefonok hatással vannak a környezetre. Emiatt biztonsági szabályok és irányelvek kerültek kidolgozásra. A telefon funkció használata előtt tisztában kell lennie a vonatkozó irányelvekkel.

⚠ Figyelmeztetés

A kihangosító készülék vezetés közben történő használata veszélyes lehet, mert telefonálás közben csökken a koncentráció. A kihangosító készülék használata előtt parkoljon le a gépkocsival. Mindig tartsa be annak az országnak az előírásait, ahol éppen tartózkodik.

Továbbá ne felejtse el betartani az adott területen érvényes speciális helyi előírásokat, és mindig kapcsolja ki a mobiltelefont, ha tilos a mobiltelefon használata,

vagy ha a mobiltelefon interferenciát okoz, illetve bármilyen veszélyes helyzet adódik.

Bluetooth

A telefon portált a Bluetooth Special Interest Group (SIG) tanúsította.

További információ a műszaki adatokról az interneten a http://www.bluetooth.com weboldalon találhat

Bluetooth csatlakozás

A Bluetooth egy rádiószabvány, például a mobiltelefonok, okostelefonok vagy egyéb készülékek vezeték nélküli csatlakozásához.

A Bluetooth eszközök párosítása (PIN kód csere a Bluetooth eszköz és az Infotainment rendszer között) és csatlakoztatása az Infotainment rendszerhez a **Bluetooth** menün keresztül történik.

Bluetooth menü

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza ki a **Bluetooth** lehetőséget a Bluetooth menü megjelenítéséhez.

Egy eszköz párosítása

Fontos információ

- A rendszerhez legfeljebb tíz eszköz párosítható.
- Egyszerre csak egy párosított eszköz csatlakoztatható a Infotainment rendszerhez.
- A párosítást csak egyszer kell elvégezni, kivéve ha az eszközt törölték a párosított eszközök listájáról. Ha az eszköz korábban már lett csatlakoztatva az Infotainment rendszer automatikusan létrehozza a csatlakozást.
- A Bluetooth működése jelentősen terheli a készülék akkumulátorát. Ezért, csatlakoztassa a készüléket az USB-csatlakozóhoz, hogy töltődjön.

Új eszköz párosítása

1. Kapcsolja be a Bluetooth eszköz Bluetooth funkcióját. Bővebb információért lásd a Bluetooth eszköz használati utasítását.
2. Nyomja meg a ⌂ elemet, majd válassza ki a **Beállítások** lehetőséget az információs kijelzőn.

   Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközkezelés** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Megjegyzés
Ha nincs csatlakoztatva telefon, akkor az **Eszközkezelés** menü a telefon menün keresztül is elérhető: Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Telefon** lehetőséget.

3. Érintse meg az **Eszköz keresése** lehetőséget. A környezetben felfedezhető minden Bluetooth eszköz megjelenik egy új keresési listában.
4. Érintse meg a párosítani kívánt Bluetooth eszközt.
5. Hagyja jóvá a párosítást:
   - Ha az SSP (Biztonságos egyszerű párosítás) támogatott:

     Erősítse meg az Infotainment rendszer és a Bluetooth eszköz üzeneteit.
   - Ha az SSP (Biztonságos egyszerű párosítás) nem támogatott:

     Az Infotainment rendszerben: egy **Info** üzenet jelenik meg azt kérve, hogy adjon meg egy PIN-kódot a Bluetooth eszközén.

     A Bluetooth eszközön: adja meg a PIN-kódot és erősítse meg a bevitelt.
6. Az Infotainment rendszer és a készülék párosítva van.

Megjegyzés
Ha a Bluetooth eszköz sikeresen párosítva van, akkor a ✆ szimbólum jelzi a Bluetooth eszköz mellett, hogy a telefon funkció engedélyezve van és a ♪ jelzi, hogy a Bluetooth-zene funkció engedélyezve van.

7. A telefonkönyv automatikusan letöltődik az Infotainment rendszerbe. A telefontól függően, az Infotainment rendszernek hozzáférést kell biztosítani a telefonkönyvhöz. Ha szükséges, erősítse meg a Bluetooth eszközön megjelenő üzenetet.

   Ha ezt a funkciót nem támogatja a Bluetooth eszköz, egy megfelelő üzenet jelenik meg.

A Bluetooth PIN-kód megváltoztatása
Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza ki a **Bluetooth**, majd a **Párosítási PIN módosítása** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez. Egy billentyűzet jelenik meg.

Adja meg a kívánt négyjegyű PIN-kódot.

Egy bevitt szám törléséhez válassza a ⇦ lehetőséget.

Erősítse meg a bevitelt az **Bevitel** gombbal.

Egy párosított eszköz csatlakoztatása

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközkezelés** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Válassza ki a csatlakoztatni kívánt Bluetooth eszközt. Az eszköz csatlakoztatva van.

Megjegyzés
A csatlakoztatott készülék és az elérhető lehetőségek kiemelésre kerülnek.

Egy eszköz leválasztása

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközkezelés** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Válassza ki az aktuálisan csatlakoztatott Bluetooth eszközt. Egy üzenet jelenik meg.

Válassza az **Igen** lehetőséget az eszköz lecsatlakoztatásához.

Egy készülék törlése

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközkezelés** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Válassza a **DEL** lehetőséget a Bluetooth eszköz mellett. Egy üzenet jelenik meg.

Válassza az **Igen** lehetőséget az eszköz törléséhez.

Készülék info

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközinformációk** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

A megjelenített információk közé tartozik a **Eszköz neve**, **Cím** és **PIN-kód**.

Vészhívás

⚠ Figyelmeztetés

A kapcsolódás létrejötte nem minden esetben garantálható. Ezért életbevágóan fontos kommunikáció esetén (pl. egy váratlan egészségügyi helyzetben) ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonra.

Egyes hálózatokban szükség lehet a mobiltelefonba megfelelően behelyezett érvényes SIM kártyára.

⚠ Figyelmeztetés

Ne feledje hogy ilyen esetben is csak akkor tud hívásokat indítani és fogadni mobiltelefonjával ha a szolgáltató által lefedett területen tartózkodik és elégséges a térerő. Bizonyos körülmények esetén nem minden mobiltelefon hálózatról lehet vészhívásokat kezdeményezni; előfordulhat, hogy a vészhívás nem lehetséges,

amikor bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon funkciók be vannak kapcsolva. Erről a helyi mobilszolgáltatótól kérhet információt.

A segélyhívószám földrajzi területenként és országonként változhat. Kérjük, előzetesen tájékozódjon az adott régióra vonatkozó megfelelő segélyhívószámról.

Segélyhívás kezdeményezése

Tárcsázza a segélyhívószámot (pl. **112**).

Létrejön a telefonon kapcsolat a segélyhívó központtal.

Válaszoljon az ügyeletes vészhelyzettel kapcsolatos kérdéseire.

⚠ Figyelmeztetés

Csak akkor fejezze be a hívást, ha a segélyközpont munkatársa erre kéri Önt.

Működtetés

Amint a Bluetooth kapcsolat létrejött mobiltelefonja és az Infotainment rendszer között, a telefon számos funkcióját az Infotainment rendszeren keresztül működtetheti.

Megjegyzés
Kihangosító üzemmódban a mobiltelefon kezelés még lehetséges, pl. hívás fogadható, vagy beállítható a hangerő.

Miután létrejött a kapcsolat a mobiltelefon és az Infotainment rendszer között, megtörténik az adatátvitel a mobiltelefonról az Infotainment rendszerbe. Ez, a mobiltelefontól és az átvitt adatmennyiségtől függően hosszabb időt is igénybe vehet. Ezen idő alatt a mobiltelefon csupán korlátozottan használható az Infotainment rendszeren keresztül.

Megjegyzés
Nem minden mobiltelefon támogatja a telefon portál valamennyi funkcióját. Ezért a tényleges funkciók tartománya eltérhet az alább leírtaktól.

Telefon főmenü

Nyomja meg a ⌂ és utána a **Telefon** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Megjegyzés
A **Telefon** főmenü csak akkor elérhető ha egy mobiltelefon van csatlakoztatva a Infotainment rendszerhez Bluetoothon keresztül. Lásd a részletes leírást ⇨ 125.

A mobiltelefon sok funkciója most vezérelhető a telefon főmenüből (és a kapcsolódó almenükben) valamint a kormánykerék telefonra vonatkozó kezelőszervein keresztül.

Telefonhívás kezdeményezése

Egy telefonszám megadása

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Telefon** lehetőséget.

Adjon meg egy telefonszámot a telefon főmenü billentyűzetének használatával.

Egy vagy több karakter törléséhez, érintse meg, és tartsa nyomva a ⇦ elemet.

Érintse meg a ✆ lehetőséget a képernyőn vagy nyomja meg a ✆ gombot a kormánykeréken a tárcsázás megkezdéséhez.

A telefonkönyv használata

Megjegyzés
Amikor egy mobiltelefont párosít az Infotainment rendszerrel Bluetooth kapcsolaton keresztül, akkor a mobiltelefon telefonkönyve automatikusan letöltődik ⇨ 125.

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Telefon** lehetőséget.

Válassza ki a **Kapcsolatok** lehetőséget a telefon főmenüben.

Gyorskeresés

1. Válassza ki a 🕮 lehetőséget az összes partner listájának megjelenítéséhez.
2. Görgessen a kapcsolatok listájában.
3. Érintse meg a kapcsolatot, amelyet hívni szeretne. Megjelenik egy menü, mely tartalmazza a kiválasztott kapcsolathoz eltárolt összes telefonszámot.
4. Válassza ki a kívánt telefonszámot a hívás kezdeményezéséhez.

Keresés menü

Ha a telefonkönyv sok bejegyzést tartalmaz, akkor megkeresheti a kívánt kapcsolatot a keresés menü segítségével.

Válassza a ⌕ gombot a **Kapcsolatok** menüben a keresés fül megjelenítéséhez.

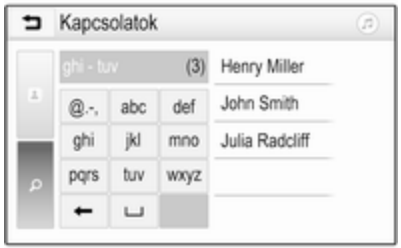

A betűk betűrendes csoportokba vannak szervezve a képernyőgombokon: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv**, és **wxyz**.

Használja a ⇦ gombot a bevitt betűk egy csoportjának törléséhez.

1. Válasza ki azt a gombot, amelyik tartalmazza a keresett kapcsolat első betűjét.

   Például: Ha a keresett kapcsolat 'g' betűvel kezdődik, válassza a **ghi** képernyőgombot.

   Minden kapcsolat megjelenik, amelyik tartalmazza ezen betűknek valamelyikét, a példában a 'g', 'h' és 'i' betűt.
2. Válasza ki azt a gombot, amelyik tartalmazza a keresett kapcsolat második betűjét.
3. Folytassa a keresett kapcsolat több betűjének megadásával, míg a kívánt kapcsolat megjelenik.
4. Érintse meg a kapcsolatot, amelyet hívni szeretne. Megjelenik egy menü, mely tartalmazza a kiválasztott kapcsolathoz eltárolt összes telefonszámot.
5. Válassza ki a kívánt telefonszámot a hívás kezdeményezéséhez. A következő képernyő jelenik meg.

Kapcsolat-beállítások
A kapcsolatok listája vezetéknév vagy utónév szerint rendezhető.

Nyomja meg a ⌂ és utána a **Beállítások** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Válassza ki az **Bluetooth** menüpontot, majd a **Rendezési sorrend** menüpontot. Aktiválja a kívánt lehetőséget.

A híváslista használata
Minden bejövő, kimenő vagy nem fogadott hívás rögzítve van.

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Telefon** lehetőséget.

Válassza ki a **Híváslista** lehetőséget a telefon főmenüben.

Válassza ki a ↩ lehetőséget a kimenő, ⊗ a nem fogadott, ↪ a bejövő és a ↩↪ lehetőséget az összes híváshoz. Az adott híváslista megjelenik.

Válassza ki a kívánt bejegyzést egy hívás kezdeményezéséhez.

Egy szám újratárcsázása
Az utoljára hívott szám újratárcsázható.

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Telefon** lehetőséget.

Válassza a ✆ lehetőséget a képernyőn vagy nyomja meg a ✆ gombot a kormánykeréken.

Gyorstárcsázási számok használata

A mobiltelefonban tárolt gyorstárcsázó számok szintén tárcsázhatók a telefon főmenü billentyűzetének használatával.

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Telefon** lehetőséget.

Érintse meg, és tartsa nyomva a vonatkozó számjegyet a hívás kezdeményezéséhez.

Bejövő telefonhívás

Hívás fogadása

Ha a bejövő hívás pillanatában valamilyen hang üzemmód, pl. rádió vagy USB mód működik, a rendszer némítja az érintett hangforrást, és a hívás befejeződéséig némán tartja.

Megjelenik egy üzenet a hívó telefonszámával vagy nevével (ha rendelkezésre áll).

A hívás fogadásához, válassza ki a ✆ lehetőséget az üzenetben vagy nyomja meg a ✆ gombot a kormánykeréken.

Hívás elutasítása

A hívás visszautasításához, válassza a ✆ lehetőséget az üzenetben vagy nyomja meg a ✆ gombot a kormánykeréken.

A csengőhang módosítása

Nyomja meg a ⌂ gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Csengőhangok** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez. Az összes párosított eszköz listája jelenik meg.

Válassza ki a kívánt eszközt. Az eszközhöz rendelkezésre álló összes csengőhang listája jelenik meg.

Válassza ki valamelyik csengőhangot.

Hívás közben használható funkciók

Egy folyamatban lévő hívás alatt a telefon főmenü látható.

A kihangosító üzemmód ideiglenes kikapcsolása
A beszélgetés mobiltelefonon történő folytatásához, aktiválja a lehetőséget.

A kihangosító üzemmódhoz történő visszatéréshez, kapcsolja ki a lehetőséget.

Mikrofon ideiglenes kikapcsolása
A mikrofon némításához, aktiválja a lehetőséget.

A mikrofon újbóli bekapcsolásához, kapcsolja ki a lehetőséget.

Telefonhívás befejezése
Válassza a menüpontot a hívás befejezéséhez.

Hangpostafiók

A hangpostafiókját kezelheti az Infotainment rendszeren keresztül.

Hangpostafiókszám
Nyomja meg a gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza ki a **Bluetooth** menüpontot. Gördítse végig a listát és válassza ki a **Hangpostafiók számok** lehetőséget.

Az összes párosított eszköz listája jelenik meg.

Válassza ki a vonatkozó telefont. Egy billentyűzet jelenik meg.

Írja be a vonatkozó telefonhoz tartozó hangpostafiókszámot.

A hangpostafiók hívása
Nyomja meg a gombot és válassza a **Telefon** lehetőséget.

Válassza ki a elemet a képernyőn. Megtörténik a hangpostafiók hívása.

Vagy írja be a hangpostafiók számát a telefon billentyűzetén.

Mobiltelefonok és rádió adó-vevő (CB) berendezések

Beszerelési és kezelési útmutatás

Mobiltelefon beszerelésénél és használatánál mind a gépkocsira vonatkozó beszerelési utasításokat, mind a mobiltelefon és a kihangosító készlet gyártójának működtetési utasításait be kell tartani. Ennek elmulasztása érvényteleníthet a gépkocsi típusbizonyítványát (95/54/EK EU direktíva).

A zavartalan működés előfeltételei:

- Szakszerűen felszerelt külső antenna a lehető legjobb vétel érdekében.
- Maximum 10 wattos adásteljesítmény.
- A telefon megfelelő helyre történő szakszerű beszerelése; vegye figyelembe a vonatkozó megjegyzést a Kezelési útmutató **Légzsákrendszerek** című fejezetében.

Kérjen tanácsot a külső antenna megengedett felszerelési helyeiről, a berendezés elhelyezésére, valamint a 10 W-nál nagyobb adásteljesítményű készülékekre vonatkozóan.

Külső antenna nélküli, GSM 900/1800/1900 és UMTS mobiltelefon-szabványú kihangosító berendezés használata csak akkor engedélyezett, ha a mobiltelefon legnagyobb adásteljesítménye GSM 900 esetén nem haladja meg a 2 wattot vagy egyéb típusok esetén az 1 wattot.

Biztonsági okokból vezetés közben ne telefonáljon. A telefonbeszélgetések még kihangosító készlet használata esetén is elterelhetik figyelmét vezetés közben.

⚠ Figyelmeztetés

A fenti mobiltelefon-szabványoktól eltérő mobiltelefonok és adó-vevő berendezések csak külső antennával használhatók.

Figyelem!

Mobiltelefon vagy rádió adó-vevő berendezés (CB) használata külső antenna nélkül zavart okozhat a gépkocsi elektronikus vezérlésében, kivéve, ha a fenti utasításokat betartják.

Tárgymutató

A

A Bluetooth-zene bekapcsolása. 117
A hangrendszer távirányítója a kormánykeréken..... 94
A hullámsáv kiválasztása..... 108
A kezdő menü személyre szabása..... 101
A kezelőszervek áttekintése..... 94
Alapvető műveletek..... 101
A telefon bekapcsolása..... 128
Automatikus hangerő..... 104
Az Infotainment rendszert bekapcsolása..... 98

Á

Állomáskeresés..... 108
Állomások előhívása..... 110
Állomások tárolása..... 110
Általános információ..... 123, 124
Általános információk..... 115
- Bluetooth..... 115
- DAB..... 112
- Infotainment rendszer..... 92
- Okostelefon alkalmazások..... 115
- Telefon..... 124
- USB..... 115

B

Bluetooth
- Általános információk..... 115
- Bluetooth kapcsolat..... 125
- Bluetooth-zene menü..... 117
- Eszköz csatlakoztatása..... 115
- Párosítás..... 125
- Telefon..... 128

Bluetooth csatlakozás..... 125

CS

Csengőhang
- A csengőhang módosítása..... 128
- Csengőhang hangerő..... 104

D

DAB..... 112
Digitális rádióadás..... 112

E

Érintési sípolás hangereje..... 104

F

Fájlformátumok
- Filmfájlok..... 115
- Hangfájlok..... 115
- Képfájlok..... 115

Filmek lejátszása..... 120
Filmfájlok..... 115

GY

Gyorstárcsázási számok..... 128

H

Hangerő
- A hangerő beállítása ... 98
- Automatikus hangerő ... 104
- Csengőhang hangerő ... 104
- Érintési sípolás hangereje ... 104
- Hangerő-korlátozás magas hőmérséklet esetén ... 98
- Maximális hangerő bekapcsoláskor ... 104
- Némítás ... 98
- Sebességfüggő hangerő-szabályozás ... 104
- TP hangerő ... 104

Hangerő-beállítás ... 104
Hangfájlok ... 115
Hangfelismerés ... 123
Hangfelismerő rendszer ... 123
Hang lejátszás ... 117
Hangzás beállítások ... 103
Használat ... 98, 108, 123
- Bluetooth ... 115
- Menü ... 101
- Rádió ... 108
- Telefon ... 128
- USB ... 115

Hívás
- Bejövő telefonhívások ... 128
- Csengőhang ... 128
- Hívás közben használható funkciók ... 128
- Telefonhívás kezdeményezése ... 128

Híváslista ... 128

I

Infotainment vezérlőpanel ... 94
Intellitext ... 112

K

Kedvencek listái ... 110
- Állomások előhívása ... 110
- Állomások tárolása ... 110

Képek megjelenítése ... 118
Képfájlok ... 115
Kezdő menü ... 101
Kezelés
- Külső eszközök ... 115
- Menü ... 101
- Rádió ... 108
- Telefon ... 128

Kezelőszervek
- Infotainment rendszer ... 94
- Kormánykerék ... 94

Kijelző beállításai ... 118, 120

L

Lopásvédelmi funkció ... 93

M

Maximális hangerő bekapcsoláskor ... 104
Menük kezelése ... 101
Mobiltelefonok és rádió adó-vevő (CB) berendezések ... 132
Működtetés ... 128

N

Némítás ... 98

O

Okostelefon ... 115
- Telefon-kivetítés ... 121

Okostelefon alkalmazások használata ... 121

P

Párosítás ... 125

R

Rádió
- Az RDS beállítása ... 111
- Állomás hangolása ... 108
- Állomás keresése ... 108
- Állomások előhívása ... 110
- Állomások tárolása ... 110
- Bekapcsolás ... 108
- DAB beállítás ... 112
- DAB közlemények ... 112
- Digitális rádióadás (DAB) ... 112

Használat..... 108
Hullámsáv kiválasztása..... 108
Intellitext..... 112
Kedvencek listái..... 110
Rádiós adatrendszer (RDS).... 111
Regionalizáció..... 111
Regionális..... 111
Rádió bekapcsolása..... 108
Rádiós adatrendszer (RDS) 111
RDS..... 111
Regionalizáció..... 111
Regionális..... 111
Rendszerbeállítások..... 105

T

Telefon
A csengőhang kiválasztása.... 128
Általános információk..... 124
Bejövő telefonhívások..... 128
Bluetooth..... 124
Bluetooth kapcsolat..... 125
Egy szám megadása..... 128
Gyorstárcsázás..... 128
Hívás közben használható funkciók..... 128
Híváslista..... 128
Telefon főmenü..... 128
Telefonkönyv..... 128
Vészhívások..... 127
Telefon-kivetítés..... 121
Telefonkönyv..... 128
TP hangerő..... 104

U

USB
Általános információk..... 115
Eszköz csatlakoztatása..... 115
USB film menü..... 120
USB hang menü..... 117
USB kép menü..... 118
USB film bekapcsolása..... 120
USB hang bekapcsolása..... 117
USB kép bekapcsolása..... 118

V

Vészhívás..... 127

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

A jelen kiadványban szereplő információ az alább megadott dátumtól hatályos. Az Adam Opel AG fenntartja a gépjárművek műszaki jellemzőinek, adatainak és kivitelezésének jelen kiadványban szereplő információira vonatkozó változtatásának, valamint a kiadvány változtatásának jogát.

Kiadás: május 2017, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Klórmentesen fehérített papírra nyomtatva.

ID-OINBILSE1705-hu